

730d 740i 740Li **750i** 750Li

Betriebsanleitung zum Fahrzeug

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen BMW entschieden haben.

Je besser Sie mit ihm vertraut sind, desto souveräner sind Sie im Straßenverkehr, Deshalb unsere Bitte:

Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie mit Ihrem neuen BMW starten. Nutzen Sie auch die Interaktive Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeug. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Fahrzeugbedienung, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge Ihres BMW vollständig zu nutzen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen, die der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der bestmöglichen Werterhaltung Ihres BMW dienen.

Ergänzende Informationen finden Sie in weiteren Broschüren der Bordliteratur.

Eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen Ihre BMW AG



© 2008 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München, Deutschland Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW AG, München. deutsch IX/08, 08 07 07 510d Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier, chlorfrei gebleicht, wiederverwertbar.

Inhaltsverzeichnis

Spezielle Themen finden Sie am schnellsten über das Stichwortverzeichnis, siehe Seite 286.

Nutzung dieser Betriebsanleitung

Hinweise

Überblick

- 8 Cockpit
- 15 iDrive
- 21 Spracheingabesystem
- 23 Integrierte Betriebsanleitung im Fahrzeug

Bedienung

- 28 Öffnen und Schließen
- 43 Einstellen
- 55 Kinder sicher befördern
- 58 Fahren
- 69 Anzeigen
- 81 Licht
- 86 Sicherheit
- 93 Fahrstabilitätsregelsysteme
- 98 Fahrkomfort
- 118 Klima
- 126 Innenausstattung
- 131 Ablagen

Fahrtipps

138 Beim Fahren berücksichtigen

Navigation

150 Navigation

Entertainment

- 166 Klang
- 168 Radio
- 173 CD/Multimedia
- 192 Fond Entertainment
- 196 Fond Entertainment Professional

Kommunikation

- 202 Telefon
- 212 Telefon im Fond
- 227 Kontakte
- 230 BMW Dienste
- 238 Erweiterte BMW Online Dienste

Mobilität

- 242 Tanken
- 244 Kraftstoff
- 245 Räder und Reifen
- 249 Motorraum
- 251 Motoröl
- 253 Wartung
- 256 Auswechseln von Teilen
- 262 Hilfe im Pannenfall
- 267 Pflege

Nachschlagen

- 272 Technische Daten
- 277 Kurzkommandos für Spracheingabe
- 286 Alles von A bis Z

Hinweise

Zu dieser Betriebsanleitung

Am schnellsten können bestimmte Themen über das Stichwortverzeichnis gefunden werden.

Für einen Überblick über das Fahrzeug empfiehlt sich das erste Kapitel.

Zusätzliche Informationsquellen

Bei weiteren Fragen berät der BMW Service jederzeit gern.

Informationen zu BMW, z.B. zur Technik, im Internet: www.bmw.com

Symbole

- A kennzeichnet Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten, aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Fahrzeug vor Schäden zu bewahren.
- kennzeichnet das Ende eines Hinweises.
- * kennzeichnet Sonder- oder Länderausstattungen und Sonderzubehör sowie bei Drucklegung noch nicht verfügbare Ausstattungen und Funktionen.
- "..." kennzeichnet Texte am Control Display zur Auswahl von Funktionen.
- kennzeichnet die Bedienung über das Spracheingabesystem.
- »... kennzeichnet Kommandos für das Spracheingabesystem.
- »...« kennzeichnet Antworten des Spracheingabesystems.
- bezieht sich auf Maßnahmen, die zum Schutz der Umwelt beitragen.

Symbol an Fahrzeugteilen

weist Sie an Fahrzeugteilen darauf hin, diese Betriebsanleitung zurate zu ziehen.

Ihr individuelles Fahrzeug

Sie haben sich für einen BMW mit individueller Ausstattung entschieden.

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Modelle und Ausstattungen, die innerhalb des gleichen Programms angeboten werden.

Somit können Ausstattungsvarianten enthalten sein, die ggf. nicht gewählt wurden.

Unterschiede und damit alle Sonderausstattungen sind mit einem Stern * gekennzeichnet.

Sind Ausstattungen nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben, bitte die beigefügten Zusatzbetriebsanleitungen beachten.

Bei Rechtslenkung sind die Bedienelemente teilweise anders als in den Abbildungen angeordnet.

Aktualität bei Veröffentlichung

Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau der BMW Fahrzeuge wird durch eine ständige Weiterentwicklung gewährleistet. In seltenen Fällen können sich daraus Abweichungen zwischen der Beschreibung und dem Fahrzeug ergeben.

Eigene Sicherheit

Wartung und Reparatur

Fortschrittliche Technik, z.B. der Einsatz moderner Werkstoffe und leistungsfähiger Elektronik, erfordert angepasste Wartungs- und Reparaturmethoden.

Entsprechende Arbeiten daher nur vom BMW Service oder einer Werkstatt durchführen lassen, die nach BMW Vorgaben mit entsprechend geschultem Personal arbeitet.

Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten besteht die Gefahr von Folgeschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisiken.

Teile und Zubehör

BMW empfiehlt, Teile und Zubehörprodukte zu verwenden, die von BMW für diesen Zweck freigegeben sind.

Der BMW Service ist der richtige Ansprechpartner für Original BMW Teile und Zubehör, sonstige von BMW freigegebene Produkte sowie die dazugehörige qualifizierte Beratung.

Diese Produkte wurden von BMW auf ihre Sicherheit und Tauglichkeit im Funktionszusammenhang in BMW Fahrzeugen geprüft.

BMW übernimmt für sie die Produktverantwortung. Andererseits kann BMW für nicht freigegebene Teile oder Zubehörprodukte jeglicher Art keine Haftung übernehmen.

BMW kann nicht für jedes einzelne Fremdprodukt beurteilen, ob es bei BMW Fahrzeugen ohne Sicherheitsrisiko eingesetzt werden kann. Diese Gewähr ist auch dann nicht gegeben, wenn eine länderspezifische behördliche Genehmigung erteilt wurde. Solche Prüfungen können nicht immer alle Einsatzbedingungen für BMW Fahrzeuge berücksichtigen und sind deswegen teilweise nicht ausreichend.




Überblick

Übersichten von Tasten, Schaltern und Anzeigen dienen hier Ihrer Orientierung. Darüber hinaus werden Sie schnell mit den Prinzipien verschiedener Bedienmöglichkeiten vertraut gemacht.

Cockpit

Rund um das Lenkrad

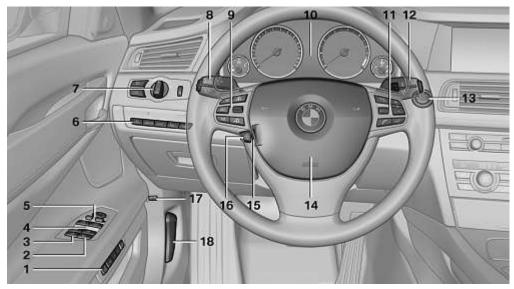

1 Sitzkomfortfunktionen*



Gentlemanfunktion* 44



Sitz-, Spiegel-, Lenkradmemory* 51



Aktivsitz* 45

- 2 Sonnenschutzrollo* für Heckscheibe 41
- 3 Sicherheitsschalter für Fenster und Sonnenschutzrollo* im Fond 40
- 4 Fensterheber 39
- 5 Außenspiegelbedienung 52
- 6 Fahrerassistenzsysteme*



Spurwechselwarnung* 91



Auffahrwarnung* 104



Spurverlassenswarnung* 89



Night Vision mit Personenerkennung* 113



Head-Up-Display* 116

7 Licht



Nebelscheinwerfer* 84



Nebelschlussleuchten* 84



Standlicht 81



Abblendlicht 81



Automatische Fahrlichtsteuerung* 82

Tagfahrlicht* 82

Adaptives Kurvenlicht* 82

Fernlichtassistent* 83



Instrumentenbeleuchtung 84

Lenkstockhebel, links



Blinker 62



Fernlicht, Lichthupe 62



Fernlichtassistent* 83



Parklicht 82



Bordcomputer* 72

Tasten am Lenkrad, links



Geschwindigkeit speichern 99, 106



Geschwindigkeit abrufen 100, 107



System ein/aus, unterbrechen 98, 106



Abstand erhöhen* 100



Abstand verringern* 100

10 Instrumentenkombination 10

11 Tasten am Lenkrad, rechts



Entertainmentquelle



Lautstärke



Spracheingabe* 21



Telefon* 202

12 Lenkstockhebel, rechts



Scheibenwischer 63



Regensensor* 64



Scheiben und Scheinwerfer* reinigen 63

13



Motor starten/abstellen und Zündung ein/ausschalten 58

14 Hupe



Lenkradheizung* 54





Lenkrad einstellen 54

17



Kofferraumklappe öffnen* 36

18 Motorhaube entriegeln

Instrumentenkombination



- Kraftstoffanzeige 71
- 2 Geschwindigkeitsmesser
- Kontroll- und Warnleuchten 10
- Drehzahlmesser 70
- Motoröltemperatur 70

- 6 Außentemperatur 69
- 7 Elektronische Anzeigen 11
- Kilometer, Tageskilometer 69
- **9** Uhr 75
- 10 Kilometer zurücksetzen 69

Kontroll- und Warnleuchten

In der Instrumentenkombination



Kontroll- und Warnleuchten können in unterschiedlichen Kombinationen und Farben aufleuchten.

Einige Leuchten werden beim Motorstart oder Einschalten der Zündung auf Funktion geprüft und leuchten kurz auf.

Übersicht: Kontroll- und Warnleuchten

Symbol Funktion bzw. System

Blinker



Parkbremse





Automatic Hold



Nebelscheinwerfer



Nebelschlussleuchte*

Symbol Funktion bzw. System



Fernlicht



Fernlichtassistent*



Standlicht, Fahrlicht



Aktive Geschwindigkeitsregelung*



Fahrzeugerkennung, Aktive Geschwindigkeitsregelung*



Geschwindigkeitsregelung



Spurverlassenswarnung*



Dynamische Stabilitäts Control DSC



Dynamische Stabilitäts Control DSC oder Dynamische Traktions Control DTC



Reifen Pannen Anzeige



Sicherheitsgurte

Symbol Funktion bzw. System



Airbagsystem



Lenksystem



Motorfunktionen



Bremssystem



Anti Blockier System ABS

Textmeldungen


Textmeldungen in Kombination mit einem Symbol in der Instrumentenkombination erläutern eine Check-Control-Meldung und die Bedeutung der Kontroll- und Warnleuchten.

Ergänzende Textmeldungen

Weitere Informationen am Control Display, z.B. zur Ursache einer Störung und entsprechender Handlungsbedarf, können über Check-Control, siehe Seite 78, abgerufen werden.

Bei entsprechender Dringlichkeit wird der Text automatisch angezeigt.


Instrumentenkombination, elektronische Anzeigen

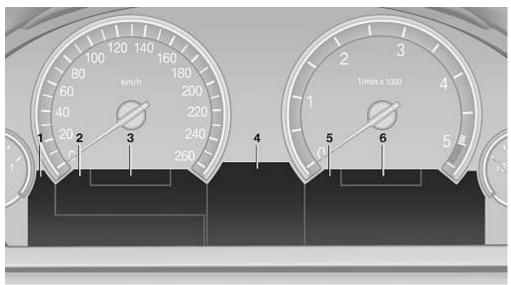

- 1 Symbole und Meldungen, z. B. Warnungen 10
- 2 Reichweite 71
- 3 Bordcomputer* 72

- **4** Navigationsanzeige* 150 Serviceanzeige 77
- 5 Auswahlliste, z. B. Radio 71
- 6 Getriebeanzeigen 67

Rund um die Mittelkonsole

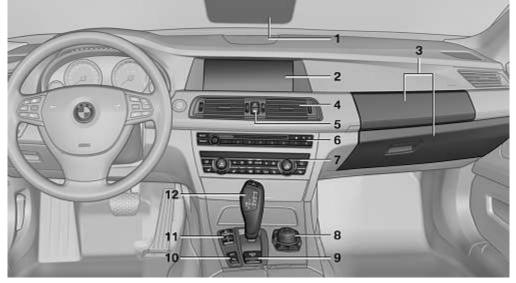

- 1 Dachhimmel 14
- 2 Control Display 15
- Handschuhkasten oben/unten 131
- 4 Luftausströmer 121



Warnblinkanlage 262



Zentralverriegelung 34

- 6 Radio 168 DVD 173
- Klimaautomatik 118
- 8 Controller mit Tasten 15



Parkbremse 59



Auto Hold 61



Park Distance Control PDC* 107

Rückfahrkamera* 109



Side View* 112




Fahrdynamik Control 95



Dynamische Stabilitäts Control DSC 95

12 Getriebe Wählhebel

Rund um den Dachhimmel

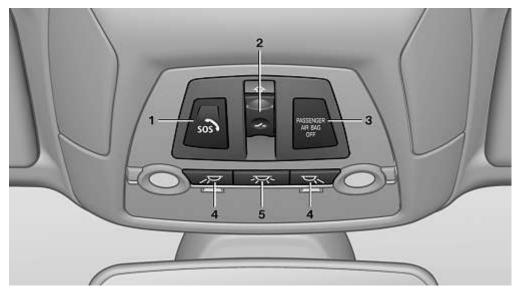

1 sos

Notruf* 262

4

ダ

Leseleuchten* 85

2 ____

Glasdach, elektrisch* 41

⁵ ⋌

Innenlicht 84

Kontrollleuchte Beifahrerairbag* 88

iDrive

Prinzip

iDrive fasst die Funktionen einer Vielzahl von Schaltern zusammen. Diese Funktionen können somit an einer zentralen Stelle bedient werden.

iDrive während der Fahrt bedienen
Eingaben nur dann vornehmen, wenn es
das Verkehrsgeschehen zulässt, sonst kann es
infolge mangelnder Aufmerksamkeit zu einer
Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen.
◄

Bedienelemente im Überblick

Bedienelemente



- 1 Control Display
- 2 Controller mit Tasten

Mit den Tasten können Menüs direkt aufgerufen werden. Mit dem Controller können Menüpunkte ausgewählt und Einstellungen vorgenommen werden.


Control Display

Hinweise

- Keine Gegenstände im Bereich vor dem Control Display ablegen, sonst kann das Control Display beschädigt werden.

Ausschalten

- OPTION
 - Taste drücken.
- 2. "Bildschirm ausschalten"

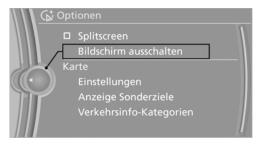

Einschalten

Zum Einschalten Controller drücken.

Controller

Menüpunkte auswählen und Einstellungen vornehmen.


1. Drehen



Drücken



3. Kippen in vier Richtungen

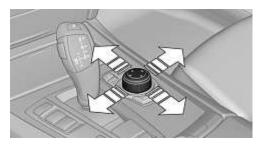

Tasten am Controller


Taste	Funktion
MENU	Hauptmenü aufrufen.
RADIO	Menü Radio aufrufen.
CD	Menü CD/Multimedia aufrufen.
NAVI	Menü Navigation aufrufen.
TEL	Menü Telefon aufrufen.
BACK	Vorherige Tafel anzeigen.
OPTION	Menü Optionen aufrufen.

Bedienprinzip

Hauptmenü aufrufen



Taste drücken.

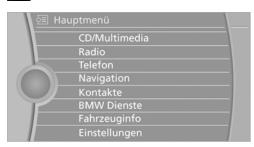


Das Hauptmenü wird angezeigt.

Alle Funktionen von iDrive sind über das Hauptmenü aufrufbar.

Menüpunkt auswählen

Weiß dargestellte Menüpunkte können ausgewählt werden.

Controller drehen, bis der gewünschte Menüpunkt markiert ist.

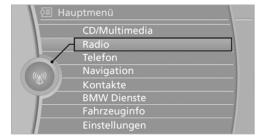

Controller drücken.

Menüpunkte in der Betriebsanleitung

In der Betriebsanleitung werden die Menüpunkte, die ausgewählt werden sollen, in Anführungszeichen dargestellt, z.B. "Einstellungen"

Zwischen Tafeln wechseln

Nach Auswahl eines Menüpunkts, z. B. "Radio", wird eine neue Tafel angezeigt. Tafeln können übereinander liegen.

- ▶ Controller nach links kippen.
 - Aktuelle Tafel wird geschlossen und vorherige Tafel angezeigt.
 - Beim Drücken der BACK-Taste wird die vorherige Tafel neu geöffnet. Die aktuelle Tafel wird dabei nicht geschlossen.
- Controller nach rechts kippen.
 Neue Tafel wird geöffnet und darüber gelegt.



Weiße Pfeile nach links oder rechts zeigen an, dass weitere Tafeln aufgerufen werden können.

Ansicht eines aufgerufenen Menüs

Bei Aufruf eines Menüs wird im Allgemeinen die Tafel angezeigt, die zuletzt in diesem Menü ausgewählt wurde. Zur Anzeige der ersten Tafel des Menüs:

- ▶ Controller so oft nach links kippen, bis die erste Tafel angezeigt wird
- Taste des Menüs am Controller zweimal drücken.

Menü Optionen aufrufen



Taste drücken.

Das Menü "Optionen" wird angezeigt.



Weitere Möglichkeit: Controller so oft nach rechts kippen, bis das Menü "Optionen" angezeigt wird.

Im Menü "Optionen" wird Folgendes angezeigt:

- Bildschirmeinstellungen, z. B. "Splitscreen". Dieser Bereich bleibt unverändert.
- Bedienmöglichkeiten für das ausgewählte Menü.

Erweiterte Einstellungen für das zuvor ausgewählte Menü sind möglich.

Menü Optionen

Das Menü "Optionen" besteht aus verschiedenen Bereichen:

- Bildschirmeinstellungen, z.B. "Splitscreen-Inhalt"
 - Bereich bleibt unverändert

- Bedienmöglichkeiten für das ausgewählte Hauptmenü, z.B. für "Radio"
- ggf. weitere Bedienmöglichkeiten für das ausgewählte Menü, z.B. "Sender speichern"

Einstellungen vornehmen

- 1. Ein Feld auswählen.
- Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.



Controller drücken.

Funktionen aktivieren/deaktivieren

Einige Menüpunkten ist ein Kästchen vorangestellt. Dieses zeigt an, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist. Durch Auswählen des Menüpunkts wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.

Funktion ist aktiviert


Funktion ist deaktiviert

Ein Beispiel: Uhr einstellen

Uhr einstellen

Taste drücken. Das Hauptmenü wird 1. angezeigt.

Controller drehen, bis "Einstellungen" markiert ist, und Controller drücken.

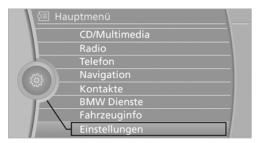

- 3. Ggf. Controller nach links kippen, um "Uhrzeit/Datum" anzuzeigen.
- Controller drehen, bis "Uhrzeit/Datum" markiert ist, und Controller drücken.



- 5. Controller drehen, bis "Uhrzeit: " markiert ist, und Controller drücken.
- 6. Controller drehen, um die Stunden einzustellen, und Controller drücken.



Controller drehen, um die Minuten einzustellen, und Controller drücken.

Statusinformationen

Statusfeld

Im Statusfeld oben rechts werden folgende Informationen angezeigt:

- Datum
- aktuelle Entertainmentquelle
- Tonausgabe ein/aus
- ▶ Empfangsstärke Mobilfunknetz
- Telefonstatus
- Empfang Verkehrsfunk

Symbole Statusfeld

Symbol	Bedeutung
\$	Empfangsbereitschaft
ETC	Electronic Toll Collect* (ETC) aktiviert
8	Bluetooth* eingeschaltet
7A	Sprachhinweise ausgeschaltet
atl	Empfangsstärke Mobilfunknetz*. Symbol blinkt: Netzsuche
atl	Kein Signal vom verbundenen Handy
\blacktriangle	Roaming* aktiv
\bowtie	SMS* erhalten
7	Entgangener Anruf*
X.	Satellitenradio* eingeschaltet
TMC TI+ VI+	Verkehrsinformationen eingeschaltet*

Geteilte Bildschirmansicht, Splitscreen*

Allgemein

Im rechten Teil des geteilten Bildschirms können zusätzliche Informationen angezeigt werden, z.B. Informationen des Bordcomputers.

Diese Informationen bleiben bei der geteilten Bildschirmansicht, dem sogenannten Splitscreen, auch beim Wechsel in ein anderes Menü sichtbar.

Geteilte Bildschirmansicht ein- und ausschalten

- Taste drücken. 1.
- 2. "Splitscreen"

Geteilte Bildschirmansicht ist eingeschaltet.

Anzeige auswählen

- Taste drücken.
- "Splitscreen"
- 3. Controller kippen bis der Splitscreen ausaewählt ist.
- 4. Eine der folgenden Einstellungen auswählen:
 - "Karte nordweisend"
 - "Karte fahrtweisend"
 - "Karte perspektivisch"
 - "Verkehrsinfokarte"
 - ..Position"
 - Wenn Bordcomputer-Informationen oder Entertainment-Details auf der rechten Seite angezeigt werden, wird dieser Kartenausschnitt im Hauptfenster angezeigt.
 - "Bordcomputer"
 - "Reise-Bordcomputer"

"Entertainment Details"



Favoritentasten

Allgemein

Funktionen von iDrive können auf den Favoritentasten gespeichert und direkt aufgerufen werden, z.B. Radiosender, Navigationsziele, Telefonnummern und Einsprünge ins Menü.

Funktion speichern

- Funktion über iDrive markieren.
- Gewünschte Taste länger als 2 Sekunden drücken.

Funktion ausführen

Taste drücken. Die Funktion wird sofort ausgeführt.

Das bedeutet, dass z.B. bei Auswahl einer Telefonnummer auch die Verbindung aufgebaut wird.

Belegung der Tasten anzeigen

Tasten mit dem Finger berühren. Keine Handschuhe tragen oder Gegenstände verwenden.

Die Belegung der Tasten wird am oberen Bildschirmrand angezeigt.



- Kurzinfo anzeigen: Taste berühren
- Detaillierte Info anzeigen: Taste lange berühren

Belegung der Tasten löschen

- Tasten 1 und 8 gleichzeitig ca. fünf Sekunden drücken.
- 2. "OK"

Buchstaben und Ziffern eingeben

- Controller drehen: Buchstaben oder Ziffern auswählen.
- Ggf. weitere Buchstaben oder Ziffern auswählen.
- 3. "OK": Eingabe bestätigen.

Symbol	Funktion
(←	Controller drücken: Buchstabe oder Ziffer löschen
(←	Controller lang drücken: alle Buchstaben oder Ziffern löschen
	Leerzeichen eingeben

Zwischen Buchstaben und Ziffern wechseln

Abhängig vom Menü kann zwischen der Eingabe von Buchstaben und Ziffern gewechselt werden:

Symbol	Funktion
A ^B C	Buchstaben eingeben
1 ² 3	Ziffern eingeben

Eingabevergleich bei Navigation

Eingabe von Namen und Adressen: Auswahl wird mit jedem eingegebenen Buchstaben schrittweise eingegrenzt und ggf. ergänzt.

Zielsuche: Eingaben werden laufend mit den im Fahrzeug gespeicherten Daten verglichen.

- Es werden nur Buchstaben für das Eingeben von Adressen angeboten, für die Daten vorliegen.
- Ortsnamen können in der Schreibweise aller am Control Display verfügbaren Sprachen eingegeben werden.

Spracheingabesystem*

Prinzip

- Über das Spracheingabesystem können Ausstattungen durch gesprochene Kommandos bedient werden.
- Zum System gehören spezielle Mikrofone am äußeren Rand des Dachhimmels.
- Die meisten Menüpunkte am Control Display können als Kommandos gesprochen werden. Das System unterstützt bei der Eingabe durch Ansagen.
- ▶ →.... kennzeichnet Kommandos für das Spracheingabesystem.

Voraussetzungen

Über iDrive die Sprache einstellen, Gewählte Sprache gilt auch für das Spracheingabesystem.

Sprache von iDrive einstellen, siehe Seite 76.

Kommandos sprechen

Spracheingabe aktivieren

- Taste am Lenkrad drücken.
- 2. Kommando sprechen. Kommando wird in Instrumentenkombination angezeigt.

Symbol in Instrumentenkombination zeigt an, dass das Spracheingabesystem aktiv ist.

Ggf. sind keine weiteren Kommandos möglich, die Ausstattung anschließend über iDrive bedienen.

Spracheingabe beenden

Taste am Lenkrad drücken oder › Abbruch ‹.

Mögliche Kommandos

Mögliche Kommandos ansagen lassen

Die ieweils möglichen Kommandos sind vom ausgewählten Menüpunkt am Control Display abhängig.

Mögliche Kommandos ansagen lassen durch »Sprachoptionen«.

Wenn z.B. "CD/DVD" ausgewählt wurde, werden die Kommandos zur Bedienung von CD/ Multimedia angesagt.

Alternative Kommandos verwenden

Das System erkennt oft mehrere Kommandos um eine Funktion auszuführen, z. B.:

M→Radio oder→Radio ein .

Funktionen durch Kurzkommandos ausführen

Bestimmte Funktionen können unmittelbar durch Kurzkommandos ausgeführt werden, unabhängig davon, welcher Menüpunkt ausgewählt ist, z. B. ((□)Karte<

Liste für Kurzkommandos der Spracheingabe, siehe Seite 277.

Ein Beispiel: CD wiedergeben

- 1. Ggf. Tonausgabe Entertainment einschalten.
- Taste am Lenkrad drücken.
- (iii)C D einc Zuletzt wiedergegebenes Medium wird abgespielt.
- Taste am Lenkrad drücken.
- (t) C D Titel ... < z.B. CD Titel 4.

Sprachdialog einstellen

Es kann eingestellt werden, ob das System den Standarddialog oder eine kurze Variante verwendet.

Bei der kurzen Variante des Sprachdialogs werden die Aufforderungen und Antworten des Systems verkürzt.

Über iDrive bedienen:

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Sprache/Einheiten"
- 3. "Sprachdialog:"
- 4. Einstellung auswählen.



Umgebungsbedingungen

- Kommandos, Ziffern und Buchstaben flüssig und mit normaler Lautstärke, Betonung und Geschwindigkeit sprechen.
- Kommandos immer in der Sprache des Spracheingabesystems sprechen.
- Bei der Auswahl des Radiosenders die gebräuchliche Aussprache des Sendernamens verwenden.
- Türen, Fenster und Glasdach geschlossen halten, um störende Geräusche zu vermeiden.
- Nebengeräusche im Fahrzeug während des Sprechens vermeiden.

Lautstärke anpassen

Lautstärke-Knopf, siehe Seite 173, während des Sprachhinweises drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

- Lautstärke bleibt erhalten, auch wenn die Lautstärke anderer Audioquellen geändert wird.
- Lautstärke wird für momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Hinweis für Notrufe

Spracheingabesystem nicht für Notrufe nutzen. In Stresssituationen können sich Sprache und Stimmlage verändern. Dadurch wird der Aufbau einer Telefonverbindung unnötig verzögert. Stattdessen die Notruftaste, siehe Seite 262, im Bereich des Innenspiegels nutzen.

Integrierte Betriebsanleitung im Fahrzeug

Betriebsanleitung im **Fahrzeug**

Die Betriebsanleitung kann am Control Display passend zur gewählten Ausstattung angezeigt werden.

Wege zur Betriebsanleitung

Folgende Wege stehen zur Verfügung:

- Kurzanleitung: "Kurzanleitung"
- Stichwortsuche: "Betriebsanleitung"
- über Bilder: "Bildsuche"
- Taste drücken. 1.
- 2. Controller drehen: "Fahrzeuginfo" aufrufen.
- Controller drücken.
- 4. "Kurzanleitung", "Bildsuche" oder "Betriebsanleitung" auswählen.



Blättern innerhalb der Betriebsanleitung

Seitenweise mit Linkzugriff

Controller drehen bis die nächste bzw. vorherige Seite angezeigt wird.

Seitenweise ohne Linkzugriff

Seiten direkt blättern und dabei Links überspringen.

Symbol einmal markieren. Danach nur noch Controller drücken, um von Seite zu Seite zu blättern.



Zurück blättern



Nach vorn blättern

Kontexthilfe - Betriebsanleitung zur momentanen Funktion

Die passende Information kann direkt angezeigt werden.

Aufruf bei Bedienung über iDrive

Direkt aus der Anwendung am Control Display in Optionsmenü wechseln:

- 1. OPTION Taste drücken oder Controller so oft nach rechts kippen, bis das Menü "Optionen" angezeigt wird.
- 2. "Betriebsanleitung anzeigen"

Aufruf bei Anzeige einer Check-Control-Meldung

Direkt aus der Check-Control-Meldung am Control Display:

"Betriebsanleitung anzeigen"

Wechsel zwischen Funktion und Betriebsanleitung

Am Control Display aus einer Funktion, z.B. Radio, in die Betriebsanleitung und zwischen den beiden Anzeigen hin und her wechseln:

- 1. Taste drücken oder Controller so oft nach rechts kippen, bis das Menü "Optionen" angezeigt wird.
- 2. "Betriebsanleitung anzeigen"

- Gewünschte Seite in der Betriebsanleitung auswählen.
- 4. Taste erneut drücken, um in die zuletzt angezeigte Funktion zurück zu wechseln.
- Taste drücken, um auf die zuletzt angezeigte Seite der Betriebsanleitung zurück zu wechseln.

Um permanent zwischen der zuletzt angezeigten Funktion und der zuletzt angezeigten Seite der Betriebsanleitung zu wechseln Schritt 4 und 5 wiederholen. Dabei werden immer neue Tafeln geöffnet.

Favoritentasten

Allgemein

Die Betriebsanleitung kann auf den Favoritentasten, siehe Seite 19, gespeichert und direkt aufgerufen werden.

Speichern

- 1. "Betriebsanleitung" über iDrive auswählen.
- 2. Gewünschte Taste länger als 2 Sekunden drücken.


Ausführen



Taste drücken.

Betriebsanleitung wird sofort angezeigt.



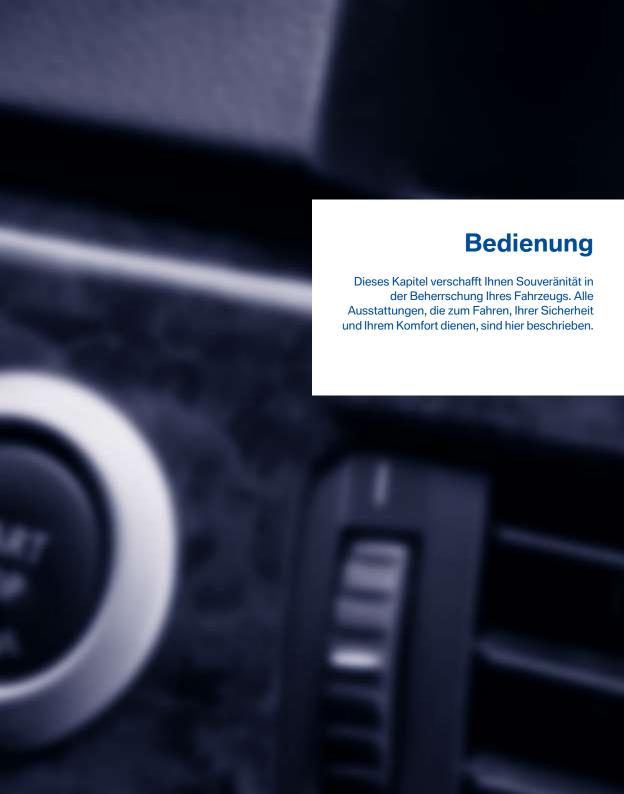

Öffnen und Schließen


Fernbedienung/Schlüssel

Lieferumfang



- 1 Fernbedienung mit Schlüssel
- 2 Fernbedienung mit Schlüssel
- 3 Reserveschlüssel

Tasten der Fernbedienung

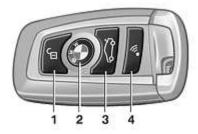

- 1 Entriegeln
- 2 Verriegeln
- 3 Kofferraumklappe öffnen
- 4 Heimleuchten

Allgemein

Jede Fernbedienung enthält eine auswechselbare Batterie.

Je nachdem, welche Fernbedienung beim Entriegeln vom Fahrzeug erkannt wird, werden unterschiedliche Einstellungen im Fahrzeug abgerufen und vorgenommen, Personal Profile, siehe Seite 29.

In der Fernbedienung werden außerdem Informationen zum Wartungsbedarf gespeichert,

Servicedaten in der Fernbedienung, siehe Seite 253.

Integrierter Schlüssel



Taste auf der Hinterseite der Fernbedienung drücken, Pfeil 1, und Schlüssel heraus ziehen, Pfeil 2.

Der integrierte Schlüssel passt zu folgenden Schlössern:

- Fahrertür
- Kofferraumklappe
- Ablagefach unter der vorderen Mittelarmlehne

Im Ablagefach befindet sich ein Schalter für das separate Sichern der Kofferraumklappe, siehe Seite 37.

Reserveschlüssel

Reserveschlüssel zur sicheren Aufbewahrung, z.B. in der Geldbörse.

Dieser Schlüssel ist nicht für den ständigen Gebrauch bestimmt.

Reserveschlüssel und integrierter Schlüssel passen zu den gleichen Schlössern.

Batterie wechseln



- 1. Integrierten Schlüssel aus der Fernbedienung nehmen.
- 2. Raste eindrücken, Pfeil 1, z.B. mit dem Schlüssel.
- 3. Deckel für Batteriefach abnehmen, Pfeil 2.
- 4. Batterie gleichen Typs mit der Plus-Seite nach oben einlegen.
- Deckel zudrücken.



Altbatterie bei einer Sammelstelle oder bei Ihrem BMW Service abgeben.

Neue Fernbedienungen

Neue Fernbedienungen erhalten Sie bei Ihrem BMW Service.

Verlust von Fernbedienungen

Die verlorene Fernbedienung kann vom BMW Service gesperrt werden.

Noterkennung der Fernbedienung

Auch in einer der folgenden Situationen kann die Zündung eingeschaltet oder der Motor gestartet werden:

- Defekt der Fernbedienung
- Störung der Funkübertragung zur Fernbedienung durch externe Quellen
- Leere Batterie der Fernbedienung

Bei versuchtem Einschalten der Zündung oder Motorstart wird am Control Display eine Meldung angezeigt.

Motor starten bei Noterkennung der **Fernbedienung**



Bei entsprechender Meldung am Control Display die Fernbedienung, wie abgebildet, innerhalb von 10 Sekunden an die Markierung an der Lenksäule halten und bei getretener Bremse den Start-/Stopp-Knopf drücken.

Personal Profile

Prinzip

Einige Funktionen des Fahrzeugs können individuell eingestellt werden.

- Einstellungen werden automatisch im momentan aktivierten Profil gespeichert.
- ▶ Beim Entriegeln wird die entsprechende Fernbedienung erkannt und das dazu gespeicherte Profil abgerufen.
- Persönliche Einstellungen werden auch wieder erkannt und abgerufen, wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich von anderen Personen mit eigener Fernbedienung gefahren wurde.

Individuelle Einstellungen werden für max. drei Fernbedienungen gespeichert.

Einstellungen übertragen

Die persönlichen Einstellungen können in ein anderes Fahrzeug mit Personal Profile Funktion mitgenommen werden. Nähere Informationen beim BMW Service.

Die Übertragung erfolgt:

über die USB-Schnittstelle im Handschuhkasten auf ein USB-Medium

über BMW Online

Profilverwaltung

Profile aufrufen

Unabhängig von der verwendeten Fernbedienung kann ein anderes Profil aufgerufen werden.


- 1. "Einstellungen"
- 2. "Profile"



Profil auswählen.

Profile umbenennen

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Profile"
- 3. Aktuelles Profil ist ausgewählt.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- 5. "Akt. Profil umbenennen"

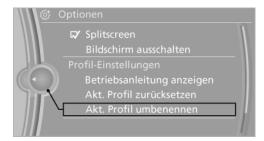

Profile zurücksetzen

Einstellungen des aktiven Profils werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

"Einstellungen"

- 2. "Profile"
- 3. Aktuelles Profil ist ausgewählt.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- 5. "Akt. Profil zurücksetzen"

Profile importieren

Bestehende Einstellungen und Kontakte werden mit dem importierten Profil überschrieben.

- "Einstellungen"
- 2. "Profile"
- 3. "Profil importieren"



 BMW Online: "BMW Online" oder USB-Schnittstelle, siehe Seite 131: "USB-Medium"

Profile exportieren

Die meisten Einstellungen des aktiven Profils und die gespeicherten Kontakte können exportiert werden.

- "Einstellungen"
- 2. "Profile"
- 3. "Profil exportieren"
- BMW Online: "BMW Online" oder USB-Schnittstelle, siehe Seite 131: "USB-Medium"

Personal Profile Einstellungen

Folgende Funktionen und Einstellungen können in einem Profil gespeichert werden.

Näheres zu den Einstellungen unter:

- Aktive Geschwindigkeitsregelung: Auffahrwarnung, siehe Seite 104
- Außenspiegelposition, siehe Seite 52
- CD/Multimedia, siehe Seite 173: zuletzt gehörte Audioquelle
- ▶ Fahrdynamik Control: Sportprogramm, siehe Seite 96
- Fahrersitzposition, siehe Seite 43
- Favoritentasten, siehe Seite 19: Belegung
- Head-Up-Display, siehe Seite 116: Auswahl, Helligkeit und Position der Anzeige
- Heimleuchten, siehe Seite 81: Zeiteinstellung
- Klang, siehe Seite 166: Klangeinstellungen
- Klimaautomatik, siehe Seite 118: Einstellungen
- Lenkradposition, siehe Seite 54
- Navigation, siehe Seite 150: Kartenansichten, Routenkriterien, Sprachausgabe ein/ aus
- Night Vision mit Personenerkennung, siehe Seite 113: Auswahl der Funktionen und Art der Anzeige
- ▶ Tagfahrlicht*, siehe Seite 82: Eingestellter Zustand
- Park Distance Control PDC, siehe Seite 107: Optische Warnung einblenden und Lautstärke des Signaltons einstellen
- Radio, siehe Seite 168: Gespeicherte Sender, zuletzt gehörter Sender, spezielle Einstellungen
- Rückfahrkamera, siehe Seite 109: Auswahl der Funktionen und Art der Anzeige
- Side View, siehe Seite 112: Auswahl der Funktionen und Art der Anzeige
- Sprache am Control Display, siehe Seite 76

- Spurverlassenswarnung, siehe Seite 89: letzter Zustand, ein/aus
- Spurwechselwarnung, siehe Seite 91: letzter Zustand, ein/aus
- Tippblinken, siehe Seite 62 \triangleright
- TV, siehe Seite 188: Gespeicherte Programme, ausgewähltes Programm, spezielle Einstellungen
- Verriegeln des Fahrzeugs, siehe Seite 34: nach kurzer Zeit oder nach Anfahren

Zentralverriegelung

Prinzip

Zentralverriegelung wird wirksam, wenn die Fahrertür geschlossen ist.

Entriegelt oder verriegelt werden gleichzeitig:

- Türen
- Kofferraumklappe
- Tankklappe

Bedienung von außen

- über die Fernbedienung
- über das Fahrertürschloss
- über die Türgriffe*
- über die Taste in der Kofferraumklappe Gleichzeitig zum Ver- und Entriegeln über die Fernbedienung:
- Diebstahlsicherung wird mit ein-/ausgeschaltet. Türen können nicht über die Sicherungsknöpfe oder die Türöffner entriegelt werden.
- Begrüßungslicht, Innenlicht und Vorfeldbeleuchtung* werden ein- oder ausgeschaltet.
- ▶ Alarmanlage*, siehe Seite 38, wird geschärft oder entschärft.

Bedienung von innen



Über die Taste für Zentralverriegelung.

Bei Unfall entsprechender Schwere entriegelt die Zentralverriegelung automatisch.

Warnblinkanlage und Innenlicht schalten sich ein.

Öffnen und Schließen: von außen

Mit der Fernbedienung

Allgemein

Fernbedienung mitnehmen
Im Fahrzeug befindliche Personen oder
Tiere können die Türen von innen verriegeln.
Die Fernbedienung beim Verlassen des Fahrzeugs deshalb mitnehmen, damit das Fahrzeug von außen geöffnet werden kann.

Entriegeln



Taste drücken.


Fahrzeug wird entriegelt.

Es kann eingestellt werden, wie das Fahrzeug entriegelt wird.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Türverriegelung"

3. "Schlüssel:"

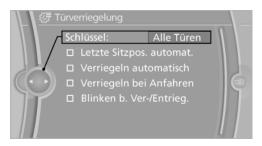

- 4. Gewünschte Funktion auswählen:
 - "Nur Fahrertür"
 Nur Fahrertür und Tankklappe werden entriegelt. Erneutes Drücken entriegelt das ganze Fahrzeug.
 - "Alle Türen"Ganzes Fahrzeug wird entriegelt.

Komfortöffnen

Mit der Fernbedienung können gleichzeitig die Fenster und das Glasdach* geöffnet sowie die Außenspiegel abgeklappt werden.



Taste der Fernbedienung gedrückt halten.

Die Fenster und das Glasdach* werden geöffnet.

Loslassen der Taste stoppt die Bewegung.

Verriegeln



Taste der Fernbedienung drücken.

Von außen Verriegeln

Fahrzeug nicht von außen verriegeln, wenn sich Personen darin befinden, da ein Entriegeln von innen bei einigen Länderausführungen nicht möglich ist.◀

Komfortschließen

Mit der Fernbedienung können gleichzeitig die Fenster und das Glasdach* geschlossen sowie die Außenspiegel angeklappt werden.



Taste der Fernbedienung gedrückt hal-

ten.

Die Fenster und das Glasdach* werden geschlossen.

Schließvorgang beobachten
Schließvorgang beobachten und sicherstellen, dass niemand eingeklemmt wird.
Loslassen der Fernbedienung stoppt die Bewegung.

Innenlicht, Vorfeldbeleuchtung* und Begrüßungslicht einschalten



Taste der Fernbedienung bei verriegeltem Fahrzeug drücken.

Heimleuchten einschalten



Taste der Fernbedienung bei verriegeltem Fahrzeug drücken.

Die Dauer, siehe Seite 81, lässt sich über iDrive einstellen.

Kofferraumklappe öffnen



Taste der Fernbedienung ca. 1 Sekunde drücken.

Die Kofferraumklappe öffnet sich, unabhängig davon, ob sie ver- oder entriegelt war.

Die Kofferraumklappe schwenkt beim Öffnen nach hinten und oben aus.

Darauf achten, dass genügend Freiraum vorhanden ist.

Bei einigen Länderausführungen kann die Kofferraumklappe mit der Fernbedienung nur geöffnet werden, wenn zuvor das Fahrzeug entriegelt wurde.


Bei Komfortzugang die Fernbedienung nicht im Gepäckraum ablegen, um ein Aussperren zu verhindern. Kofferraumklappe ist wieder verriegelt, sobald sie zugedrückt wird.

Quittierungssignale des Fahrzeugs

Über iDrive bedienen:

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Türverriegelung"

3. "Blinken b. Ver-/Entrieg."

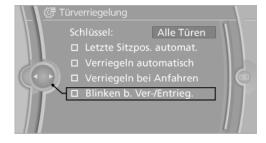

Funktionsstörung

Lokale Funkwellen können die Fernbedienung stören.

lst ein Ver- oder Entriegeln mit der Fernbedienung nicht mehr möglich, ist die Batterie entladen. Batterie wechseln, siehe Seite 29.

In diesem Fall das Fahrzeug mit einem Schlüssel über das Türschloss ver- oder entriegeln.

Über das Türschloss

Allgemein



A

Von außen Verriegeln

Fahrzeug nicht von außen verriegeln, wenn sich Personen darin befinden, da ein Entriegeln von innen bei einigen Länderausführungen nicht möglich ist.



Schlüssel abziehen bevor Türgriff gezogen wird

Vor dem Ziehen am äußeren Türgriff den Schlüssel abziehen, sonst können die Lackierung und der Schlüssel beschädigt werden.◀

Bei einigen Länderausführungen löst die Alarmanlage*, siehe Seite 38, aus, wenn über das Türschloss entriegelt wird. Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegeln um Alarm zu beenden.

Komfortbedienung

Über das Türschloss können gleichzeitig die Fenster, Außenspiegel und das Glasdach* bedient werden.

Öffnen/Schließen

Bei geschlossener Tür den Schlüssel in der Stellung Ent- bzw. Verriegeln festhalten.

Zurückdrehen des Schlüssels in die Ausgangsstellung stoppt die Bewegung.

Schließvorgang beobachten
Schließvorgang beobachten und sicherstellen, dass niemand eingeklemmt wird.

✓

Manuelle Bedienung

Bei elektrischem Defekt mit einem Schlüssel über das Türschloss die Fahrertür ent- oder verriegeln.

Öffnen und Schließen: von innen



Verriegeln und Entriegeln


Taste im Fahrzeug drücken.
Türen und Kofferraumklappe werden
bei geschlossenen Vordertüren ver- oder entriegelt, aber nicht diebstahlgesichert.

Automatisches Verriegeln

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Über iDrive bedienen:

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Türverriegelung"
- 3. Gewünschte Funktion auswählen:
 - "Verriegeln automatisch"
 Nach kurzer Zeit wird automatisch verriegelt, wenn keine Tür geöffnet wird.
 - "Verriegeln bei Anfahren"
 Nach dem Losfahren wird automatisch verriegelt.

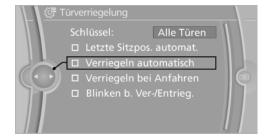

Türen

Soft Close Automatic

Zum Schließen die Türen leicht andrücken. Schließvorgang erfolgt selbsttätig.

Einklemmgefahr
Darauf achten, dass der Schließbereich
der Türen frei ist, sonst kann es zu Verletzungen
kommen.◀

Kofferraumklappe

Öffnen

Die Kofferraumklappe schwenkt beim Öffnen nach hinten und oben aus.

Darauf achten, dass genügend Freiraum vorhanden ist.

Von außen öffnen



Taste an der Kofferraumklappe drücken.

oder



Taste der Fernbedienung ca. 1 Sekunde drücken.

Von innen öffnen




Taste im Fahrzeug an der A-Säule drü-

Bei stehendem Fahrzeug wird die Kofferraumklappe geöffnet, sofern sie nicht gesichert ist.

Manuell entriegeln

Alle Schlüssel passen zum Kofferraumklappenschloss in der Kennzeichenvertiefung.

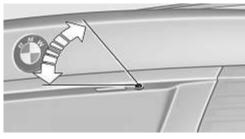

Schlüssel nach links bis zum Anschlag drehen. Die Kofferraumklappe wird entriegelt.

Den Schlüssel oder die Fernbedienung nicht im Gepäckraum ablegen, um ein Aussperren zu verhindern.

Kofferraumklappe ist wieder verriegelt, sobald sie zugedrückt wird.

Wird die Kofferraumklappe bei geschärfter Alarmanlage über das Schloss geöffnet, löst der Alarm aus.

Fahrzeug deshalb vorher entriegeln.

Wurde versehentlich Alarm ausgelöst: Alarm beenden, siehe Seite 38.

Schließen



Griffmulden an der Innenverkleidung der Kofferraumklappe erleichtern das Herunterziehen.

Einklemmgefahr

Darauf achten, dass der Schließbereich der Kofferraumklappe frei ist, sonst kann es zu Verletzungen kommen. ◀

Soft Close Automatic

Zum endgültigen Schließen die Kofferraumklappe nur leicht andrücken.

Schließvorgang erfolgt selbsttätig.

Fahrzeug verriegeln*



Taste an der Innenseite der Kofferraumklappe drücken.

Fahrzeug wird komplett verriegelt.

Automatische Heckklappenbetätigung*

Öffnen

Die Kofferraumklappe öffnet sich automatisch komplett.



Taste an der Außenseite der Kofferraumklappe drücken.

Erneutes Drücken der Taste stoppt die Bewegung.

oder



Taste der Fernbedienung oder im Fußraum des Fahrers drücken.

Erneutes Drücken der Taste stoppt die Bewegung.

Öffnungsvorgang wird ebenfalls abgebrochen:

- ▶ wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt
- durch Drücken der Taste an der Innenseite der Kofferraumklappe

Schließen



Taste an der Innenseite der Kofferraumklappe drücken.

Kofferraumklappe schließt selbsttätig. Erneutes Drücken stoppt die Bewegung.



Bei Ausstattung mit Komfortzugang:

- Taste, Pfeil 1, an der Innenseite der Kofferraumklappe drücken.
 Kofferraumklappe schließt selbsttätig.
 Erneutes Drücken stoppt die Bewegung.
- Taste, Pfeil 2, drücken.
 Kofferraumklappe schließt selbsttätig und das Fahrzeug wird verriegelt.



Taste an der Außenseite der Kofferraumklappe drücken.

Erneutes Drücken stoppt die Bewegung.

oder



Taste der Fernbedienung gedrückt halten.

Loslassen der Taste stoppt die Bewegung.

Der Schließvorgang wird nicht abgebrochen, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

Manuelle Bedienung

Bei einem elektrischen Defekt:

- Kofferraumklappe manuell entriegeln, siehe Seite 35.
- Kofferraumklappe langsam und ohne ruckartige Bewegung öffnen oder schließen.

Nachschlagen

Separat sichern

Mit dem Schalter in der vorderen Mittelarmlehne lässt sich die Kofferraumklappe separat sichern.

Sie ist dann von der Zentralverriegelung abgekoppelt.



- Kofferraumklappe gesichert, Pfeil 1.
- Kofferraumklappe entsichert, Pfeil 2.

Ist die Mittelarmlehne verriegelt, kann nur die Fernbedienung ohne den Schlüssel ausgehändigt werden. Es ist kein Zugriff über die Kofferraumklappe möglich. Das ist vorteilhaft z.B. im Hotel.

Notentriegelung*



Griff im Gepäckraum ziehen.

Kofferraumklappe wird entriegelt.

Komfortzugang*

Prinzip

Zugang zum Fahrzeug ist ohne Betätigung der Fernbedienung möglich.

Es genügt, die Fernbedienung bei sich zu tragen, z.B. in der Jackentasche.

Das Fahrzeug erkennt automatisch die Fernbedienung in der Nähe oder im Innenraum.

Komfortzugang unterstützt folgende Funktionen:

Entriegeln/Verriegeln des Fahrzeugs

- Komfortschließen
- Kofferraumklappe einzeln entriegeln
- Motor starten


Funktionsvoraussetzungen

- Zum Verriegeln muss sich die Fernbedienung außerhalb des Fahrzeugs befinden.
- ▶ Erneutes Ent- und Verriegeln ist erst wieder nach ca. 2 Sekunden möglich.
- Motorstart ist nur möglich, wenn die Fernbedienung im Fahrzeug ist.

Vergleich mit herkömmlicher Fernbedienung

Die genannten Funktionen können über Drücken der Tasten oder Komfortzugang bedient werden.

Entriegeln

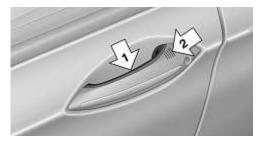

Einen Türgriff vollständig umfassen, Pfeil 1. Entspricht dem Drücken der Taste \mathbf{n} .

Verriegeln



Fläche auf dem Türgriff, Pfeil 2, mit dem Finger für ca. 1 Sekunde berühren.

Entspricht dem Drücken der Taste 🔇 .

Um die Fahrzeugbatterie zu schonen, darauf achten, dass vor dem Verriegeln die Zündung und alle Stromverbraucher ausgeschaltet sind.

Wird eine Fernbedienung im Innenraum erkannt, wird nicht verriegelt bzw. wieder entriegelt.

Komfortschließen

Finger auf die Fläche, Pfeil 2, halten.

Zusätzlich werden die Fenster und das Glasdach* geschlossen.

Kofferraumklappe einzeln entriegeln

Taste an der Außenseite der Kofferraumklappe, siehe Seite 34, drücken.

Entspricht dem Drücken der Taste ...

Wird im verriegelten Fahrzeug eine versehentlich liegen gebliebene Fernbedienung im Gepäckraum erkannt, öffnet sich die Kofferraumklappe wieder.

Zündung ein

Durch Drücken des Start-/Stopp-Knopfs wird die Zündung eingeschaltet.

Dabei die Bremse nicht treten, sonst wird der Motor gestartet.

Funktionsstörung

Der Komfortzugang kann durch lokale Funkwellen in seiner Funktion gestört werden.

Fahrzeug dann mit den Tasten der Fernbedienung oder mit einem Schlüssel über das Türschloss öffnen oder schließen.

Um danach den Motor zu starten, Fernbedienung an die markierte Position an der Lenksäule, siehe Seite 29, halten.

Alarmanlage*

Prinzip

Die Alarmanlage reagiert auf:

 Öffnen einer Tür, der Motorhaube oder der Kofferraumklappe

- Bewegungen im Innenraum des Fahrzeugs: Innenraumschutz, siehe Seite 39
- Verändern der Neigung des Fahrzeugs, z.B. beim Versuch des Raddiebstahls oder Abschleppens
- Unterbrechung der Batteriespannung

Unbefugte Eingriffe signalisiert die Alarmanlage kurz durch:

- akustischen Alarm
- Einschalten der Warnblinkanlage

Schärfen und Entschärfen

Gleichzeitig mit dem Verriegeln und Entriegeln des Fahrzeugs über die Fernbedienung oder das Türschloss wird auch die Alarmanlage geschärft oder entschärft.

Türschloss bei geschärfter Alarmanlage

Entriegeln über das Türschloss löst bei einigen Länderausführungen Alarm aus.

Dieser Alarm kann nur über die Taste der Fernbedienung beendet werden.

Kofferraumklappe bei geschärfter Alarmanlage

Die Kofferraumklappe kann auch bei geschärfter Anlage über die Fernbedienung geöffnet werden.



Taste der Fernbedienung drücken.

Mit dem Schließen der Kofferraumklappe wird sie wieder verriegelt und überwacht.


Bei einigen Länderausführungen kann die Kofferraumklappe mit der Fernbedienung nur geöffnet werden, wenn zuvor das Fahrzeug entriegelt wurde.

Alarm beenden

- ▶ Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegeln.
- Fahrzeug mit einem Schlüssel über Türschloss entriegeln*.

Bei Komfortzugang: Bei mitgeführter Fernbedienung am Türgriff ziehen.

Kontrollleuchte am Innenspiegel

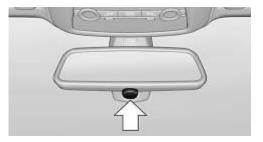

- Kontrollleuchte blitzt alle 2 Sekunden:
 Anlage ist geschärft.
- ▶ Kontrollleuchte blinkt nach Verriegeln:

Türen, Motorhaube oder Kofferraumklappe sind nicht richtig geschlossen, der restliche Teil ist gesichert.

Kontrollleuchte blitzt dann nach 10 Sekunden dauernd. Innenraumschutz ist nicht aktiv.

- ▶ Die Kontrollleuchte erlischt nach dem Entriegeln:
 - Am Fahrzeug wurde nicht manipuliert.
- ▷ Die Kontrollleuchte blinkt nach dem Entriegeln so lange, bis der Motor gestartet wird, längstens aber ca. 5 Minuten:
 - Alarm wurde ausgelöst.

Neigungsalarmgeber

Neigung des Fahrzeugs wird überwacht. Alarmanlage reagiert z.B. beim Versuch des Raddiebstahls oder Abschleppens.

Innenraumschutz

Zur einwandfreien Funktion müssen Fenster und Glasdach geschlossen sein.

Ungewollten Alarm vermeiden

Neigungsalarmgeber und Innenraumschutz lassen sich zusammen ausschalten, z.B. in folgenden Situationen:

- in Duplex-Garagen
- beim Transport auf Autoreisezügen, auf See oder auf einem Anhänger
- bei Tieren im Fahrzeug

Neigungsalarmgeber und Innenraumschutz ausschalten



Taste der Fernbedienung zweimal hintereinander drücken.

Kontrollleuchte leuchtet ca. 2 Sekunden auf und blitzt dann dauernd.

Neigungsalarmgeber und Innenraumschutz sind bis zum erneuten Verriegeln ausgeschaltet.

Fensterheber

Allgemein

Fernbedienung mitnehmen
Fernbedienung beim Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen, sonst könnten z.B. Kinder die
Fensterheber bedienen und sich verletzen.



Öffnen

- Schalter bis zum Druckpunkt drücken.
 Das Fenster öffnet, solange der Schalter gehalten wird.
- Schalter über den Druckpunkt hinaus drücken.

Das Fenster öffnet automatisch.

Erneutes Drücken stoppt die Bewegung.

Schließen

Einklemmgefahr

Fenster beim Schließen beobachten und darauf achten, dass der Schließbereich frei ist, sonst kann es zu Verletzungen kommen. ◀

Schalter bis zum Druckpunkt ziehen Das Fenster schließt, solange der Schalter gehalten wird.

Schalter über den Druckpunkt hinaus ziehen.

Das Fenster schließt automatisch.

Drücken des Schalters stoppt die Bewegung. Komfortbedienung, siehe Seite 32, über die Fernbedienung oder das Türschloss.

Komfortschließen, siehe Seite 32, bei Komfortzugang*.

Nach Ausschalten der Zündung

Fenster können noch bedient werden:

- in der Radiobereitschaft über längere Zeit
- bei ausgeschalteter Zündung ca. 1 Minute lang

Einklemmschutz

Übersteigt beim Schließen eines Fensters die Schließkraft einen bestimmten Wert, wird der Schließvorgang unterbrochen.

Das Fenster öffnet sich wieder etwas.

Einklemmgefahr trotz Einklemmschutz Trotz Einklemmschutz darauf achten, dass der Schließbereich der Fenster frei ist, sonst ist in Grenzfällen, z.B. dünnen Gegenständen, eine Unterbrechung des Schließvorgangs nicht gewährleistet.

Schließen ohne Einklemmschutz

Z.B. bei Gefahr von außen oder wenn Fenstervereisung ein normales Schließen verhindert, wie folgt vorgehen:

- Schalter über den Druckpunkt hinaus ziehen und halten.
 - Einklemmschutz wird eingeschränkt und das Fenster öffnet sich geringfügig, wenn die Schließkraft einen bestimmten Wert überschreitet.
- Schalter innerhalb von ca. 4 Sekunden erneut über den Druckpunkt hinaus ziehen und halten.

Fenster schließt ohne Einklemmschutz.

Sicherheitsschalter

Folgende Funktionen können über den Schalter gemeinsam gesperrt werden:

- Öffnen und Schließen der hinteren Fenster über die Schalter im Fond
- Bedienen der Sonnenschutzrollos* über die Schalter im Fond
- Einstellen der elektrischen Fondsitze*
- Einstellen der elektrischen Kopfstützen* im Fond

Ein- und Ausschalten

Taste drücken.

LED leuchtet bei eingeschalteter Sicherheitsfunktion.

Sicherheitsschalter für Fondbedienung Sicherheitsschalter drücken, wenn Kinder im Fond mitfahren, sonst könnte unkontrolliertes Schließen der Fenster zu Verletzungen führen.

Um Funktion wieder zu deaktivieren, muss mindestens die Radiobereitschaft eingeschaltet sein.

vacnscniagen

Sonnenschutzrollos*

Allgemein

Einklemmgefahr

Darauf achten, dass der Schließbereich der Rollos frei ist, sonst kann es zu Verletzungen kommen.

Den Sicherheitsschalter in der Fahrertür drücken. Die LED muss leuchten. Damit wird verhindert, dass z.B. Kinder die Rollos über die Schalter im Fond bedienen.◀

Rollo für Heckscheibe



Öffnen und Schließen



Taste drücken.

Rollos für hintere Scheiben

Ungewolltes Bedienen der hinteren Rollos Um zu verhindern, dass z.B. Kinder die Rollos über die Schalter im Fond bedienen, den Sicherheitsschalter in der Fahrertür drücken. ◄



Rollo für Seitenscheiben



Taste drücken.

Hochfahren ist nur bei geschlossener Seitenscheibe möglich.

lst die Seitenscheibe geöffnet, fährt das Rollo ein kurzes Stück hoch und wieder herunter.

Rollo für Heckscheibe



Taste drücken.

Rollos gemeinsam aus- oder einfahren



Taste gedrückt halten.

Glasdach, elektrisch*

Allgemein

Das Glasdach und die Schiebeblende können getrennt voneinander oder zusammen mit dem gleichen Schalter bedient werden.

Einklemmgefahr

Glasdach beim Schließen beobachten und darauf achten, dass der Schließbereich frei ist, sonst kann es zu Verletzungen kommen.

Fernbedienung mitnehmen
Fernbedienung beim Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen, sonst könnten z.B. Kinder
das Dach bedienen und sich verletzen.

✓



Glasdach anheben



Schalter kurz drücken.

Geschlossenes Dach wird angehoben und Schiebeblende öffnet sich etwas. Geöffnetes Dach schließt bis zur angehobenen Position.
 Schiebeblende bleibt komplett geöffnet.

Schiebeblende bei angehobenem Dach Schiebeblende nicht gewaltsam schließen, sonst wird die Mechanik beschädigt.

Schiebeblende öffnen/schließen



- Schalter bis zum Druckpunkt in gewünschte Richtung schieben und halten.
 Schiebeblende bewegt sich, solange der Schalter gehalten wird.
- Schalter über den Druckpunkt in gewünschte Richtung drücken.
 Schiebeblende bewegt sich automatisch. Antippen des Schalters stoppt die Bewegung.

Glasdach und Schiebeblende gemeinsam öffnen/schließen



Schalter zweimal über den Druckpunkt in gewünschte Richtung schieben.

Glasdach und Schiebeblende bewegen sich gemeinsam. Los-

lassen des Schalters stoppt die Bewegung.

Komfortbedienung, siehe Seite 32, über die Fernbedienung oder das Türschloss.

Komfortschließen, siehe Seite 32, bei Komfortzugang*.

Nach dem Ausschalten der Zündung

Dach kann bei herausgenommener Fernbedienung oder ausgeschalteter Zündung noch ca. 1 Minute lang bedient werden.

Einklemmschutz

Übersteigt beim Schließen des Glasdachs die Schließkraft einen bestimmten Wert, wird der Schließvorgang ab ungefähr der Mitte der Dachöffnung oder beim Schließen aus angehobener Position unterbrochen.

Das Dach öffnet sich wieder etwas.

Einklemmgefahr trotz Einklemmschutz
Trotz Einklemmschutz darauf achten,
dass der Schließbereich des Dachs frei ist, sonst
ist in Grenzfällen, z.B. dünnen Gegenständen,
eine Unterbrechung des Schließvorgangs nicht
gewährleistet.◀

Schließen ohne Einklemmschutz

Z.B. bei Gefahr von außen den Schalter über den Druckpunkt hinaus nach vorn schieben und halten.

Das Dach schließt ohne Einklemmschutz.

Initialisieren nach Stromunterbrechung

Nach einer Stromunterbrechung lässt sich das Dach ggf. nur anheben.

System vom Service initialisieren lassen.

Einstellen

Sicher sitzen

Voraussetzung für entspanntes und möglichst ermüdungsfreies Fahren ist eine Sitzposition, die Ihren Bedürfnissen angepasst ist.

Die Sitzposition spielt bei einem Unfall eine wichtige Rolle im Zusammenspiel mit:

- Sicherheitsgurten, siehe Seite 48
- Kopfstützen, siehe Seite 49
- Airbags, siehe Seite 86

Sitze vorn

Einstellungen

Sitzeinstellung während der Fahrt Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen.

Sonst kann infolge einer unerwarteten Sitzbewegung das Fahrzeug außer Kontrolle geraten und dadurch ein Unfall verursacht werden. ◀

Sitzlehne nicht zu weit nach hinten neigen Auch auf der Beifahrerseite die Lehne während der Fahrt nicht zu weit nach hinten neigen. Sonst besteht bei einem Unfall die Gefahr, unter dem Sicherheitsgurt durchzutauchen. Die Schutzwirkung des Gurts geht verloren.

Überblick



- 1 Lordosenstütze*
- 2 Lehnenbreite*


- 3 Schulterstütze*
- 4 Lehne
- 5 Längsrichtung, Höhe, Neigung
- 6 Oberschenkelauflage*

Einstellungen im Detail

1. Längsrichtung



2. Höhe

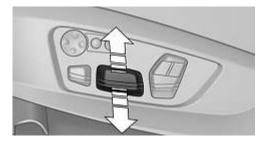


3. Sitzneigung



4. Lehnenneigung



5. Oberschenkelauflage*

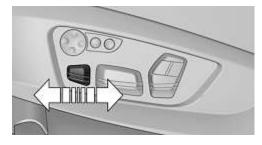

Lordosenstütze*

Die Wölbung der Rückenlehne lässt sich so verändern, dass die Lendenwirbelsäule, die Lordose, unterstützt wird. Für eine aufrechte Sitzhaltung werden oberer Beckenrand und Wirbelsäule abgestützt.



- Schalter vorn/hinten drücken.Wölbung wird verstärkt/abgeschwächt.
- Schalter oben/unten drücken.
 Wölbung wird nach oben/unten verlagert.

Lehnenbreite*



Die Breite der Rückenlehne über die Seitenbacken verändern, um den Seitenhalt anzupassen.

Zur Erleichterung des Ein- und Aussteigens öffnet sich die Lehnenbreite vorübergehend vollständig.

Schulterstütze*



Unterstützt den Rücken auch im Schulterbereich:

- ▶ führt zu entspannter Sitzposition
- entlastet die Schultermuskulatur

Gentlemanfunktion*

Beifahrersitz kann über die Schalter des Fahrersitzes eingestellt werden.





- Taste drücken, LED leuchtet.
- 2. Einstellung für den Beifahrersitz am eigenen Sitz vornehmen.
- 3. Bei Bedarf Memory-Position, siehe Seite 51, für den Beifahrersitz speichern.
- 4. Taste drücken, um Funktion zu deaktivieren. LED erlischt.

Die Funktion deaktiviert sich nach einiger Zeit auch automatisch.

Aktivsitz*

Eine aktive Veränderung der Sitzfläche hilft, Verspannungen und Ermüdungserscheinungen der Muskulatur und dadurch Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich zu vermeiden.





Taste drücken. LED leuchtet.

Sitzheizung*



Einschalten



Taste je Temperaturstufe einmal drücken.

Höchste Temperatur bei drei leuchtenden LFDs.

Ausschalten

Taste länger drücken.

LEDs erlöschen.

Temperaturverteilung

Die Heizwirkung auf Sitzfläche und -lehne kann unterschiedlich verteilt werden.

- 1. "Klima"
- "Sitzheizungsverteilung"
- 3. Entsprechenden Sitz auswählen.



4. Controller drehen, um die Temperaturverteilung einzustellen.

Aktive Sitzbelüftung*

Über integrierten Lüfter wird die Sitzfläche gekühlt.

Die Belüftung dient zum schnellen Abkühlen, z. B. bei aufgeheiztem Fahrzeug oder zum dauerhaften Kühlen bei hohen Temperaturen.



Einschalten



Taste je Belüftungsstufe einmal drücken.

Höchste Stufe bei drei leuchtenden LEDs.

Nach kurzer Zeit wird automatisch eine Stufe heruntergeschaltet, um Unterkühlung zu vermeiden.

Ausschalten

Taste länger drücken.

LEDs erlöschen.

Sitze hinten

Einstellungen*

Überblick



- 1 Längsrichtung, Neigung
- 2 Lehne
- 3 Beifahrersitz einstellen
- 4 Grundposition einstellen
- 5 Kopfstütze
- 6 Lordosenstütze

Ist der Sicherheitsschalter für die Fensterheber gedrückt, lassen sich die Sitze nicht einstellen.

Einstellungen im Detail

1. Längsrichtung



2. Sitzneigung



3. Lehnenneigung



Lordosenstütze

Die Kontur der Rückenlehne lässt sich so verändern, dass die Lendenwirbelsäule, die Lordose, unterstützt wird. Für eine aufrechte Sitzhaltung werden oberer Beckenrand und Wirbelsäule abgestützt.



- Schalter vorn/hinten drücken.
 Wölbung wird verstärkt/abgeschwächt.
- Schalter oben/unten drücken.Wölbung wird nach oben/unten verlagert.

Beifahrersitz vom Fond aus einstellen

7.B. Um mehr Beinfreiheit im Fond zu haben.





- 1. Taste drücken, um Funktion zu aktivieren, Pfeil.
- 2. Beifahrersitz einstellen, z.B. Längsrichtung.
- 3. Taste drücken, um Funktion zu deaktivieren, Pfeil.

Die Funktion deaktiviert sich nach einiger Zeit auch automatisch.

Grundposition einstellen



Taste drücken, bis Sitzeinstellung beendet ist.

Massagefunktion Fondsitz*

Durch wellenartige Bewegungen von oben nach unten in der Lehne wird die Muskulatur des Rückens entspannt.

Taste im Fond



Einschalten



Zum Einschalten Taste je Massagestufe einmal drücken.

Höchste Stufe bei zwei leuchtenden LEDs.

Ausschalten

Zum Ausschalten Taste länger drücken. LEDs erlöschen.

Sitzheizung*



Einschalten



Zum Einschalten Taste je Temperaturstufe einmal drücken.


Ausschalten

Zum Ausschalten Taste länger drücken. LEDs erlöschen.

Temperaturverteilung

Die Heizwirkung auf Sitzfläche und -lehne kann unterschiedlich verteilt werden.

- 1. "Klima"
- "Sitzheizung Fond"
- Entsprechenden Sitz auswählen.

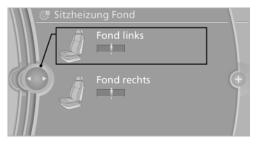

4. Controller drehen, um die Temperaturverteilung einzustellen.

Die Temperaturverteilung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Aktive Sitzbelüftung*



Ein-/ausschalten



Zum Einschalten Taste je Belüftungsstufe einmal drücken.

Höchste Stufe bei drei leuchtenden LEDs.

Nach kurzer Zeit wird automatisch eine Stufe heruntergeschaltet, um Unterkühlung zu vermeiden.

Ausschalten

Zum Ausschalten Taste länger drücken. LEDs erlöschen.

Sicherheitsgurte

Allgemein

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt auf allen belegten Plätzen anlegen.

Airbags ergänzen die Sicherheitsgurte als zusätzliche Sicherheitseinrichtung, ersetzen diese aber nicht.

- Der obere Gurtbefestigungspunkt passt für Erwachsene aller Körpergrößen bei korrekter Sitzeinstellung.
- Die beiden hinteren in die Fondsitzbank integrierten Gurtschlösser sind für die links und rechts Sitzenden bestimmt.

Eine Person pro Sicherheitsgurt Pro Sicherheitsgurt grundsätzlich nur eine Person angurten. Säuglinge und Kinder dürfen nicht auf den Schoß genommen werden. ◄

Gurt anlegen

Den Gurt verdrehungsfrei und straff über Becken und Schulter möglichst eng am Körper anlegen und darauf achten, dass er im Beckenbereich tief an der Hüfte anliegt und nicht auf den Bauch drückt. Sonst kann der Gurt bei einem Frontalaufprall über die Hüfte rutschen und den Bauch verletzen.

Der Sicherheitsgurt darf nicht am Hals anliegen, an scharfen Kanten scheuern, über feste oder zerbrechliche Gegenstände geführt oder eingeklemmt werden.◀

Verschlechterung der Rückhaltewirkung Auftragende Kleidung vermeiden und den Gurt im Oberkörperbereich öfter nach oben nachspannen, sonst kann sich die Rückhaltewirkung des Sicherheitsgurts verschlechtern.◀

Schließen



Gurtschloss muss hörbar einrasten.

Nach dem Schließen des Gurtes und der Tür wird das Gurtband einmalig automatisch gestrafft.

Öffnen

- Gurt festhalten.
- Rote Taste im Schlossteil drücken.
- Gurt zum Aufroller führen.

Gurterinnerung für Fahrer- und Beifahrersitz



Kontrollleuchte leuchtet auf und ein Signal ertönt. In der Instrumentenkombination wird zusätzlich eine Meldung ange-

zeigt. Prüfen, ob der Sicherheitsgurt korrekt angelegt ist.

Bei einigen Länderausführungen wird die Gurterinnerung ab ca. 8 km/h auch aktiv, wenn der Beifahrergurt nicht angelegt ist oder schwere Gegenstände auf dem Beifahrersitz liegen.

Sicherheitsfunktion

In kritischen Fahrsituationen, z.B. Vollbremsung, werden die vorderen Gurte automatisch vorgespannt.

Ist die Fahrsituation abgeschlossen, ohne dass es zu einem Unfall kam, lockert sich die Gurtvorspannung.

Wenn sich die Gurtspannung nicht automatisch lockert, anhalten und den Gurt mit der roten Taste im Schlossteil öffnen. Vor Weiterfahrt, den Gurt wieder schließen.

Beschädigung der Sicherheitsgurte

Bei Beanspruchung durch einen Unfall oder bei Beschädigung:

Gurtsystem einschließlich der Gurtstrammer ersetzen und die Gurtverankerung prüfen lassen.

Sicherheitsgurte prüfen und ersetzen Die Arbeiten nur vom BMW Service oder von einer Werkstatt durchführen lassen, die nach BMW Vorgaben mit entsprechend geschultem Personal arbeitet, sonst ist eine korrekte Funktion dieser Sicherheitseinrichtung nicht gewährleistet.

Kopfstützen vorn

Korrekt eingestellte Kopfstütze

Eine korrekt eingestellte Kopfstütze reduziert bei Unfällen das Risiko von Halswirbelschäden.

Kopfstütze so einstellen, dass ihre Mitte ca. in Ohrhöhe liegt.

Kopfstütze einstellen

Kopfstütze korrekt einstellen, sonst besteht bei einem Unfall erhöhte Verletzungsgefahr.

✓

Aktive Kopfstütze

Im Falle eines Heckaufpralls entsprechender Schwere reduziert die aktive Kopfstütze automatisch den Abstand zum Kopf.



Verringerte Schutzfunktion

- Keine Sitz- oder Kopfstützenbezüge verwenden.
- ▶ Keine Gegenstände, z.B. Kleiderbügel, an die Kopfstützen hängen.
- Kein Zubehör an Sitz oder Kopfstütze anbringen.

Sonst ist die Schutzfunktion der aktiven Kopfstütze beeinträchtigt und die persönliche Sicherheit gefährdet. ◄

Höhe



Elektrisch einstellen.

Entfernung zum Hinterkopf

Kopfstütze wird beim Einstellen der Schulterstütze, siehe Seite 44, automatisch verlagert.

Seitenwangen einstellen



Nach vorn klappen, um den Seitenhalt in der Ruheposition zu erhöhen.

Ausbauen

Aufgrund der Technik kann die Kopfstütze nicht ausgebaut werden.

Kopfstützen hinten

Korrekt eingestellte Kopfstütze

Eine korrekt eingestellte Kopfstütze reduziert bei Unfällen das Risiko von Halswirbelschäden. Kopfstütze so einstellen, dass ihre Mitte ca. in Ohrhöhe liegt.

Kopfstütze einstellen
Kopfstütze korrekt einstellen, sonst besteht bei einem Unfall erhöhte Verletzungsgefahr.

Mechanisch: Höhe einstellen



- Nach oben: durch Ziehen.
- Nach unten: Taste drücken, Pfeil 1, und die Kopfstütze nach unten schieben.

Elektrisch*: Höhe einstellen

 Die äußeren Kopfstützen fahren selbsttätig aus, sobald sich eine Person auf dem Fondsitz angurtet.



Zusätzlich kann die Höhe der Kopfstütze elektrisch angepasst werden.

Kopfstütze ausfahren
Darauf achten, dass der Bereich über den
Kopfstützen frei ist, sonst könnten beim Ausfahren der Kopfstützen Personen verletzt oder
Gegenstände beschädigt werden.

✓

Bei gedrücktem Sicherheitsschalter für Fenster im Fond, siehe Seite 40, ist die Höheneinstellung der Kopfstütze deaktiviert.

Seitenwangen* einstellen



Seitenwangen nach vorn klappen, um den Seitenhalt in der Ruheposition zu erhöhen.

Mechanisch: Ausbauen

Kopfstütze nur ausbauen, wenn auf jeweiligem Sitz keine Person mitfährt.





- 1. Kopfstütze bis zum Anschlag nach oben ziehen.
- 2. Taste drücken, Pfeil 1, und die Kopfstütze komplett herausziehen.

Bevor Personen mitfahren Kopfstützen wieder einbauen, bevor Personen mitfahren, sonst ist keine Schutzfunktion der Kopfstütze vorhanden.◀

Elektrisch*: Ausbauen

Hinweis

BMW empfiehlt die hinteren Kopfstützen nicht auszubauen.

Um Schäden zu vermeiden kann der Einbau nur vom Service wieder vorgenommen werden.

Ausbau

Kopfstütze nur ausbauen, wenn auf jeweiligem Sitz keine Person mitfährt.

- 1. Kopfstütze ganz nach oben fahren.
- 2. Kopfstütze mit kräftigem Ruck komplett herausziehen.

Bevor Personen mitfahren Kopfstützen wieder einbauen, bevor Personen mitfahren, sonst ist keine Schutzfunktion der Kopfstütze vorhanden.∢

Sitz-, Spiegel- und Lenkrad-Memory*

Allgemein

Vorn



Zwei verschiedene Fahrersitz-, Außenspiegelund Lenkradpositionen können gespeichert und abgerufen werden. Die Einstellung der Lordosenstütze wird nicht im Memory gespeichert.

Fond



Zwei verschiedene Sitzpositionen können gespeichert und abgerufen werden.

Speichern

- Zündung einschalten.
- Gewünschte Position einstellen.
- MEMORY-Taste an der Tür drücken. LED in der Taste leuchtet.
- 4. Gewünschte Speichertaste 1 oder 2 drücken, LED erlischt.

Wurde die MEMORY-Taste versehentlich gedrückt:

М

Taste an der Tür erneut drücken. LED erlischt.

Abrufen

Memory während der Fahrt
Memory nicht während der Fahrt abrufen,
sonst besteht Unfallgefahr durch eine unerwartete Sitz- oder Lenkradbewegung.◄

Komfortfunktion

- 1. Fahrertür nach dem Entriegeln öffnen.
- Gewünschte Speichertaste 1 oder 2 kurz drücken.

Die Einstellung wird automatisch bis zur Endposition vorgenommen.

Der Vorgang wird abgebrochen, wenn ein Schalter der Sitzeinstellung oder eine der Memory-Tasten gedrückt wird.

Sicherheitsfunktion

- Fahrertür schließen.
- Gewünschte Speichertaste 1 oder 2 gedrückt halten, bis der Einstellvorgang abgeschlossen ist.

Spiegel

Außenspiegel

Allgemein

Abstand abschätzen
Die im Spiegel sichtbaren Objekte sind
näher als sie scheinen. Den Abstand vom nachfolgenden Verkehr nicht aufgrund der Sicht im

Spiegel abschätzen, sonst besteht erhöhtes

Unfallrisiko.◀

Überblick



- 1 Einstellen
- 2 Links/rechts, Bordsteinautomatik*
- 3 An- und Abklappen

Spiegel auswählen



Umschalten auf anderen Spiegel: Spiegel-Umschalter schieben.

Elektrisch einstellen



Analog zur Tastenbewegung.

Positionen speichern

Sitz-, Spiegel- und Lenkrad-Memory, siehe Seite 51

Manuell einstellen

Bei z.B. einem elektrischen Defekt an den Rändern des Spiegelglases drücken.

Bordsteinautomatik*

Bei eingelegtem Rückwärtsgang kippt das Spiegelglas auf der Beifahrerseite etwas ab. Damit wird die Sicht z.B. beim Einparken auf die Bordsteinkante oder andere bodennahe Hindernisse verbessert.

Aktivieren

- 1. Spiegel-Umschalter in Stellung Fahrerspiegel schieben.
- 2. Getriebeposition R einlegen.

Bei Anhängerbetrieb* ist die Bordsteinautomatik ausgeschaltet.

Deaktivieren

Spiegel-Umschalter in Stellung Beifahrerspiegel schieben.

An- und Abklappen



Taste drücken.

Möglich bis ca. 20 km/h.

Vorteilhaft, z.B.

- in Waschanlagen
- ▶ in engen Straßen
- um manuell weggeklappte Spiegel wieder zurückzuklappen


In Waschstraße anklappen
Spiegel vor dem Waschen in Waschstraßen von Hand oder mit Taste anklappen, sonst könnten sie, bedingt durch die Breite des Fahrzeugs, beschädigt werden.

Automatische Beheizung

Beide Außenspiegel werden automatisch bei eingeschalteter Zündung beheizt.


Innenspiegel

Reduzierung der Blendwirkung

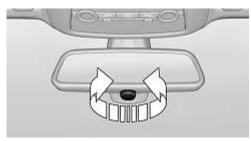

Von hinten bei Nachtfahrten: Knopf drehen.

Innenspiegel, automatisch abblendend*

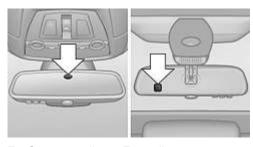

Zur Steuerung dienen Fotozellen:

- > im Spiegelglas
- ▶ an der Rückseite des Spiegels

Zur einwandfreien Funktion:

- > Fotozellen sauber halten.
- Bereich zwischen Innenspiegel und Frontscheibe nicht verdecken.

Beleuchteter Make-up-Spiegel* im Fond

Ausklappen



Taste drücken.

Make-up-Spiegel klappt herunter.

Der Winkel kann von Hand eingestellt werden.

Einklappen

Spiegel nach oben drücken.

Lenkrad

Allgemein

Während der Fahrt einstellen
Lenkrad nicht während der Fahrt einstellen, sonst besteht Unfallgefahr als Folge einer unerwarteten Bewegung.


✓

▶ Ein: LED leuchtet.

Aus: LED erlischt.



Einstellen

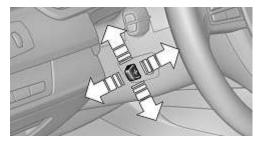

Lenkrad lässt sich in vier Richtungen einstellen.

Position speichern

Sitz-, Spiegel- und Lenkrad-Memory, siehe Seite 51.

Ein-/Ausstiegshilfe

Lenkrad fährt vorübergehend in die oberste Position, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.

Lenkradheizung*

Ein-/ausschalten

Die Lenkradheizung funktioniert bei eingeschalteter Zündung.



Taste drücken.

Kinder sicher befördern

Der richtige Platz für Kinder

Kinder im Fahrzeug Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen, sonst könnten sie sich und andere Personen gefährden, z. B. durch Öffnen der Türen.∢

Prinzipiell eignen sich alle Sitzplätze in Ihrem BMW, mit Ausnahme des Fahrersitzes, für die Montage von universellen Kinderrückhaltesystemen, die für die jeweilige Altersklasse genehmigt sind.

Kinder immer im Fond

Die Unfallforschung zeigt, dass der sicherste Platz für Kinder auf dem Rücksitz ist.

Kinder im Fond befördern Kinder jünger als 12 Jahre oder kleiner als 150 cm nur im Fond in geeigneten Kinderrückhaltesystemen befördern, sonst besteht bei einem Unfall erhöhte Verletzungsgefahr.◀

Kinder auf dem Beifahrersitz

Sollte es einmal notwendig sein, ein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu verwenden, darauf achten, dass Front- und Seitenairbag auf der Beifahrerseite deaktiviert sind. Eine Deaktivierung der Beifahrerairbags ist nur mit Schlüsselschalter für Beifahrerairbags möglich.

Beifahrerairbags deaktivieren Wird ein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz verwendet, müssen die Beifahrerairbags deaktiviert sein, sonst besteht bei Auslösen der Airbags für das Kind, auch mit einem Kinderrückhaltesystem, ein erhöhtes Verletzungsrisiko.◀

Montage von Kinderrückhaltesystemen

Für jede Alters- oder Gewichtsklasse stehen bei Ihrem BMW Service entsprechende Kinderrückhaltesysteme zur Verfügung.



Herstellerangaben der Kinderrückhaltesysteme

Bei Auswahl, Einbau und Verwendung von Kinderrückhaltesystemen die Angaben des Herstellers der Systeme beachten, sonst kann die Schutzwirkung beeinträchtigt sein. ◄

Kinderrückhaltesysteme nach Unfall Nach einem Unfall alle Teile des Kinderrückhaltesystems und des betroffenen Fahrzeuggurtsystems prüfen und ggf. austauschen lassen.

Diese Arbeiten nur vom BMW Service oder einer Werkstatt durchführen lassen, die nach BMW Vorgaben mit entsprechend geschultem Personal arbeitet.◀

Auf dem Beifahrersitz

Vor Montage eines Kinderrückhaltesystems auf dem Beifahrersitz darauf achten, dass Frontund Seitenairbag auf der Beifahrerseite deaktiviert sind.

Beifahrerairbags deaktivieren Wird ein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz verwendet, müssen die Beifahrerairbags deaktiviert sein, sonst besteht bei Auslösen der Airbags für das Kind, auch mit einem Kinderrückhaltesystem, ein erhöhtes Verletzunasrisiko.◀

Sitzposition und -höhe

Vor Montage eines universellen Kinderrückhaltesystems die den Beifahrersitz in die hinterste und die Höhe in die mittlere Position bringen, um einen bestmöglichen Gurtverlauf und Schutz bei einem Unfall zu erreichen. Die Position und Sitzhöhe nicht mehr verändern.

Lehnenbreite

Vor Montage eines Kinderrückhaltesystems auf dem Beifahrersitz die Lehnenbreite, siehe Seite 44, ganz öffnen. Die Lehnenbreite nicht mehr verändern.

Lehnenbreite bei Kindersitz
Vor Montage eines Kinderrückhaltesystems auf dem Beifahrersitz muss die Lehnenbreite ganz geöffnet sein. Die Einstellung nicht mehr verändern, sonst ist die Stabilität des Kindersitzes eingeschränkt.

Kindersitzbefestigung ISOFIX

Hinweis



Herstellerangaben der ISOFIX Kinderrückhaltesysteme

Zum Anbringen und Verwenden von ISOFIX Kinderrückhaltesystemen die Bedienungs- und Sicherheitshinweise vom Hersteller des Systems beachten, sonst kann die Schutzwirkung beeinträchtigt sein. ◄

Richtige ISOFIX Kinderrückhaltesysteme

Folgende ISOFIX Kinderrückhaltesysteme dürfen auf den Rücksitzen verwendet werden. Die entsprechenden Klassen als Buchstabe oder ISO-Angabe befinden sich an den Kindersitzen.

Auf den Fondsitzen	
A - ISO/F3	C - ISO/R3
B - ISO/F2	D - ISO/R2
B1 - ISO/F2X	E - ISO/R1

Aufnahmen für untere ISOFIX Verankerungen

Vor Anbringen von ISOFIX Kinderrückhaltesystemen den Gurt aus dem Bereich der Kindersitzbefestigung wegziehen.

Darauf achten, dass beide unteren ISOFIX Verankerungen richtig verrastet sind und das Kinderrückhaltesystem fest an der Lehne anliegt.




Aufnahmen für die unteren ISOFIX Verankerungen befinden sich im Spalt zwischen Sitz und Lehne.

Montage von ISOFIX Kinderrückhaltesystemen bei elektrischen Fondsitzen*

- 1. Vor Montage die Grundposition, siehe Seite 47, der Sitze einstellen.
- 2. Für eine bessere Zugänglichkeit die Lehne etwas nach hinten neigen.
- 3. Kinderrückhaltesystem montieren.
- 4. Darauf achten, dass beide ISOFIX Verankerungen richtig verrastet sind.
- Nach Montage die Lehne wieder etwas nach vorne bringen, damit das Kinderrückhaltesystem leicht an der Lehne anliegt.

Oberer ISOFIX Haltegurt

Befestigungsösen

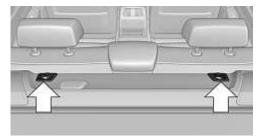


Für den oberen Haltegurt von ISOFIX Kinderrückhaltesysteme gibt es zwei Befestigungspunkte.

ISOFIX Befestigungsösen Die Befestigungsösen für den oberen ISOFIX Haltegurt nur zum Befestigen von Kinderrückhaltesystemen verwenden, sonst könnten die Befestigungspunkte beschädigt werden.∢

Führung des Haltegurts

ISOFIX Haltegurt

Darauf achten, dass der obere ISOFIX Haltegurt nicht über scharfe Kanten und verdrehungsfrei zum oberen Befestigungspunkt geführt wird, sonst kann der Gurt bei einem Unfall das Kinderrückhaltesystem nicht bestimmungsgemäß sichern.∢

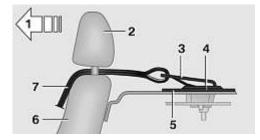

- 1 Fahrtrichtung
- 2 Kopfstütze
- 3 Haken des oberen Haltegurts
- 4 Befestigungsöpunkt/-öse
- Hutablage 5


- Sitzlehne
- Obere Haltegurt 7

Oberen Haltegurt an Befestigungspunkt anbringen

- 1. Abdeckung des Befestigungspunkts entfernen
- 2. Kopfstütze nach oben bringen. Mittlere Kopfstütze* nicht verändern.
- Oberen Haltegurt zwischen den Halterungen der Kopfstütze durchführen. Beim mittleren Sitz über die Kopfstütze führen.
- 4. Haken des Haltegurts in Befestigungsöse einhängen.
- 5. Haltegurt straff anziehen.
- Kopfstütze nach unten bringen.

Sicherung von Türen und **Fenster**

Fondtüren

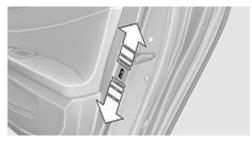

Sicherungshebel an den Fondtüren nach unten schieben.

Die jeweilige Tür kann nur von außen geöffnet werden.

Sicherheitsschalter für Fond



Taste an der Fahrertür drücken, wenn Kinder im Fond mitfahren.

Verschiedene Funktionen werden gesperrt und können im Fond nicht bedient werden, Sicherheitsschalter, siehe Seite 40.

Fahren

Start-/Stopp-Knopf

Prinzip



Durch Drücken des Start-/Stopp-Knopfs wird die Zündung einoder ausgeschaltet, sowie der Motor gestartet.

Der Motor startet, wenn beim

Drücken des Start-/Stopp-Knopfs die Bremse getreten wird.

Zündung ein

Start-/Stopp-Knopf drücken, Bremse dabei nicht treten.

Alle Systeme sind betriebsbereit.

Die meisten Kontroll- und Warnleuchten in der Instrumentenkombination leuchten unterschiedlich lange auf.

Bei abgestelltem Motor die Zündung und nicht benötigte Stromverbraucher ausschalten, um die Batterie zu schonen.

Zündung schaltet automatisch aus:

- bei Verriegeln über die Zentralverriegelung
- kurz bevor die Batterie entladen ist, damit ein Motorstart möglich bleibt.

Zündung aus

Start-/Stopp-Knopf erneut drücken, Bremse dabei nicht treten.

Alle Kontrollleuchten in der Instrumentenkombination erlöschen.

Bei abgestelltem Motor die Zündung und nicht benötigte Stromverbraucher ausschalten, um die Batterie zu schonen.



Getriebeposition P bei ausgeschalteter Zündung

Bei ausgeschalteter Zündung wird automatisch die Getriebeposition P eingelegt. Darauf achten, dass z.B. in der Waschstraße die Zündung nicht unbeabsichtigt ausgeschaltet wird.◀

Zündung schaltet automatisch aus:

bei Verriegeln über die Zentralverriegelung.

Radiobereitschaft

Wird nur erreicht, wenn bei laufendem Motor der Start-/Stopp-Knopf zum Abstellen des Motors gedrückt wird.

Einzelne Stromverbraucher bleiben betriebsbereit.

Radiobereitschaft schaltet automatisch aus:

- nach ca. 8 Minuten
- bei Verriegeln über die Zentralverriegelung

Motorstart

Allgemein

Geschlossene Räume

Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen lassen, sonst kann das Einatmen der Abgase zu Bewusstlosigkeit und Tod führen. Abgase enthalten das farb- und geruchlose, aber giftige Kohlenmonoxid. ◀

Unbeaufsichtigtes Fahrzeug
Fahrzeug nicht mit laufendem Motor unbeaufsichtigt stehen lassen, sonst stellt es eine Gefahr dar.

Vor Verlassen des Fahrzeugs bei laufendem Motor Parkbremse feststellen und Getriebeposition P einlegen, sonst kann sich das Fahrzeug in Bewegung setzen.◀

Häufiges Starten kurz hintereinander

Wiederholte Startversuche, bei denen der Motor nicht anspringt, oder häufiges Starten kurz hintereinander vermeiden. Sonst wird der Kraftstoff nicht oder ungenügend verbrannt, und es besteht die Gefahr der Überhitzung und Beschädigung des Katalysators. ◄

Motor nicht im Stand warm laufen lassen, sondern mit mäßiger Drehzahl losfahren.

Dieselmotor

Bei kaltem Motor und Temperaturen unter ca. 0 °C kann sich der Startvorgang durch automatisches Vorglühen etwas verzögern.

Eine Meldung wird angezeigt.

Motor starten



Bremse treten und Start-/Stopp-Knopf drücken.

Anlassen erfolgt für eine Zeit automatisch und wird beendet, sobald der Motor angesprungen ist.

Getriebeposition P bei ausgeschalteter Zündung

Bei ausgeschalteter Zündung wird automatisch die Getriebeposition Peingelegt. Darauf achten, dass z.B. in der Waschstraße die Zündung nicht unbeabsichtigt ausgeschaltet wird. <

Getriebeposition P wird automatisch eingelegt:

- bei ausgeschalteter Zündung.
 - nach ca. 30 Minuten.

Parkbremse

Prinzip

Die Parkbremse dient zur Sicherung des stehenden Fahrzeugs gegen Rollen.

- Abgestellter Motor: Parkbremse wirkt auf die Hinterräder.
- Laufender Motor: Parkbremse wirkt über die Bremshydraulik auf die Scheibenbremsen der Vorder- und Hinterräder.

Die Parkbremse kann manuell oder automatisch benutzt werden:

- manuell: Durch Ziehen und Drücken des Schalters
- automatisch: Durch Aktivieren von Automatic Hold, siehe Seite 61



Motorstopp

Allgemein

Fernbedienung mitnehmen Fernbedienung beim Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen, sonst könnten z.B. Kinder die Fenster bedienen und sich verletzen. ◄

Parkbremse feststellen Beim Parken die Parkbremse feststellen, sonst könnte das Fahrzeug rollen.∢

Motor abstellen

- 1. Bei stehendem Fahrzeug Getriebeposition P einlegen.
- 2. Start-/Stopp-Knopf drücken. Der Motor wird abgestellt. Die Radiobereitschaft wird eingeschaltet.
- Parkbremse feststellen.

Vor Einfahrt in die Waschstraße

Fahrzeug kann rollen, wenn folgende Schritte eingehalten werden:

- Bremse treten.
- 2. Getriebeposition N einlegen.
- 3. Parkbremse lösen oder Automatic Hold, siehe Seite 61, deaktivieren.
- 4. Motor abstellen.

Feststellen



Schalter ziehen.

LED leuchtet.



Kontrollleuchte leuchtet rot auf. Parkbremse ist festgestellt.

Während der Fahrt

Einsatz während der Fahrt:

Schalter ziehen und halten. Fahrzeug bremst kräftig, solange Taste gezogen wird.



Kontrollleuchte leuchtet rot, ein Signal ertönt und die Bremsleuchten leuchten.

Wird das Fahrzeug bis ca. 3 km/h abgebremst, bleibt die Parkbremse festgestellt.

Lösen



Schalter bei getretener Bremse oder eingelegter Getriebestufe P drücken.

LED und Kontrollleuchte erlöschen.

Parkbremse ist gelöst.

Fernbedienung mitnehmen Beim Verlassen des Fahrzeugs die Fernbedienung mitnehmen, sonst können z.B. Kin-

Manuell entriegeln

Bei einer Stromunterbrechung oder elektrischen Störung kann die Parkbremse manuell entriegelt werden.



Vor Entriegelung das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern

Vor dem manuellen Entriegeln der Parkbremse und bei jedem Abstellen des Fahrzeugs mit entriegelter Parkbremse sicherstellen, dass die Position P des Automatic-Getriebes eingelegt ist.

Sicherung des Fahrzeugs an Gefälle der Fahrbahn anpassen, z.B. mit einem Unterlegkeil, sonst besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug rollt.◀

Muss auch die Getriebesperre des Automatic-Getriebes manuell entriegelt werden, folgende Reihenfolge einhalten:

- 1. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.
- Parkbremse manuell entriegeln.
- 3. Getriebesperre des Automatic-Getriebes manuell entriegeln, siehe Seite 67.

Entriegeln

1. Entriegelungswerkzeug aus dem Bordwerkzeug nehmen.



2. Bodenplatte im Gepäckraum nach oben klappen.



3. Bodenverkleidung im Gepäckraum entnehmen, dazu mit dem Entriegelungswerkzeug die Schrauben lösen, Pfeile.



 Entriegelungswerkzeug auf den Entriegelungspunkt, Pfeil, stecken.



 Entriegelungswerkzeug kräftig gegen den Widerstand nach oben ziehen, bis ein deutlicher Kraftanstieg spürbar wird und die Parkbremse deutlich hörbar entriegelt.



Störung beheben lassen

Wurde die Parkbremse aufgrund einer Störung manuell gelöst, kann sie nur von Fachkräften wieder in Betrieb genommen werden.

Eine Störung vom Service beheben lassen. ◀

Nach Stromunterbrechung



Inbetriebnahme nur nach Stromunterbrechung

Nur wenn die Parkbremse aufgrund einer Stromunterbrechung manuell entriegelt wurde, darf sie wieder in Betrieb genommen werden. Sonst ist die Funktion der Parkbremse nicht sichergestellt.◀

Inbetriebnahme

- 1. Zündung einschalten.
- 2. Schalter bei getretener Bremse oder eingelegter Getriebestufe P drücken.

Inbetriebnahme kann einige Sekunden dauern. Eventuelle Geräusche sind normal.



Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination erlischt, sobald die Parkbremse wieder betriebsbereit ist.

Automatic Hold

Prinzip

Das System unterstützt durch automatisches Feststellen und Lösen der Parkbremse, z.B. im Stop-and-Go-Verkehr.

Das Fahrzeug wird im Stillstand selbsttätig gehalten.

An Steigungen wird beim Anfahren ein Zurückrollen verhindert.



Zu Ihrer Sicherheit

Automatic Hold wird selbsttätig deaktiviert, wenn:

- der Motor abgestellt wird.
- eine Tür geöffnet wird und der Sicherheitsgurt des Fahrers abgelegt wird.
- während der Fahrt mit der Parkbremse bis zum Stillstand gebremst wird.



Kontrollleuchte wechselt von grün auf rot und der Schriftzug AUTO H erlischt.

Vor dem Anfahren:

- Parkbremse manuell lösen.
- Automatic Hold wieder aktivieren.

Fahrzeug verlassen bei laufendem Motor Vor Verlassen des Fahrzeugs bei laufendem Motor Position P des Automatic-Getriebes einlegen und sicherstellen, dass die Parkbremse festgestellt ist. Sonst kann sich das Fahrzeug in Bewegung setzen.◀

Aktivieren



Taste drücken.

LED und der Schriftzug AUTO H leuch-

ten.



Kontrollleuchte leuchtet. Automatic Hold ist aktiviert.

Deaktivieren



Taste erneut drücken.

LED und Schriftzug AUTO Herlöschen.

Automatic Hold ist deaktiviert.

Wird das Fahrzeug durch Automatic Hold gehalten, zum Deaktivieren zusätzlich die Bremse treten.

Beim manuellen Feststellen der Parkbremse, siehe Seite 59, wird Automatic Hold automatisch deaktiviert.

Fahren

Automatic Hold ist aktiviert: Fahrzeug wird nach dem Anhalten automatisch gegen Rollen gesichert.



Kontrollleuchte leuchtet grün.

Zum Anfahren das Gaspedal treten.

Bremse löst automatisch.

Kontrollleuchte erlischt.

Vor Einfahrt in Waschstraße
Automatic Hold deaktivieren, sonst wird
bei stehendem Fahrzeug die Parkbremse festgestellt und das Fahrzeug kann nicht mehr rollen.◄

Parken

Parkbremse wird automatisch festgestellt, wenn das Fahrzeug durch Automatic Hold gehalten und der Motor abgestellt wird.

Kontrollleuchte wechselt von grün auf rot.

Parkbremse wird nicht festgestellt, wenn beim Ausrollen des Fahrzeugs der Motor abgestellt wurde. Automatic Hold wird dabei deaktiviert.

Parkbremse kann auch nach Abstellen des Motors manuell gelöst werden, z.B. in der Waschstraße.


Fernbedienung mitnehmen
Beim Verlassen des Fahrzeugs die Fernbedienung mitnehmen, sonst können z.B. Kinder die Parkbremse lösen.

Funktionsstörung

Bei Ausfall oder Störung der Parkbremse das Fahrzeug, z.B. mit einem Unterlegkeil, gegen Wegrollen sichern, falls es verlassen wird.

Blinker, Fernlicht, Lichthupe

Blinker

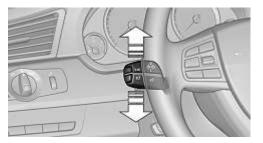

Hebel über den Druckpunkt hinaus drücken.

Zum manuellen Ausschalten den Hebel bis zum Druckpunkt drücken.

Untypisch schnelles Blinken der Kontrollleuchte weist auf den Ausfall einer Blinkerlampe hin.

Im Anhängerbetrieb weist die Leuchte ggf. auch auf Ausfall einer Blinkerlampe des Anhängers hin.


Tippblinken

Hebel bis zum Druckpunkt drücken.

Blinker blinkt dreimal.

Die Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden:

- "Einstellungen"
- 2. "Licht"
- 3. "Tippblinken 3-mal"

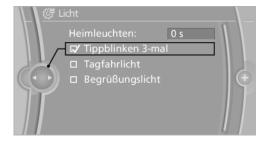

Kurzzeitig Blinken

Hebel bis zum Druckpunkt drücken und halten, solange geblinkt werden soll.

Fernlicht, Lichthupe



- Fernlicht, Pfeil 1.
- Lichthupe, Pfeil 2.

Wischanlage

Wischer ein-/aus und Kurzwischen

Wischerbetrieb nicht bei Frost Wischer nicht einschalten, wenn diese angefroren sind, sonst können die Wischblätter und der Scheibenwischermotor beschädigt werden.◀




Einschalten

Wischerhebel nach oben drücken.

Nach dem Loslassen geht der Hebel in die Grundstellung zurück.

- Normale Wischgeschwindigkeit: Einmal nach oben drücken.
 - Im Stand wird auf Intervallbetrieb umgeschaltet.
- Schnelle Wischgeschwindigkeit: Zweimal nach oben oder einmal über den Druckpunkt drücken.
 - Im Stand wird auf normale Geschwindigkeit umgeschaltet.

Ausschalten und Kurzwischen

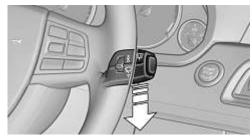

Wischerhebel nach unten drücken.

Nach dem Loslassen geht der Hebel in die Grundstellung zurück.


- Kurzwischen: Einmal nach unten drücken.
- Ausschalten von Normal: Einmal nach unten drücken.
 - Ausschalten von Schnell: Zweimal nach unten drücken.

Regensensor

Das System steuert automatisch den Wischerbetrieb in Abhängigkeit von der Regenintensität.

Der Sensor befindet sich an der Frontscheibe direkt vor dem Innenspiegel.

Regensensor aktivieren/deaktivieren

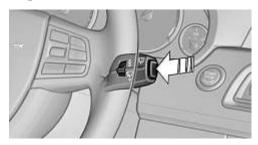

Taste am Wischerhebel drücken.

Beim Aktivieren bewegen sich die Wischer einmal über die Scheibe.


LED im Lenkstockhebel leuchtet.



Regensensor in Waschanlagen deaktivie-

In Waschanlagen den Regensensor deaktivieren, sonst können durch unbeabsichtigtes Wischen Schäden entstehen.

Regensensor, Empfindlichkeit

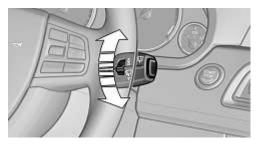

Rändelrad drehen.

Scheibe, Scheinwerfer reinigen



Hebel ziehen.

Waschflüssigkeit wird an die Frontscheibe gesprüht und die Wischer werden kurz eingeschaltet

Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung werden in sinnvollen Abständen gleichzeitig auch die Scheinwerfer gereinigt.

Wascheinrichtung nicht bei Frost
Wascheinrichtungen nur benutzen, wenn
ein Gefrieren der Waschflüssigkeit auf der

Frontscheibe ausgeschlossen ist, sonst wird die Sicht beeinträchtigt. Deshalb Frostschutzmittel verwenden.

Wascheinrichtungen nicht bei leerem Vorratsbehälter benutzen, sonst wird die Waschpumpe beschädigt. ◀

Scheibenwaschdüsen

Scheibenwaschdüsen und Frontscheibe im Bereich der Scheibenwischerauflage werden bei eingeschalteter Zündung automatisch beheizt.

Abklappstellung der Wischer

Wichtig z.B. zum Wechseln der Wischerblätter oder zum Abklappen bei Frost.

- 1. Zündung ausschalten.
- Bei Frostgefahr darauf achten, dass die Wischerblätter nicht angefroren sind.
- Wischerhebel nach oben über den Druckpunkt drücken und ca. 3 Sekunden halten, bis die Wischer in einer etwa senkrechten Stellung stillstehen.

Nach Anklappen der Wischer muss die Wischanlage, siehe Seite 63, wieder aktiviert werden.

Wischer an Scheibe klappen Vor dem Einschalten der Zündung die Wischer an Scheibe klappen, sonst können beim Einschalten der Wischer Beschädigungen auftreten.∢

- Zündung einschalten.
- Wischerhebel nach unten drücken. Wischer fahren in die Ruheposition und sind wieder betriebsbereit.

Waschflüssigkeit

Allgemein

Frostschutz für Waschflüssigkeit Frostschutz ist entzündlich. Deshalb von Zündquellen fernhalten.

Nur im verschlossenen Originalbehälter und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise auf Behälter beachten. ◀

Behälter für Waschflüssigkeit

Einfüllen der Waschflüssigkeit Waschflüssigkeit nur bei abgekühltem Motor nachfüllen und danach den Deckel vollständig schließen, um einen Kontakt der Waschflüssigkeit mit heißen Motorteilen zu vermeiden.

Sonst besteht beim Verschütten oder Austreten der Flüssigkeit Brandgefahr sowie Gefährdung der persönlichen Sicherheit.◄



Alle Waschdüsen werden aus einem Behälter versorgt.

Füllung mit Wasser und bei Bedarf mit Zusatz von Frostschutz nach Anweisung des Herstellers.

Waschflüssigkeit vor dem Einfüllen mischen, damit das Mischungsverhältnis eingehalten wird.

Fassungsvermögen

Ca. 5 Liter

Automatic-Getriebe mit **Steptronic**

Getriebepositionen

D Drive, Automatic-Position

Position für den normalen Fahrbetrieb. Alle Vorwärtsgänge werden geschaltet.

R Rückwärtsgang

Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

N Neutral, Leerlauf

Z. B. in Waschstraßen einlegen. Das Fahrzeug kann rollen.

Bei Zündung aus, siehe Seite 58, wird automatisch die Getriebeposition P eingelegt.

P Parken

Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen. Die Antriebsräder werden blockiert.

P wird automatisch eingelegt:

- Nach Abstellen des Motors in Radiobereitschaft, siehe Seite 58, oder Zündung aus, siehe Seite 58, wenn Position R oder D einaeleat ist.
- In Zündung aus wenn Position N eingelegt
- Wenn Sie im Stand bei eingelegter Getriebeposition Roder D den Gurt des Fahrersitzes ablegen und die Fahrertür öffnen.

Kick-down

Mit Kick-down wird die maximale Fahrleistung erreicht. Gaspedal über den Widerstand am Vollgaspunkt niedertreten.

Getriebepositionen einlegen

- Getriebeposition P kann erst bei laufendem Motor und getretener Bremse verlassen werden.
- Bei stehendem Fahrzeug vor dem Schalten aus P oder N die Bremse treten, sonst wird der Schaltwunsch nicht ausgeführt: Shiftlock.

Bremse bis zum Anfahren treten
Bremse bis zum Anfahren treten,
sonst bewegt sich das Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe.◀

D, R, N einlegen



Wählhebel in die gewünschte Richtung tippen, ggf. über einen Druckpunkt.

Nach Loslassen des Wählhebels kehrt er in die Mittelstellung zurück.



Unlock-Taste drücken um:

- R einzulegen
- Aus P zu wechseln

P einlegen



Taste P drücken.

Sportprogramm und Manuellbetrieb M/S

Sportprogramm aktivieren



Wählhebel aus Getriebeposition D nach links drücken.

In der Instrumentenkombination wird DS angezeigt.

Diese Position wird für eine leistungsorientierte Fahrweise empfohlen.

Manuellbetrieb M/S aktivieren

Wählhebel aus Getriebeposition D nach links drücken.

Wählhebel nach vorn oder hinten drücken.

Manuellbetrieb wird aktiv und der Gang wird gewechselt.

In der Instrumentenkombination wird M1 bis M6 angezeigt.

- Zurückschalten: Wählhebel nach vorn drücken
- Hochschalten: Wählhebel nach hinten drücken

Hoch- oder zurückgeschaltet wird nur bei passender Drehzahl und Geschwindigkeit. Bei zu hoher Motordrehzahl wird nicht zurückgeschal-

In der Instrumentenkombination wird kurz der angewählte Gang angezeigt, dann der aktuelle.

Sportprogramm/Manuellbetrieb beenden

Wählhebel nach rechts drücken.

In der Instrumentenkombination wird D angezeigt.

Anzeigen in der Instrumentenkombination



PRNDDSM1 bis M6

Die Getriebeposition wird angezeigt, im Manuellbetrieb der aktuell eingelegte Gang.

Getriebesperre manuell ent- und verriegeln

Bei einer Stromunterbrechung die Getriebesperre manuell entriegeln, sonst sind die Antriebsräder blockiert und das Fahrzeug kann nicht abgeschleppt werden.

Beim Entriegeln Bremse treten Beim manuellen Entriegeln der Getriebesperre die Bremse treten, sonst könnte das Fahrzeug rollen. ◄

Getriebesperre nur bei Defekt entriegeln, z.B. zum Abschleppen.

Nach Abstellen des Fahrzeugs Getriebesperre wieder verriegeln.

Muss auch die Parkbremse manuell entriegelt werden folgende Reihenfolge einhalten:

- 1. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.
- 2. Parkbremse manuell entriegeln, siehe Seite 60.
- 3. Getriebesperre manuell entriegeln.

Entriegeln

1. Abdeckung des Getränkehalters öffnen.



Tasten zusammendrücken, Pfeile 1, und Getränkehalter herausziehen, Pfeil 2.



Bodenmatte des Getränkehalters heraus nehmen.



4. Abdeckung mit dem Schraubenzieher aus dem Bordwerkzeug herausklippsen.




Entriegelungswerkzeug aus dem Bordwerkzeug nehmen.



 Entriegelungswerkzeug in die Öffnung stecken.



 Entriegelungswerkzeug bis zum Anschlag drehen und anschließend nach unten drücken. Die Getriebesperre ist entriegelt und Position P nicht mehr eingelegt.

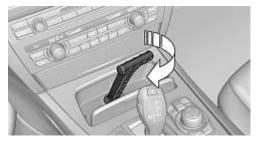

Getriebesperre wieder verriegeln
Nach dem Abstellen des Fahrzeugs die
Getriebesperre wieder verriegeln, sonst könnte
das Fahrzeug rollen.◀

Verriegeln

Entriegelungswerkzeug herausziehen. Die Getriebesperre ist wieder verriegelt.

Anzeigen

Instrumentenkombination

Überblick



- Kraftstoffanzeige
- Geschwindigkeitsmesser
- Kontroll- und Warnleuchten
- Drehzahlmesser 4
- 5 Öltemperatur

- Außentemperatur
- Elektronische Anzeigen
- Kilometer, Tageskilometer
- 9 Uhr
- 10 Kilometer zeigen/zurücksetzen

Kilometer- und Tageskilometerzähler



- Kilometerzähler, Pfeil 1
- Tageskilometerzähler, Pfeil 2



Knopf drücken.

Bei ausgeschalteter Zündung wird die Uhrzeit, Au-Bentemperatur und der Kilometerzähler angezeigt.

Bei eingeschalteter Zündung wird der Tageskilometerzähler zurückgesetzt.

Außentemperatur

Außentemperaturwarnung



Sinkt die Anzeige auf +3 °C ertönt ein Signal und in der Instrumentenkombination wird eine Meldung angezeigt.

Es besteht erhöhte Glättegefahr.

Glättegefahr

Auch bei Temperaturen über +3 °C kann erhöhte Glättegefahr bestehen.

Deshalb z.B. auf Brücken und schattigen Fahrbahnen vorsichtig fahren, sonst besteht erhöhtes Unfallrisiko.◀

Uhrzeit



Die Uhrzeit wird unten in der Instrumentenkombination angezeigt.

Uhrzeit und Uhrzeitformat einstellen, siehe Seite 75.

Datum



Das Datum wird im Geschwindigkeitsmesser angezeigt.

Datum und Datumsformat einstellen, siehe Seite 75.

Drehzahlmesser



Motordrehzahlen im roten Warnfeld unbedingt vermeiden. In diesem Bereich wird zum Schutz des Motors die Kraftstoffzufuhr unterbrochen.

Kühlmitteltemperatur

Sollte das Kühlmittel und damit der Motor zu heiß werden, wird eine Warnmeldung angezeigt. Kühlmittelstand prüfen, siehe Seite 252.

Motoröltemperatur



- Bei kaltem Motor: 70 °C. Mit m\u00e4\u00dfiger Motordrehzahl und Geschwindigkeit fahren.
- Normale Betriebstemperatur: 120 °C. Der Zeiger darf bis an die Position zwischen 120 °C und 170 °C steigen.
- ▷ Bei heißem Motor: 170 °C. Motor sofort abstellen und abkühlen lassen.

Motorölstand prüfen, siehe Seite 251.

Momentanverbrauch



Zeigt den momentanen Kraftstoffverbrauch an. Es kann kontrolliert werden, wie wirtschaftlich und umweltschonend gefahren wird.

Momentanverbrauch anzeigen

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Info Display"
- 3. "Reichw./Verbr. analog"



Die Balkenanzeige für den Momentanverbrauch wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Kraftstoffanzeige



Benzinmotor:

Kraftstofftank-Inhalt: ca. 82 Liter

Dieselmotor:

Kraftstofftank-Inhalt: ca. 80 Liter

Fahrzeugneigung kann zu Schwankungen in der Anzeige führen.

Hinweise zum Tanken, siehe Seite 242.

Reichweite



Nach Erreichen der Reservemenge:

- eine Meldung wird kurz eingeblendet
- im Bordcomputer wird die verbleibende Reichweite anaezeiat

Unter einer Reichweite von ca. 50 km wird die Meldung dauernd angezeigt.

Unter 50 km tanken. Bei einer Reichweite unter 50 km tanken, sonst sind Motorfunktionen nicht sichergestellt und es können Schäden auftreten.◄

Reichweite anzeigen

- "Einstellungen"
- 2. "Info Display"

3. "Reichw./Verbr. analog"



Die Balkenanzeige für die Reichweite wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Auswahllisten in Instrumentenkombination


Prinzip



Über die Tasten und das Rändelrad am Lenkrad sowie die Anzeige in der Instrumentenkombination kann Folgendes bedient werden:

- Aktuelle Audioquelle
- Wahlwiederholung beim Telefon*
- Aktivieren des Spracheingabesystems*

Liste aktivieren und Einstellung vornehmen

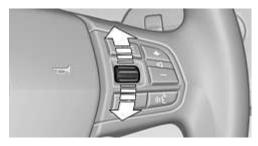

Auf der rechten Lenkradseite eine Taste drücken oder am Rändelrad drehen, um die entsprechende Liste zu aktivieren.

Über das Rändelrad die gewünschte Einstellung vornehmen.

Bordcomputer

Informationen im Info Display abrufen



BC-Taste am Blinkerhebel drücken.

Informationen werden am Info Display der Instrumentenkombination angezeigt.

Überblick der Informationen



Durch wiederholtes Drücken der Taste am Blinkerhebel werden die Informationen am Info Display in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Reichweite
- Durchschnittsverbrauch
- Durchschnittsgeschwindigkeit

- Entfernung zum Ziel
 Nach Eingabe der Entfernung.
 Bei aktiver Zielführung im Navigationssystem.
- Ankunftszeit
 Nach Eingabe der Entfernung.
 Bei aktiver Zielführung im Navigationssystem.
- Datum
- Speed Limit Info*

Anzeigen für Info Display einstellen

Es kann eingestellt werden, welche Anzeigen des Bordcomputers im Info Display der Instrumentenkombination abgerufen werden können.

- "Einstellungen"
- 2. "Info Display"
- 3. Gewünschte Anzeigen auswählen.



Informationen im Detail

Reichweite

Angezeigt wird die voraussichtliche Reichweite mit dem vorhandenen Kraftstoff.

Sie wird unter Berücksichtigung der Fahrweise über die letzten 30 km hochgerechnet. Reicht der Kraftstoff für weniger als 80 kmwechselt die Farbe der Anzeige.

Durchschnittsverbrauch

Wird für die Zeit ermittelt, in welcher der Motor läuft.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Bei der Berechnung bleibt ein Stillstand mit abgestelltem Motor unberücksichtigt.

Durchschnittswerte zurücksetzen

Taste am Blinkerhebel gedrückt halten.

Entfernung zum Ziel

Die noch verbleibende Entfernung zum Fahrtziel wird angezeigt, wenn vor Fahrtbeginn:

- ▶ eine Entfernung im Bordcomputer eingegeben wurde.
- ▶ ein Ziel im Navigationssystem eingegeben wurde.

Die Entfernung zum Ziel auf der geplanten Route des Navigationssystems wird automatisch übernommen.

Die im Bordcomputer eingegebene Entfernung wird nach ca. 500 m überschrieben.

Entfernung zum Fahrtziel manuell einstellen

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Bordcomputer"
- 3. "Zum Ziel"



- 4. Controller drehen, bis gewünschte Entfernung angezeigt wird.
- Controller drücken.

Ankunftszeit



Die voraussichtliche Ankunftszeit wird angezeigt, wenn vor Fahrtbeginn Folgendes eingegeben wurde:

- eine Entfernung im Bordcomputer
- ein Ziel im Navigationssystem

Voraussetzung ist eine richtig eingestellte Uhrzeit.

Speed Limit Info*

Beschreibung Speed Limit Info, siehe Seite 79.



- Folgende Anzeigen sind möglich:
- vorliegende Geschwindigkeitsbegrenzung
- Geschwindigkeitslimit aufgehoben - für deutsche Autobahnen
- Speed Limit Info nicht verfügbar

Bei aktiviertem Navigationssystem wird eine vorliegende Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt.


Geschwindigkeitslimit

Anzeige eines Geschwindigkeitslimits, bei dessen Erreichen gewarnt werden soll.

Erneute Warnung, wenn das eingestellte Geschwindigkeitslimit einmal um mind, 5 km/h unterschritten wurde.

Limit anzeigen, einstellen oder ändern

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Limit"
- 3. "Limit:"

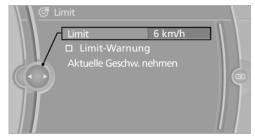

Controller drehen, bis gewünschtes Limit angezeigt wird.

Controller drücken.

Geschwindigkeitslimit wird gespeichert.

Limit aktivieren/deaktivieren

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Limit"
- 3. "Limit-Warnung"
- 4. Controller drücken.

Momentane Geschwindigkeit als Limit übernehmen

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Limit"
- 3. "Aktuelle Geschw. nehmen"
- 4. Controller drücken.

Die momentan gefahrene Geschwindigkeit wird als Limit gespeichert.

Werte zurücksetzen

Werte für Durchschnittsverbrauch und -geschwindigkeit können zurückgesetzt werden.

BC-Taste am Blinkerhebel gedrückt halten.

Reise-Bordcomputer


Zwei Arten von Bordcomputer stehen zur Verfügung.

- "Bordcomputer": Werte können beliebig oft zurückgesetzt werden.
- "Reise-Bordcomputer": Werte liefern eine Übersicht über die aktuelle Fahrt.

Reise-Bordcomputer zurücksetzen

1. "Fahrzeuginfo"

2. "Reise-Bordcomputer"

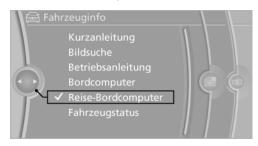

"Zurücksetzen" alle Werte werden zurückgesetzt.

"Automat. zurücksetzen" alle Werte werden nach ca. 4 Stunden Fahrzeugstillstand zurückgesetzt.



Anzeige am Control Display

Bordcomputer oder Reise-Bordcomputer am Control Display anzeigen.

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Bordcomputer" oder "Reise-Bordcomputer"

Verbrauch und Geschwindigkeit zurücksetzen

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Bordcomputer"

3. "Verbr." oder "Geschw."



4. "Ja"

Einstellungen am Control **Display/Zentralem** Bildschirm

Uhrzeit

Uhrzeit einstellen

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Uhrzeit/Datum"



3. "Uhrzeit: "



4. Controller drehen, bis gewünschte Stunden angezeigt werden.

- Controller drücken.
- 6. Controller drehen, bis gewünschte Minuten angezeigt werden.
- Controller drücken.

Die Uhrzeit wird gespeichert.

Uhrzeitformat einstellen

- "Einstellungen"
- 2. "Uhrzeit/Datum"
- 3. "Format:"
- Gewünschtes Format auswählen.

Das Uhrzeitformat wird gespeichert.

Datum

Datum einstellen


- "Einstellungen"
- 2. "Uhrzeit/Datum"
- 3. "Datum: "
- 4. Controller drehen, bis gewünschter Tag angezeigt wird.
- Controller drücken.
- 6. Einstellung für Monat und Jahr entsprechend vornehmen.

Das Datum wird gespeichert.

Datumsformat einstellen

- "Einstellungen"
- 2. "Uhrzeit/Datum"
- "Format:"

Gewünschtes Format auswählen.

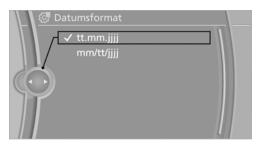

Das Datumsformat wird gespeichert.

Sprache

Sprache einstellen

Sprache am Control Display einstellen:

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Sprache/Einheiten"



3. "Sprache:"



4. Gewünschte Sprache auswählen.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Sprachdialog einstellen

Umschalten zwischen einem Standard- und Kurzdialog.

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Sprache/Einheiten"
- 3. "Sprachdialog:"
- 4. Gewünschten Dialog auswählen.



Maßeinheiten

Maßeinheiten einstellen

Maßeinheiten für Verbrauch, Weg/Entfernungen und Temperatur einstellen:

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Sprache/Einheiten"
- 3. Gewünschten Menüpunkt auswählen.



Gewünschte Einheit auswählen.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Helligkeit

Helligkeit einstellen

Helligkeit des Control Displays einstellen:

- "Einstellungen"
- 2. "Zentraler Bildschirm"
- 3. "Helliakeit"



- 4. Controller drehen, bis die gewünschte Helliakeit erreicht ist.
- 5. Controller drücken.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Je nach Lichtverhältnissen ist die Helligkeitsregelung evtl. nicht unmittelbar erkennbar.

Servicebedarf

Anzeige



Die Fahrstrecke oder die Zeit bis zur nächsten Wartung wird nach Einschalten der Zündung kurz angezeigt.

Der aktuelle Servicebedarf kann

vom Serviceberater aus der Fernbedienung ausgelesen werden.

Die Daten zum Wartungszustand Ihres Fahrzeugs oder zu gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen werden automatisch vor einer Fälligkeit an den BMW Service übertragen, Automatische Service Benachrichtigung, siehe Seite 230.

Detaillierte Informationen zum Servicebedarf

Nähere Informationen zum Wartungsumfang können am Control Display angezeigt werden.

1. "Fahrzeuginfo"

"Fahrzeugstatus"



..Servicebedarf"

Erforderliche Wartungsumfänge und ggf. gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen werden angezeigt.



4. Eintrag auswählen um nähere Informationen anzeigen zu lassen.

Symbole

Symbole Beschreibung



Ein Service ist aktuell nicht notwendiq.



Eine Wartung oder eine gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung steht demnächst an. Bitte einen Servicetermin vereinbaren.



Servicetermin ist überschritten.

Termine eingeben

Termine für vorgeschriebene Untersuchungen eingeben.

Sicherstellen, dass Datum und Uhrzeit des Fahrzeugs richtig eingestellt sind.

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Fahrzeugstatus"
- 3. "Servicebedarf"



- 4. "§ Fahrzeuguntersuchung"
- 5. "Termin: "
- 6. Einstellungen vornehmen.
- Bestätigen.
 Datumseingabe wird gespeichert.

Automatische Service Benachrichtigung

Daten zum Wartungszustand oder zu gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen des Fahrzeugs werden automatisch vor einer Fälligkeit an den BMW Service übertragen.

Es kann überprüft werden, wann der BMW Service benachrichtigt wurde.

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Fahrzeugstatus"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Letzter Teleservice Call"

Check-Control

Prinzip

Check-Control überwacht Funktionen im Fahrzeug und meldet, wenn in überwachten Systemen eine Störung vorliegt.

Eine Check-Control-Meldung wird als Kombination von Kontroll- oder Warnleuchten und Textmeldungen in der Instrumentenkombination und im Head-Up-Display* angezeigt.

Zusätzlich wird ggf. wird ein akustisches Signal ausgegeben und eine Textmeldungen am Control Display angezeigt.

Kontroll- und Warnleuchten



Kontroll- und Warnleuchten können in unterschiedlichen Kombinationen und Farben aufleuchten.

Einige Leuchten werden beim Motorstart oder Einschalten der Zündung auf Funktion geprüft und leuchten vorübergehend auf.

Textmeldungen

Textmeldungen in Kombination mit einem Symbol in der Instrumentenkombination erläutern eine Check-Control-Meldung und die Bedeutung der Kontroll- und Warnleuchten.

Ergänzende Textmeldungen

Weitere Informationen am Control Display, z.B. zur Ursache einer Störung und zu entsprechendem Handlungsbedarf können über Check-Control abgerufen werden.

Bei dringenden Meldungen, wird der Text automatisch angezeigt.

Check-Control-Meldungen ausblenden



BC-Taste am Blinkerhebel drücken.

- Einige Check-Control-Meldungen können für ca. 8 Sekunden ausgeblendet werden. Sie bleiben bestehen, bis die Störung behoben ist.
 - Bei mehreren Störungen gleichzeitig werden die Meldungen nacheinander angezeigt.
- Andere Check-Control-Meldungen werden automatisch nach ca. 23 Sekunden ausgeblendet. Sie bleiben gespeichert und können wieder angezeigt werden.

Gespeicherte Check-Control-Meldungen anzeigen

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Fahrzeugstatus"
- 3. "Check Control"



4. Textmeldung auswählen.

Meldungen nach Fahrtende

Während der Fahrt gemeldete Störungen werden nach Ausschalten der Zündung erneut eingeblendet.

Speed Limit Information*

Prinzip

Speed Limit Information zeigt in der Instrumentenkombination die aktuell gültige Höchstgeschwindigkeit an.

Die Kamera im Fuß des Innenspiegels überwacht die Verkehrsschilder am Straßenrand und berücksichtigt die Informationen des Navigationssystems.

So wird z.B. in geschlossenen Ortschaften die gültige Geschwindigkeit angezeigt, auch ohne Verkehrsschilder.

Persönliche Einschätzung

Das System kann die persönliche Einschätzung der Verkehrssituation nicht ersetzen.

Die Speed Limit Information unterstützt den Fahrer und ersetzt nicht das menschliche Auge. ◀

Ein-/Ausschalten

- "Einstellungen"
- "Info Display"
- "Speed Limit Info"



Ist Speed Limit Information eingeschaltet, kann diese über den Bordcomputer am Info Display in der Instrumentenkombination angezeigt werden.

Anzeige



In der Instrumentenkombination wird Folgendes angezeigt:

- vorliegende Geschwindigkeitsbegrenzung
- Geschwindigkeitslimit aufgehoben - für deutsche Autobahnen
- ▷ Speed Limit Information nicht verfügbarDie Speed Limit Information kann auch im Head-Up-Display, siehe Seite 116, angezeigt werden.

Grenzen des Systems

Die Funktion kann z.B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein und ggf. etwas Falsches anzeigen:

- bei starkem Nebel, Regen oder Schneefall
- wenn Schilder durch Objekte verdeckt sind
- bei dichtem Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug
- bei starkem Gegenlicht
- wenn die Frontscheibe vor dem Innenspiegel beschlagen, verschmutzt oder durch Aufkleber, etc. verdeckt ist
- in Gebieten, die nicht im Navigationssystems berücksichtigt sind
- bei Abweichungen zur Navigation, z.B. aufgrund geänderter Straßenführungen

Kamera



Bereich vor dem Innenspiegel frei halten.

Licht

Überblick



- Nebelschlussleuchten*
- Nebelscheinwerfer
- 3 Automatische Fahrlichtsteuerung / Adaptives Kurvenlicht* / Fernlichtassistent* / Begrüßungslicht
- 4 Licht aus / Tagfahrlicht*
- Standlicht
- 6 Abblendlicht / Begrüßungslicht
- Instrumentenbeleuchtung

Stand-/Abblendlicht, **Fahrlichtsteuerung**

Standlicht

Schalterstellung **ED 0** : Das Fahrzeug ist rundum beleuchtet, z.B. zum Parken.

Standlicht nicht über längere Zeiträume eingeschaltet lassen, sonst wird die Batterie entladen und der Motor kann ggf. nicht mehr gestartet werden.

Zum Parken besser das einseitige Parklicht, siehe Seite 82, einschalten.

Abblendlicht


Schalterstellung D bei eingeschalteter Zündung: Abblendlicht leuchtet.

Begrüßungslicht

Beim Abstellen des Fahrzeugs Schalter in Stellung D oder der lassen: Stand- und Innenlicht leuchten beim Entriegeln des Fahrzeugs kurz auf.

Begrüßungslicht aktivieren/ deaktivieren

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Licht"
- "Begrüßungslicht"

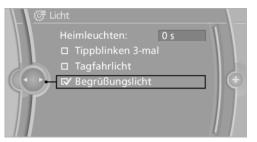


Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Heimleuchten

Das Abblendlicht leuchtet noch eine bestimmte Zeit weiter, wenn nach Abstellen des Fahrzeugs bei ausgeschaltetem Licht die Lichthupe aktiviert wird.

Dauer einstellen

- "Einstellungen"
- 2. "Licht"
- "Heimleuchten: s"

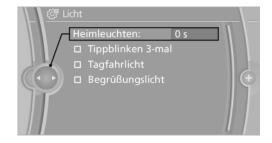

Dauer einstellen.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Automatische Fahrlichtsteuerung

Schalterstellung : Abblendlicht wird abhängig vom Umgebungslicht selbsttätig ein- oder ausgeschaltet, z.B. in einem Tunnel, bei Dämmerung und Niederschlägen. Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet.

Blauer Himmel mit tief stehender Sonne kann zum Einschalten des Lichts führen.

Abblendlicht bleibt immer eingeschaltet, wenn das Nebellicht eingeschaltet ist.

Persönliche Verantwortung

Die Fahrlichtsteuerung kann die persönliche Einschätzung der Lichtverhältnisse nicht ersetzen.


Die Sensoren können z.B. Nebel oder diesiges Wetter nicht erkennen. In solchen Situationen das Licht manuell einschalten, sonst entsteht ein Sicherheitsrisiko.◀

Tagfahrlicht*

Das Tagfahrlicht leuchtet in Stellung 0 oder


Aktivieren/deaktivieren

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Licht"
- 3. "Tagfahrlicht"

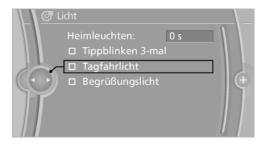

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Parklicht

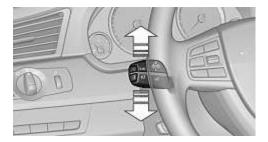

Das Fahrzeug kann einseitig beleuchtet werden.

Einschalten

Bei ausgeschalteter Zündung den Hebel über den Druckpunkt hinaus nach oben oder unten drücken.

Ausschalten

Hebel in die entgegengesetzte Richtung kurz bis zum Druckpunkt drücken.

Adaptives Kurvenlicht*

Prinzip

Adaptives Kurvenlicht ist eine variable Scheinwerferlichtsteuerung, die eine dynamische Ausleuchtung der Fahrbahn ermöglicht.

Abhängig vom Lenkeinschlag und weiteren Parametern folgt das Scheinwerferlicht dem Straßenverlauf.

In engen Kurven, z.B. Serpentinen, oder beim Abbiegen wird bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h ein Abbiegelicht zugeschaltet, das den kurveninneren Bereich ausleuchtet.

Die variable Lichtverteilung sorgt, abhängig von der Geschwindigkeit, für eine noch bessere Ausleuchtung der Fahrbahn.

Die Lichtverteilung wird automatisch der Geschwindigkeit angepasst. Das Stadtlicht ist bei einer Geschwindigkeit von weniger als 50 km/h aktiv. Das Autobahnlicht wird bei einer Geschwindigkeit höher 110 km/h nach ca. 30 Sekunden oder ab einer Geschwindigkeit von 140 km/h eingeschaltet.

Bedienung

Aktivieren

Schalterstellung 🌓 bei eingeschalteter Zündung.

Das Abbiegelicht wird abhängig von Lenkeinschlag oder Blinker automatisch zugeschaltet.

Um den Gegenverkehr nicht zu blenden, weist Adaptives Kurvenlicht im Stand zur Beifahrerseite.

Beim Rückwärtsfahren ist nur das Abbiegelicht aktiv und leuchtet den kurvenäußeren Bereich aus.

Adaptive Leuchtweitenregelung

Die adaptive Leuchtweitenregelung ist eine an die Straßenform angepasste Lichtverteilung.

Die Lichtverteilung wird auf Kuppen gesenkt, um den Gegenverkehr weniger zu blenden und in Senken angehoben für eine höhere Sichtweite.

Funktionsstörung

Eine Meldung wird angezeigt.

Adaptives Kurvenlicht ist gestört oder ausgefallen. Das System möglichst bald überprüfen lassen.

Fernlichtassistent*

Prinzip

Bei eingeschaltetem Licht schaltet dieses System das Fernlicht automatisch ein und wieder aus. Ein Sensor an der Vorderseite des Innenspiegels steuert diesen Vorgang. Der Assistent sorgt dafür, dass das Fernlicht eingeschaltet wird, wann immer es die Verkehrssituation erlaubt. Es kann jederzeit eingegriffen und das Fernlicht wie gewohnt ein- und ausgeschaltet werden.

Fernlichtassistent aktivieren



- Lichtschalter in Stellung D oder drehen.
- 2. Taste am Blinkerhebel drücken, Pfeil.



Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet.

Bei eingeschaltetem Licht wird automatisch auf- und abgeblendet.

Das System reagiert auf die Beleuchtung des entgegenkommenden und vorausfahrenden Verkehrs sowie auf ausreichende Beleuchtung, z.B. in Ortschaften.

Manuell auf- und abblenden



- Fernlicht ein, Pfeil 1.
- Fernlicht aus/Lichthupe, Pfeil 2.

Um den Fernlichtassistent wieder zu aktivieren, die Taste am Blinkerhebel drücken.


Grenzen des Systems

Persönliche Verantwortung
Der Fernlichtassistent kann die persönliche Entscheidung über das Nutzen des Fernlichts nicht ersetzen. In Situationen, die dies erfordern, deshalb manuell abblenden, sonst entsteht ein Sicherheitsrisiko.

In folgenden beispielhaften Situationen arbeitet das System nicht oder nur eingeschränkt und eine persönliche Reaktion kann erforderlich sein:

- bei extrem ungünstigen Witterungsbedingungen wie Nebel oder heftigem Niederschlag
- bei der Wahrnehmung von Verkehrsteilnehmern mit schlechter Eigenbeleuchtung, wie Fußgängern, Radfahrern, Reitern, Fuhrwerken, bei Zug- oder Schiffsverkehr nahe der Straße und bei Wildwechsel
- in engen Kurven, an steilen Kuppen oder Senken, bei kreuzendem Verkehr oder halb verdecktem Gegenverkehr auf der Autobahn
- in schlecht beleuchteten Ortschaften und bei stark reflektierenden Schildern
- im niedrigen Geschwindigkeitsbereich
- wenn die Frontscheibe im Bereich vor dem Innenspiegel beschlagen, verschmutzt oder durch Aufkleber, Vignetten etc. verdeckt ist
- bei verschmutztem Sensorsichtfeld

Sensorsichtfeld

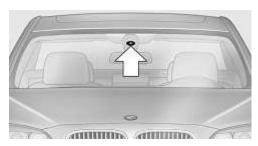

Das Sichtfeld des Sensors befindet sich auf der Vorderseite des Innenspiegels.

Den Bereich nicht durch Aufkleber, etc. verdecken.

Sichtfeld reinigen, siehe Seite 269

Nebellicht

Nebelscheinwerfer

Stand- oder Abblendlicht muss eingeschaltet sein.



Taste drücken. Die grüne Kontrollleuchte leuchtet.

Ist die Automatische Fahrlichtsteuerung, siehe Seite 82, aktiviert, wird das Abblendlicht beim Einschalten der Nebelscheinwerfer automatisch eingeschaltet.

Führungs-Nebellicht*

In Schalterstellung wird ein Führungs-Nebellicht für eine breitere Lichtverteilung bis zu einer Geschwindigkeit 110 km/h zugeschaltet.

Nebelschlussleuchte

Abblendlicht oder Nebelscheinwerfer müssen eingeschaltet sein.



Taste drücken. Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet.

Instrumentenbeleuchtung

Einstellen



Beleuchtungsstärke kann mit dem Rändelrad eingestellt werden.

Innenlicht

Allgemein

Das Innenlicht, die Fußraumleuchten, Einstiegsleuchten und Vorfeldbeleuchtung werden automatisch gesteuert.

Die Helligkeit einiger Ausstattungen wird vom Rändelrad für die Instrumentenbeleuchtung, siehe Seite 84, beeinflusst.



- 1 Innenlicht
- 2 Leselicht

Innenlicht manuell ein- und ausschalten



Taste drücken.

Dauerhaft ausschalten: Taste ca. 3 Sekunden lang drücken.

Diesen Zustand aufheben: Taste antippen.

Wurde die Standheizung oder -lüftung mit der Fernbedienung einschaltet oder die Standklimatisierung genutzt, schaltet sich als Rückmeldung das Innenlicht kurz ein.

Leseleuchten



Taste drücken.

Leseleuchten befinden sich vorn und im Fond neben dem Innenlicht.

Sicherheit

Airbags



- Frontairbag, Fahrer
- 2 Frontairbag, Beifahrer

Frontairbags

Frontairbags schützen den Fahrer und Beifahrer bei einem Frontalaufprall, bei dem der Schutz von Sicherheitsgurten alleine nicht mehr ausreichen würde.

Seitenairbags

Bei einem Seitenaufprall stützt der Seitenairbag den Körper im seitlichen Brustbereich.

Kopfairbags

Bei einem Seitenaufprall stützt der Kopfairbag den Kopf.

Schutzwirkung

Airbags werden nicht bei jeder Aufprallsituation ausgelöst, z.B. nicht bei leichteren Unfällen oder Heckkollisionen.

- 3 Kopfairbags
- 4 Seitenairbag

Auch bei Beachtung aller Hinweise sind je nach den Umständen Verletzungen infolge eines Kontakts mit den Airbags nicht ganz ausgeschlossen.

Bei sensiblen Insassen kann es durch das Zündund Aufblasgeräusch zu kurzfristigen, in der Regel nicht bleibenden Gehörbeeinträchtigungen kommen.



Hinweise für eine optimale Schutzwirkung der Airbags

- Zu den Airbags Abstand halten.
- Lenkrad immer am Lenkradkranz anfassen, Hände in der 3-Uhr- und 9-Uhr-Position, um das Verletzungsrisiko an Händen oder Armen bei Auslösen des Airbags möglichst gering zu halten.

- Zwischen Airbags und Personen dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere oder Gegenstände befinden.
- Abdeckung des Frontairbags auf der Beifahrerseite nicht als Ablage benutzen.
- Armaturentafel und Scheibe im Bereich der Beifahrerseite frei halten, d.h. nicht mit Klebefolie oder Überzügen abdecken und keine Halterungen für z.B. Navigationsgerät oder Handy anbringen.
- Darauf achten, dass der Beifahrer korrekt sitzt, d.h. Füße oder Beine nicht auf der Armaturentafel abstützt, sonst kann es beim Auslösen des Frontairbags zu Beinverletzungen kommen.
- Darauf achten, dass Insassen nicht mit dem Kopf an Seiten- oder Kopfairbag lehnen, sonst kann es beim Auslösen der Airbags zu Verletzungen kommen.
- Airbagrückhaltesystem nicht demontieren.
- Lenkrad nicht demontieren.
- Abdeckungen der Airbags nicht verkleben, überziehen oder in sonstiger Weise verändern.
- > An Einzelkomponenten und der Verkabelung keine Veränderung vornehmen. Das gilt auch für Abdeckungen des Lenkrads, die Armaturentafel, die Sitze und die Dachholme sowie für die Seiten des Dachhimmels.◀



Bei Störung, Stilllegung und nach Auslösen der Airbags

Unmittelbar nach Auslösen des Systems nicht an die Einzelkomponenten fassen, sonst besteht Verbrennungsgefahr.

Mit der Prüfung, Reparatur oder Demontage und für die Verschrottung der Airbaggeneratoren nur einen BMW Service oder eine Werkstatt beauftragen, die über die erforderlichen sprengstoffrechtlichen Genehmigungen verfügt.

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten können einen Ausfall oder ein unbeabsichtigtes Auslö-

sen des Systems zur Folge haben und zu Verletzungen führen.∢

Schlüsselschalter für Beifahrerairbags*



Front- und Seitenairbag für den Beifahrer können mit einem Schlüsselschalter deaktiviert und wieder aktiviert werden.

Beifahrerairbags deaktivieren



Schlüsselschalter in Stellung OFF drehen.

Die Beifahrerairbags sind deaktiviert.

Die Fahrerairbags bleiben weiter-

hin aktiv.

Ist auf dem Beifahrersitz kein Kinderrückhaltesystem mehr montiert, die Beifahrerairbags wieder aktivieren, damit sie bei einem Unfall bestimmungsgemäß auslösen.

Beifahrerairbags aktivieren



Schlüsselschalter in Stellung ON drehen.

Die Beifahrerairbags sind wieder aktiviert und lösen in entsprechenden Situationen aus.

Kontrollleuchte Beifahrerairbags



Die Kontrollleuchte der Beifahrerairbags zeigt den Funktionszustand der Beifahrerairbags an. Die Leuchte zeigt an, ob die Airbags aktiviert oder deaktiviert sind.



- Bei deaktivierten Beifahrerairbags leuchtet die Kontrollleuchte dauernd.
- Bei aktivierten Beifahrerairbags leuchtet die Kontrollleuchte nicht.

Reifen Pannen Anzeige RPA

Prinzip

Das System erkennt einen Druckverlust aufgrund von Drehzahlvergleichen zwischen den einzelnen Rädern während der Fahrt.

Bei Druckverlust ändert sich der Durchmesser und damit die Drehgeschwindigkeit des entsprechendes Rads. Dies wird erkannt und als Reifenpanne gemeldet.

Funktionsvoraussetzungen

Das System muss bei korrektem Reifenfülldruck initialisiert worden sein, sonst ist eine zuverlässige Meldung einer Reifenpanne nicht gewährleistet. Nach jeder Korrektur des Reifenfülldrucks und nach jedem Reifen- oder Radwechsel das System erneut initialisieren.

Systemgrenzen



Plötzliche Reifenschäden

Gravierende plötzliche Reifenschäden durch äußere Einwirkungen können nicht angekündigt werden.◀

Ein natürlicher, gleichmäßiger Druckverlust in allen vier Reifen wird nicht erkannt.

In folgenden Situationen könnte das System verzögert oder falsch arbeiten:

- System wurde nicht initialisiert
- Fahrt auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn
- sportliche Fahrweise: Schlupf auf den Antriebsrädern, hohe Querbeschleunigung
- ▶ Fahren mit Schneeketten*

Initialisierung

Mit der Initialisierung werden die eingestellten Reifenfülldrücke als Referenz für die Erkennung einer Reifenpanne übernommen. Gestartet wird die Initialisierung durch Bestätigung der Fülldrücke.

Beim Fahren mit Schneeketten* das System nicht initialisieren.

- "Fahrzeuginfo"
- 2. "Fahrzeugstatus"
- "Reifendruck bestätigen"



- Motor starten nicht losfahren.
- Mit "Reifendruck bestätigen" die Initialisierung starten.
- 6. Losfahren.

Die Initialisierung wird während der Fahrt abgeschlossen.

Der Abschluss der Initialisierung erfolgt während der Fahrt, die jederzeit unterbrochen werden kann.

Bei Weiterfahrt wird die Initialisierung automatisch fortgesetzt.

Meldung einer Reifenpanne



Gelbe Warnleuchte und das Fahrzeugsymbol leuchten. Am Control Display wird eine Meldung angezeigt. Zusätzlich

ertönt ein Signal.

Eine Reifenpanne oder ein größerer Reifenfülldruckverlust liegt vor.

1. Vorsichtig die Geschwindigkeit auf max. 80 km/h reduzieren.

Heftige Brems- und Lenkmanöver vermeiden. Geschwindigkeit nicht mehr erhöhen.



Keine Weiterfahrt ohne Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Nicht weiterfahren, wenn das Fahrzeug nicht mit Bereifung mit Notlaufeigenschaften ausgestattet ist, sonst kann es bei der Weiterfahrt zu schweren Unfällen kommen.∢

2. Bei nächster Gelegenheit den Luftdruck in allen vier Reifen prüfen.

Ist der Reifenfülldruck in allen Reifen korrekt, wurde die Reifen Pannen Anzeige auf. nicht initialisiert. System dann initialisieren.

Weiterfahrt mit Reifenpanne

Mögliche Fahrtstrecke bei komplettem Reifenfülldruckverlust:

- bei geringer Beladung: 1 bis 2 Personen ohne Gepäck: ca. 250 km
- ▶ bei mittlerer Beladung: 2 Personen, Gepäckraum voll, oder 4 Personen ohne Gepäck: ca. 150 km
- ▶ bei voller Beladung: 4 Personen, Gepäckraum voll: ca. 50 km

Weiterfahrt mit Reifenpanne Gemäßigt fahren und eine Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten.

Bei Reifenfülldruckverlust verändern sich die Fahreigenschaften, z. B. verminderte Spurstabilität beim Bremsen, verlängerter Bremsweg und geändertes Eigenlenkverhalten. ◄



Weiterfahrt mit Reifenpanne und Anhänger

Im Anhängerbetrieb können speziell schwere Anhänger in Pendelbewegung geraten. Deshalb 60 km/h nicht überschreiten, sonst besteht Unfallgefahr. ◀


Endgültiger Ausfall des Reifens

Vibrationen oder laute Geräusche während der Fahrt können den endaültigen Ausfall des Reifens ankündigen. Geschwindigkeit reduzieren und anhalten, sonst könnten sich Reifenteile lösen, was zu einem Unfall führen könnte. Nicht weiterfahren, sondern mit dem BMW Service in Verbindung setzen. ◄

Statusanzeige

Am Control Display kann der momentane Status der Reifen Pannen Anzeige angezeigt werden, z.B. ob die RPA aktiv ist.

- 1. "Fahrzeuginfo"
- "Fahrzeugstatus"
- "Reifen Pannen Anzeige"

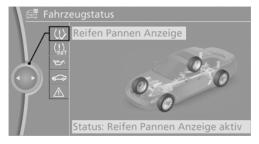

Der Status wird angezeigt.

Spurverlassenswarnung*

Prinzip

Dieses System warnt ab ca. 70 km/h, wenn das Fahrzeug auf Straßen mit Spurbegrenzungslinien im Begriff ist, die Fahrspur zu verlassen.

Das Lenkrad beginnt leicht zu vibrieren.

Das System warnt nicht, wenn vor Verlassen der Fahrspur geblinkt wird.

Ein-/Ausschalten






Taste drücken.

- Ein: LED leuchtet
- Aus: LED erlischt

Das System kann ab ca. 70 km/h Warnungen ausgeben.

Der Zustand wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Anzeige

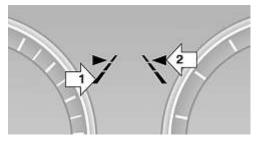

- Linien 1: System ist aktiviert.
- Pfeile 2: Mindestens eine Spurbegrenzungslinie wurde erkannt und Warnungen können ausgegeben werden.

Ausgabe der Warnung

Beim Verlassen der Fahrspur und erkannter Spurbegrenzungslinie beginnt das Lenkrad zu vibrieren.

Wird vor dem Spurwechsel der Blinker gesetzt, erfolgt keine Warnung.

Abbruch der Warnung

Warnung wird abgebrochen:

- automatisch nach ca. 3 Sekunden
- bei Rückkehr in eigene Spur
- bei starkem Bremsen
- beim Blinken

Grenzen des Systems

Persönliche Verantwortung
Das System kann die persönliche Einschätzung des Straßenverlaufs und der Verkehrsituation nicht ersetzen.

Bei Warnung das Lenkrad nicht unnötig heftig bewegen, sonst könnte die Kontrolle über das Fahrzeug verlorengehen.◀

Die Funktion kann z.B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein:

- bei starkem Nebel, Regen oder Schneefall
- bei abgefahrenen, schlecht sichtbaren, zusammen- oder auseinanderlaufenden oder nicht eindeutigen Begrenzungslinien wie z. B. im Baustellenbereich
- wenn Begrenzungslinien von Schnee, Eis,
 Schmutz oder Wasser bedeckt sind
- in scharfen Kurven oder auf enger Fahrbahn
- wenn Begrenzungslinien nicht weiß sind
- wenn Begrenzungslinien durch Objekte verdeckt sind
- bei dichtem Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug
- bei starkem Gegenlicht
- wenn die Frontscheibe vor dem Innenspiegel beschlagen, verschmutzt oder durch Aufkleber, Vignetten etc. verdeckt ist

Funktionsstörungen

Lenkradvibration

Häufiges Auslösen der Lenkradvibration führt zur Überhitzung des Systems.

Spurverlassenswarnung wird deaktivert.

System abkühlen lassen und durch Drücken der Taste wieder aktivieren.

Sensorsichtfeld




Das Sichtfeld des Sensors befindet sich auf der Vorderseite des Innenspiegels.

Den Bereich nicht durch Aufkleber, Vignetten etc. verdecken.

Sichtfeld reinigen, siehe Seite 269

Spurwechselwarnung*

Prinzip

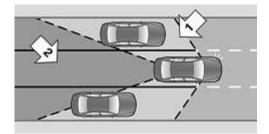

Zwei Radarsensoren unter dem hinteren Stoßfänger überwachen ab ca. 50 km/h den Raum hinter und neben dem Fahrzeug.

Das System zeigt, wenn sich Fahrzeuge im toten Winkel befinden, Pfeil 1, oder sich von hinten nähern, Pfeil 2.

Die Leuchte im Gehäuse des Außenspiegels leuchtet gedimmt auf.

Vor einem Spurwechsel mit eingeschaltetem Blinker warnt das System in den zuvor genannten Situationen. Die Leuchte im Gehäuse des Außenspiegels blinkt und das Lenkrad vibriert.

Ein-/Ausschalten





Taste drücken.

- Ein: LED leuchtet.
 - Aus: LED erlischt.

Das System kann ab ca. 50 km/h Warnungen ausgeben.

Der Zustand wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Anzeige



Informationsstufe

Die gedimmte Leuchte im Spiegelgehäuse zeigt an, wenn sich Fahrzeuge im toten Winkel befinden oder sich von hinten nähern.

Warnung

Wird der Blinker gesetzt, während sich ein Fahrzeug im kritischen Bereich befindet, vibriert das Lenkrad kurzzeitig und die Leuchte im Spiegelgehäuse blinkt hell.

Die Warnung wird beendet, wenn das Blinken beendet wird oder das andere Fahrzeug den kritischen Bereich verlassen hat.

Grenzen des Systems

Persönliche Verantwortung

Das System kann die persönliche Einschätzung der Verkehrssituation nicht ersetzen.

Bei Warnung das Lenkrad nicht unnötig heftig bewegen, sonst könnte die Kontrolle über das Fahrzeug verlorengehen.◀

In folgenden beispielhaften Situationen kann die Funktion des Systems eingeschränkt sein:

- wenn die Geschwindigkeit des sich n\u00e4hernden Fahrzeugs sehr viel h\u00f6her ist als die eigene Geschwindigkeit
- bei starkem Nebel, Regen oder Schneefall
- ▶ in scharfen Kurven oder auf enger Fahrbahn

Funktionsstörungen

Lenkradvibration

Häufiges Auslösen der Lenkradvibration führt zur Überhitzung des Systems.

Spurwechselwarnung wird deaktiviert.

System abkühlen lassen und durch Drücken der Taste wieder aktivieren.

Radarsensoren



Die Radarsensoren befinden sich unter dem hinteren Stoßfänger.

In folgenden beispielhaften Situationen kann die Funktion eingeschränkt sein:

verschmutzter oder vereister Stoßfänger

- wenn Aufkleber auf dem Stoßfänger angebracht sind
- im Anhängerbetrieb

Bei eingeschränkter Funktion wird eine Meldung angezeigt.

Dynamische Bremsleuchten*

Prinzip



- Links: normales Bremsen
- Rechts: starkes Bremsen
 Die Bremsleuchten blinken. Kurz vor dem Stillstand wird die Warnblinkanlage aktiviert.

Warnblinkanlage deaktivieren:

- Gaspedal treten oder
- Taste Warnblinkanlage drücken.

Fahrstabilitätsregelsysteme

Anti-Blockier-System ABS

ABS verhindert ein Blockieren der Räder beim Bremsen.

Die Lenkfähigkeit bleibt auch bei Vollbremsungen erhalten, dadurch wird die aktive Fahrsicherheit erhöht.

Nach jedem Motorstart ist ABS in Bereitschaft.

Bremsassistent

Bei schnellem Treten der Bremse bewirkt dieses System automatisch eine maximale Bremskraftverstärkung. Der Bremsweg wird bei Vollbremsungen somit möglichst kurz gehalten. Dabei werden auch die Vorteile von ABS genutzt.

Solange die Vollbremsung andauern soll, den Druck auf die Bremse nicht verringern.

Adaptiver Bremsassistent

In Verbindung mit der Aktiven Geschwindigkeitsregelung sorgt dieses System dafür, dass die Bremse bei einer Bremsung in kritischen Situationen noch schneller anspricht. Auffahrwarnung, siehe Seite 104, wird aktiv.

Dynamische Stabilitäts Control DSC

Prinzip

DSC verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder beim Anfahren und Beschleunigen.

DSC erkennt darüber hinaus instabile Fahrzustände wie ein Ausbrechen des Fahrzeughecks oder das Schieben über die Vorderräder. DSC hilft, das Fahrzeug durch Reduzierung der Motorleistung und durch Bremseneingriffe an einzelnen Rädern innerhalb der physikalischen Grenzen auf sicherem Kurs zu halten.

Fahrweise an Situation anpassen Eine angepasste Fahrweise bleibt immer in der Verantwortung des Fahrers.

Auch mit DSC können physikalische Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden.

Das zusätzliche Sicherheitsangebot nicht durch riskantes Fahren einschränken.∢

Programm DSC OFF deaktivieren/ aktivieren

Das Programm lässt sich über Fahrdynamik Control, siehe Seite 95, deaktiveren/aktivieren.

Dynamische Traktions Control DTC

Prinzip

Das System DTC und das Programm TRAC-TION ist eine auf Vortrieb optimierte Variante des DSC.

Das System gewährleistet bei besonderen Stra-Benverhältnissen, z.B. nicht geräumte Schneefahrbahnen, einen maximalen Vortrieb bei eingeschränkter Fahrstabilität.

Deshalb entsprechend vorsichtig fahren.

In folgenden Ausnahmesituationen kann es zweckmäßig sein, DTC kurzzeitig zu aktivieren:

- Fahren im Schneematsch oder auf nicht geräumten, verschneiten Fahrbahnen
- Freischaukeln oder Anfahren aus tiefem Schnee oder auf losem Untergrund
- Fahren mit Schneeketten

Dynamische Traktions Control DTC deaktivieren/aktivieren

Das System und Programm lassen sich über Fahrdynamik Control, siehe Seite 95, deaktiveren/aktivieren.

Dynamic Drive*

Prinzip

Dynamic Drive reduziert die Seitenneigung der Karosserie, die bei zügiger Kurvenfahrt oder schnellen Ausweichmanövern auftritt.

Die Fahrstabilität und der Fahrkomfort werden in allen Fahrbedingungen erhöht. Das System basiert auf aktiven Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse und regelt während der Fahrt kontinuierlich in Bruchteilen von Sekunden.

Programme

Das System bietet zwei unterschiedliche Programme.

Die Programme lassen sich über Fahrdynamik Control, siehe Seite 95, auswählen.

SPORT

Konsequent sportliche Abstimmung für höhere Agilität beim Fahren.

NORMAL

Komfortorientierte Abstimmung für optimalen Reisekomfort.

Dynamische Dämpfer Control*

Prinzip

Das System reduziert unerwünschte Fahrzeugbewegungen bei dynamischer Fahrweise oder unebener Fahrbahn.

Abhängig von Fahrbahnzustand und Fahrweise wird dadurch die Fahrdynamik und der Fahrkomfort erhöht.

Programme

Das System bietet drei unterschiedliche Programme.

Die Programme lassen sich über Fahrdynamik Control, siehe Seite 95, auswählen.

SPORT

Konsequent sportliche Abstimmung der Stoßdämpfer für höhere Agilität beim Fahren.

NORMAL

Ausgewogene Abstimmung zwischen den Programmen COMFORT und SPORT.

COMFORT

Komfortorientierte Abstimmung der Stoßdämpfer für optimalen Reisekomfort.

Integral-Aktivlenkung*

Prinzip

Die Integral-Aktivlenkung ist eine Kombination aus Aktivlenkung und Hinterradlenkung.

Die Integral-Aktivlenkung variiert geschwindigkeitsabhängig den Lenkeinschlag der Räder in Bezug auf die Lenkradbewegungen.

Bei Geschwindigkeiten bis ca. 60 km/h, z.B. bei Kurvenfahrten, wird der Lenkeinschlag verstärkt, d.h. die Lenkung wird direkter.

Die Hinterradlenkung bewirkt eine Erhöhung der Wendigkeit, indem die Hinterräder entgegen den Vorderrädern etwas eingeschlagen werden.

Mit steigender Geschwindigkeit wird der Lenkeinschlag dagegen zunehmend reduziert.

Die Hinterräder werden in die gleiche Richtung wie die Vorderräder eingeschlagen.

In kritischen Fahrsituationen kann die Integral-Aktivlenkung durch gezieltes Lenken an Vorderund Hinterrädern das Fahrzeug stabilisieren bevor der Fahrer eingreift, z.B. beim Bremsen auf links und rechts unterschiedlichen Fahrbahnverhältnissen.

Initialisieren

In seltenen Fällen kann es nötig sein die Integral-Aktivlenkung zu initialisieren.



Warnleuchte leuchtet. Am Control Display wird eine Meldung angezeigt.

- Bei laufendem Motor mehrmals gleichmä-Big links und rechts bis zum Lenkanschlag drehen, bis die Warnleuchte erlischt.
- 2. System prüfen lassen, wenn die Warnleuchte nach ca. 6 Lenkbewegungen nicht erlischt oder das Lenkrad schief steht.

Schneekettenbetrieb

Darauf achten, dass im Schneekettenbetrieb, siehe Seite 248, die Hinterradlenkung deaktiviert ist.

Programme

Das System bietet zwei unterschiedliche Programme.

Die Programme lassen sich über Fahrdynamik Control, siehe Seite 95, auswählen.

SPORT

Konsequent sportliche Abstimmung der Integral-Aktivlenkung für höhere Agilität beim Fahren.

NORMAL

Ausgewogene Abstimmung der Integral-Aktivlenkung für optimalen Reisekomfort.

Funktionsstörung

Bei einer Funktionsstörung sind größere Lenkradbewegungen notwendig, während das Fahrzeug im höheren Geschwindigkeitsbereich empfindlicher auf Lenkradbewegungen reagiert.

Auch der stabilitätsfördernde Eingriff kann deaktiviert sein.

Verhalten und vorausschauend weiterfahren. System überprüfen lassen.

Fahrdynamik Control

Prinzip

Mit Fahrdynamik Control können die Fahrdynamik-Eigenschaften des Fahrzeugs angepasst werden. Dazu stehen verschiedene Programme zur Auswahl, die über die beiden Tasten der Fahrdynamik Control aktiviert werden.

Bedienung der Programme

Taste	Programm
₽ off	DSC OFF TRACTION
	SPORT + SPORT
COMPANY	NORMAL COMFORT

Automatischer Programmwechsel

In folgenden Situationen wird automatisch in NORMAL gewechselt:

- Bei Ausfall der Integral-Aktivlenkung*
- Bei Ausfall der Hinterradlenkung*
- Bei Ausfall der Dynamischen Dämpfer Control*
- Bei einer Reifenpanne

DSC OFF

Die Fahrstabilität ist beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt eingeschränkt.

Stabilisierende Eingriffe der Integral-Aktivlenkung* werden nur noch durch die Hinterradlenkung vorgenommen.

Zur Unterstützung der Fahrstabilität DSC möglichst bald wieder aktivieren.

DSC OFF aktivieren

Taste so lange drücken, jedoch nicht länger als ca. 10 Sekunden, bis in der Instrumentenkombination die Kontrollleuchte

für DSC leuchtet und im Drehzahlmesser DSC OFF angezeigt wird.

Das System DSC ist ausgeschaltet.

DSC OFF deaktivieren



Taste drücken.

DSC OFF und Kontrollleuchte DSC erlöschen.

Zur Kontrolle

Im Drehzahlmesser wird DSC OFF angezeigt.



Kontrollleuchte leuchtet: DSC ist deaktiviert.



Kontrollleuchte leuchtet: DSC ist ausgefallen.

TRACTION

Maximale Traktion auf losem Untergrund. Dynamische Traktions Control DTC ist eingeschaltet. Die Fahrstabilität ist beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt eingeschränkt.

TRACTION aktivieren



Taste drücken.

Im Drehzahlmesser wird TRACTION angezeigt.

In der Instrumentenkombination leuchtet die Kontrollleuchte für DSC.

TRACTION deaktivieren



Taste erneut drücken.

TRACTION und Kontrollleuchte DSC erlöschen.

Zur Kontrolle

Im Drehzahlmesser wird TRACTION angezeigt.



Kontrollleuchte leuchtet: Dynamische Traktions Control DTC ist aktiviert.



Kontrollleuchte blinkt: DSC regelt die Antriebs- und Bremskräfte.

Kontrollleuchte leuchtet: DSC ist ausgefallen.

SPORT+

Sportliches Fahren mit straffem Fahrwerk bei eingeschränkter Fahrstabilisierung.

Dynamische Traktions Control ist eingeschaltet.

Der Fahrer übernimmt einen Teil der Stabilisierungsaufgabe.

SPORT+ aktivieren



Taste so oft drücken, bis im Drehzahlmesser SPORT+ und in der Instrumentenkombination die Kontrollleuchte für DSC angezeigt wird.

Zur Kontrolle

Im Drehzahlmesser wird SPORT+ angezeigt.



Kontrollleuchte leuchtet: Dynamische Traktions Control DTC ist aktiviert.

SPORT

Konsequent sportliche Abstimmung des Fahrwerks für höhere Agilität beim Fahren mit maximaler Fahrstabilisierung.

Das Programm kann individuell konfiguriert werden.

SPORT aktivieren



Taste so oft drücken, bis im Drehzahlmesser SPORT angezeigt wird.

SPORT konfigurieren

Bei aktivierter Anzeige am Control Display, siehe Seite 97, kann das Sportprogramm individuell eingestellt werden.

Nach Aktivieren des Sportprogramm auf der angezeigten Tafel "Modus SPORT konfig." auswählen und das Programm konfigurieren.

NORMAL

Für ausgewogene Abstimmung zwischen COMFORT und SPORT bei maximaler Fahrstabilisierung.

NORMAL aktivieren



Taste so oft drücken, bis Programmanzeige im Drehzahlmesser erlischt.

In bestimmten Situationen wird automatisch in das Programm NORMAL gewechselt, Automatischer Programmwechsel, siehe Seite 95.

Das Programm wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

COMFORT

Komfortorientierte Abstimmung der Stoßdämpfer für optimalen Reisekomfort bei maximaler Fahrstabilisierung.

COMFORT aktivieren



Taste so oft drücken, bis im Drehzahlmesser COMFORT angezeigt wird.

Das Programm wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Anzeigen in der Instrumentenkombination

Ausgewähltes Programm



Das ausgewählte Programm wird im Drehzahlmesser angezeigt.

Programmauswahl



Beim Drücken der Taste wird im Drehzahlmesser eine Liste mit den auswählbaren Programmen angezeigt.

Anzeige am Control Display

Programmwechsel können kurzzeitig am Control Display angezeigt werden.

Dazu folgende Einstellung vornehmen:

1. "Einstellungen"

2. "Zentraler Bildschirm"



3. "Fahrdynamik-Info zeigen"



Anfahrassistent

Das System unterstützt beim Anfahren an Steigungen. Die Parkbremse wird dazu nicht benötiat.

- 1. Fahrzeug mit der Fußbremse halten.
- Fußbremse lösen und zügig anfahren.

Nach Lösen der Fußbremse wird das Fahrzeug für ca. 2 Sekunden gehalten.

Je nach Beladung oder im Anhängerbetrieb kann das Fahrzeug auch leicht zurückrollen.

Zügig anfahren

Nach Lösen der Fußbremse zügig anfahren, sonst hält der Anfahrassistent das Fahrzeug nach ca. 2 Sekunden nicht mehr und es beginnt zurückzurollen.∢

Fahrkomfort

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go Funktion, ACC*

Prinzip

Mit diesem System kann eine Wunschgeschwindigkeit gewählt werden, die bei freier Fahrt vom Fahrzeug selbsttätig gehalten wird.

Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten passt das System die Geschwindigkeit automatisch an ein langsamer vorausfahrendes Fahrzeug an.

Der Abstand, den das System zum vorausfahrenden Fahrzeug hält, kann variiert werden.

Er ist aus Sicherheitsgründen geschwindigkeitsabhängig.

Um Abstand zu halten, nimmt das System automatisch Gas weg, bremst eventuell leicht und beschleunigt wieder, wenn das vorausfahrende Fahrzeug schneller wird.

Sollte das vorausfahrende Fahrzeug bis zum Stillstand bremsen, kann das System dies im gegebenen Rahmen nachvollziehen und auch aus dem Stillstand beschleunigen, wenn das vorausfahrende Fahrzeug bald wieder losfährt.

Selbst wenn es etwas länger dauert, bis das vorausfahrende Fahrzeug losfährt, kann der BMW auf einfache Weise automatisch beschleunigt werden.

Sobald die Fahrbahn frei ist, wird auf die Wunschgeschwindigkeit beschleunigt.

Diese wird auch auf abschüssiger Strecke gehalten, kann jedoch an Steigungen unterschritten werden, wenn die Motorleistung nicht ausreicht.

Tasten im Überblick



- 1 System ein/aus, unterbrechen
- 2 Geschwindigkeit abrufen
- 3 Geschwindigkeit speichern
- 4 Abstand erhöhen
- 5 Geschwindigkeit ändern
- 6 Abstand verringern

Geschwindigkeitsregelung ein-/ ausschalten und unterbrechen

Einschalten



Taste am Lenkrad drücken.

Kontrollleuchten in der Instrumentenkombination leuchten und Markierung im Geschwindigkeitsmesser wird auf die aktuelle Geschwindigkeit gesetzt.

Geschwindigkeitsregelung kann genutzt werden.

Bei Aktivierung der aktiven Geschwindigkeitsregelung erfolgt ggf. in Fahrdynamik Control, siehe Seite 95, ein Programmwechsel.

Ausschalten



Deaktiviertes oder unterbrochenes System

Bei deaktiviertem oder unterbrochenem System aktiv durch Bremsen und ggf. Ausweichen eingreifen, sonst besteht Unfallgefahr.◀

Bei Ausschalten im Stand gleichzeitig die Bremse treten.

Taste drücken 1/0

- Im aktivierten Zustand: zweimal drücken.
- Im unterbrochenen Zustand: einmal drücken.

Die Anzeigen erlöschen. Gespeicherte Wunschgeschwindigkeit und Abstand werden gelöscht.

Unterbrechen



Im aktivierten Zustand Taste drücken.

Bei Unterbrechen im Stand gleichzeitig die Bremse treten.

Das System unterbricht automatisch, wenn:

- gebremst wird
- die Getriebeposition D herausgenommen
- Dynamische Traktions Control DTC aktiviert oder DSC deaktiviert wird
- DSC regelt
- bei stehendem Fahrzeug der Sicherheitsgurt und die Fahrertür geöffnet wird
- das System für länger keine Objekte erkennt, z.B. auf kaum frequentierten Strecken ohne Randbegrenzung
- wegen verschmutzter Radarsensoren, siehe Seite 103

Geschwindigkeit halten, speichern



Taste drücken.

Bei eingeschaltetem System wird die gefahrene Geschwindigkeit gehalten und als Wunschgeschwindigkeit gespeichert.

Diese wird im Geschwindigkeitsmesser und kurz in der Instrumentenkombination angezeigt, Anzeigen im Geschwindigkeitsmesser, siehe Seite 101.

Geschwindigkeit ändern

Wunschgeschwindigkeit anpassen

Wunschgeschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anpassen und jederzeit zum Bremsen bereit bleiben, sonst besteht Unfallgefahr.∢

Geschwindigkeitsunterschiede Hohe Geschwindigkeitsunterschiede zu vorausfahrenden Fahrzeugen, z.B. bei einem schnellen Annähern an einen LKW oder einem Ausscheren eines anderen Fahrzeugs auf die eigene Fahrspur, können vom System nicht ausgeglichen werden.◄



Wippe so oft nach oben oder unten drücken, bis die Wunschgeschwindigkeit eingestellt ist.

Im aktiven Zustand wird die angezeigte Geschwindigkeit gespeichert und auf freier Fahrbahn erreicht.

- Jedes Antippen der Wippe bis zum Druckpunkt erhöht oder verringert die Wunschgeschwindigkeit um ca. 1 km/h
- Jedes Drücken der Wippe über den Druckpunkt hinaus erhöht oder verringert die Wunschgeschwindigkeit auf die nächste Zehnerstelle der km/h-Tachoanzeige.

Wippe in einer Stellung halten, um die entsprechende Aktion zu wiederholen.

Abstand

Wahl des Abstands

Den Abstand den Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anpassen, sonst besteht Unfallgefahr. Dabei den vorgeschriebenen Si-

Abstand verringern



Taste so oft drücken, bis der gewünschte Abstand eingestellt ist.

Gewählter Abstand, siehe Seite 101, wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Abstand vergrößern



Taste so oft drücken, bis der gewünschte Abstand eingestellt ist.

Gewählter Abstand, siehe Seite 101, wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Wunschgeschwindigkeit und Abstand abrufen

Während der Fahrt



Bei eingeschaltetem System Taste drücken.

In folgenden Fällen wird der gespeicherte Geschwindigkeitswert gelöscht und kann nicht mehr abgerufen werden:

- beim Ausschalten des Systems
- beim Ausschalten der Zündung

Im Stand

Vor Verlassen des Fahrzeugs
Vor Verlassen des Fahrzeugs bei laufendem Motor Position P des Automatic-Getriebes einlegen und die Parkbremse festziehen. Sonst kann sich das Fahrzeug in Bewegung setzen.

✓


- Ihr Fahrzeug wurde durch das System bis zum Stillstand abgebremst:
 - Grüne Markierung für die Wunschgeschwindigkeit im Geschwindigkeitsmesser:
 - Fahrzeug vor Ihnen fährt los, während die Markierung grün ist: Ihr Fahrzeug beschleunigt, ohne dass etwas getan werden muss.
 - Orange Markierung für die Wunschgeschwindigkeit im Geschwindigkeitsmesser:

Fahrzeug vor Ihnen fährt los, während die Markierung orange ist: Um zu beschleunigen kurz Gas geben, RESTaste oder SET-Taste drücken.

Rollierende Balken in der Abstandsanzeige bedeuten, dass das Fahrzeug vor Ihnen losgefahren ist.

- Das Fahrzeug wurde aktiv durch Treten der Bremse bis zum Stillstand abgebremst und steht hinter einem anderen Fahrzeug:
- Taste drücken, um eine gespeicherte Wunschgeschwindigkeit abzurufen.
- 2. Die Bremse loslassen.
- Kurz Gas geben, RES-Taste oder SET-Taste drücken, wenn das Fahrzeug vor Ihnen losfährt.

Zwischen Geschwindigkeitsregelung mit/ohne Abstandsregelung wechseln

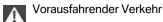

Die Geschwindigkeitsregelung reagiert nicht auf vorausfahrenden Verkehr, sondern hält die gespeicherte Geschwindigkeit. Diesen Umstand in Betracht ziehen und entsprechend selbst reagieren, sonst besteht Unfallgefahr.

Auf Geschwindigkeitsregelung umschalten:



Taste drücken und halten oder



Taste drücken und halten.

Um auf Aktive Geschwindigkeitsregelung zurückzuschalten eine der beiden Tasten kurz drücken.

Anzeigen in der Instrumentenkombination



- Anzeige Wunschgeschwindigkeit
- 2 Warnleuchte
- Fahrzeugabstand
- Kurzzeitige Statusanzeige

Wunschgeschwindigkeit

Markierung im Geschwindigkeitsmesser



- Markierung leuchtet grün: System ist aktiv.
- Markierung leuchtet orange: System ist unterbrochen.
- Markierung leuchtet nicht: System ist ausgeschaltet.

Kurze Anzeige im Geschwindigkeitsmesser



Gewählte Wunschgeschwindigkeit

Erscheint kurz die Anzeige ---, sind eventuell die für den Betrieb notwendigen Bedingungen gerade nicht erfüllt.

Zwischen Geschwindiakeitsregelung mit/ohne Abstandsregelung wechseln

Anzeige in der Instrumentenkombination



Umschalten auf Geschwindigkeitsregelung ohne Abstandsregelung.

Umschalten auf Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Abstandsregelung.

Fahrzeugabstand

Gewählter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug wird angezeigt.

Abstandsanzeige



Abstand 1



Abstand 2



Abstand 3

Ist nach Einschalten des Systems eingestellt. Entspricht ca. dem halben Wert der km/h-Anzeige in Metern.



Abstand 4



System unterbrochen oder Geschwindigkeit schneller als Wunschgeschwindiakeit.

Rollierende Balken: Erkanntes Fahrzeug ist losaefahren.

Kontroll- und Warnleuchten

Persönliche Verantwortung

Kontroll- und Warnleuchten entlasten nicht von der Verantwortung, Wunschgeschwindigkeit und Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anzupassen.∢



Fahrzeugsymbol leuchtet orange: Vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.



Fahrzeugsymbol blinkt orange:

Die Voraussetzungen für den Betrieb des Systems sind nicht mehr erfüllt.

Das System wird deaktiviert, bremst aber bis zu Ihrer aktiven Übernahme durch Treten der Bremse oder des Gaspedals.



Fahrzeugsymbol blinkt rot und ein Signal ertönt:


Aufforderung zum Eingreifen durch Bremsen und agf. Ausweichen.

Grenzen des Systems

Geschwindigkeitsbereich

Der optimale Geschwindigkeitsbereich zum Einsatz auf gut ausgebauten Straßen liegt bei ca. 30 km/h bis 180 km/h. Das System kann auch im Stand aktiviert werden.

Erkennungsbereich

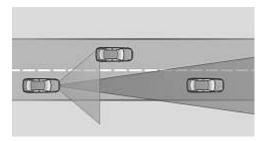

Das Erkennungsvermögen der Radarsensoren und das automatische Bremsvermögen sind begrenzt.

- Z. B. wird möglicherweise Folgendes nicht erkannt:
- vorausfahrende Fahrzeuge, die im Stop & Go Verkehr während eines Beschleunigungsvorgangs unvermittelt stark abbremsen
- vorausfahrende Zweiräder

Begrenztes Erkennungsvermögen
Aufgrund des begrenzten Erkennungsvermögens aufmerksam sein, um jederzeit aktiv eingreifen zu können, sonst besteht Unfallgefahr.

Verzögerung

Das System verzögert nicht bei einem stehenden Hindernis auf derselben Fahrspur, z.B. bei einem Fahrzeug an einer roten Ampel oder am Stauende.

Das System reagiert ebenfalls nicht auf:


- Fußgänger oder ähnliche langsame Verkehrsteilnehmer
- rote Ampeln
- stehende Objekte

- Querverkehr
- entgegenkommenden Verkehr

Keine Warnungen

Beim Auffahren auf ein stehendes oder sehr langsames Hindernis erfolgt unter Umständen keine Warnung. Selbst reagieren, sonst besteht Unfallgefahr.

Ausscherende Fahrzeuge

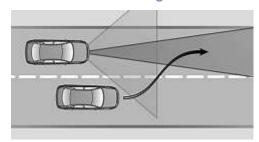


Ein vorausfahrendes Fahrzeug wird erst erkannt, wenn es sich vollständig auf der eigenen Fahrspur befindet.

Ausscherende Fahrzeuge


Bei plötzlichem Ausscheren eines vorausfahrenden Fahrzeugs auf die eigene Spur kann das System den gewählten Abstand unter Umständen nicht selbsttätig wiederherstellen. Dies trifft auch für hohe Geschwindigkeitsunterschiede zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu, z. B. bei einem schnellen Annähern an einen LKW. Das System fordert bei sicher erkanntem vorausfahrenden Fahrzeug zum Eingreifen durch Bremsen und ggf. Ausweichen auf. Selbst reagieren, sonst besteht Unfallgefahr.

Unverhoffter Spurwechsel

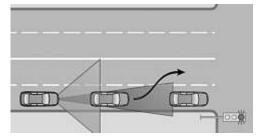

Wenn ein Fahrzeug vor Ihnen hinter einem stehenden Fahrzeug unverhofft auf eine andere Spur wechselt, selbst reagieren, da das System nicht auf stehende Fahrzeuge reagiert.


Kurvenfahrt

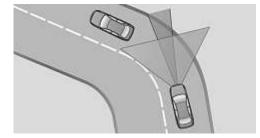

Ist die Wunschgeschwindigkeit für eine Kurve zu hoch, wird die Geschwindigkeit in der Kurve reduziert.

Kurven werden nicht vorausschauend erkannt. Mit angemessener Geschwindigkeit in eine Kurve einfahren.

In engen Kurven kann es aufgrund des eingeschränkten Erkennungsbereichs der Radarsensoren zu Situationen kommen, in denen ein vorausfahrendes Fahrzeug nicht mehr oder deutlich verspätet erkannt wird.

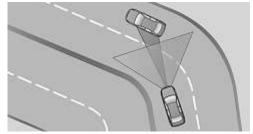

Beim Annähern an eine Kurve kann das System aufgrund der Kurvenkrümmung kurzzeitig auf Fahrzeuge der Nebenspur reagieren. Eine eventuelle Verzögerung des Fahrzeugs durch das System kann durch kurzes Gasgeben ausgeglichen werden. Nach dem Loslassen des Gaspedals ist das System wieder aktiv und regelt eigenständig die Geschwindigkeit.

Anfahren

In einigen Situationen kann das Fahrzeug nicht automatisch losfahren, z.B. an starken Steigungen, mit einem schweren Anhänger oder vor Erhebungen in der Fahrbahn.

Automatische Deaktivierung

In der Nähe von Radioastronomiestationen wird das System aufgrund gesetzlicher Vorgaben unterhalb von 30 km/h deaktiviert.

Radarsensoren

Position



- Fernbereichssensor, Pfeil 1.
- Sichtfeld der Nahbereichssensoren hinter dem Stoßfänger, Pfeile 2.

Verschmutzter oder verdeckter Sensor

Verschmutzte oder verdeckte Sensoren können die Erkennung von Fahrzeugen einschränken.

- Wenn notwendig, den Fernbereichssensor und den Stoßfänger vor den Nahbereichssensoren reinigen. Schnee- und Eisschichten dabei sorgfältig entfernen
- Sichtfeld der Nahbereichssensoren nicht durch Aufkleber o.Ä. verdecken.

Funktionsstörung

Das System kann nicht aktiviert werden, wenn der Sensor nicht korrekt ausgerichtet ist, verursacht z.B. durch einen Parkschaden.

Eine Meldung wird angezeigt, wenn das System ausgefallen ist.

Akutwarnung


Warnung bei unmittelbarer Kollisionsgefahr, wenn sich das Fahrzeug mit relativ hoher Geschwindigkeit, der sogenannten Differenzgeschwindigkeit, einem langsam vorausfahrenden oder stehendem Objekt nähert.

Auffahrwarnung*

Prinzip

Das System warnt ab ca. 15 km/h in zwei Stufen vor eventueller Kollisionsgefahr.

Die Auffahrwarnung ist auch bei deaktivierter Geschwindigkeitsregelung verfügbar.

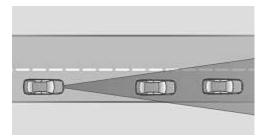

Dabei werden bewegte Objekte berücksichtigt, wenn sich diese im Erkennungsbereich des Radars befinden.

Warnstufen

Vorwarnung

Warnung, z.B. bei sich abzeichnender Kollisionsgefahr oder bei sehr geringem Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug.

Warnfunktion ein-/ausschalten





Taste drücken

- ▶ Ein: LED leuchtet.
- Aus: LED erlischt.

Der Zustand wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Vorwarnung konfigurieren

Nach Einschalten der Warnfunktion kann über iDrive Folgendes eingestellt werden:

- Vorwarnung ein-/ausschalten
- Zeitpunkt der Vorwarnung einstellen

Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Warnung, bei dem die Aktive Geschwindigkeitsregelung* den Fahrer zum Eingreifen oder Bremsen auffordert.

Anzeige

Die Auffahrwarnung kann in der Instrumentenkombination, dem Head-Up-Display* und akustisch ausgegeben werden.

Instrumentenkombination



Fahrzeug leuchtet rot: Vorwarnung



Fahrzeug blinkt rot und ein Signal ertönt: Akutwarnung

Aufforderung zum Eingreifen durch Bremsen und ggf. Ausweichen.



Geschwindigkeit und Fahrweise anpas-

Die Anzeige entlastet nicht von der Verantwortung, Wunschgeschwindigkeit und Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anzupassen.

Grenzen des Systems

Erkennungsbereich

Das Erkennungsvermögen der Radarsensoren und der Auffahrwarnung ist begrenzt.

Deshalb kann es zu fehlenden oder verspäteten Warnungen kommen.

Z.B. wird möglicherweise Folgendes nicht erkannt:

- langsames oder stehendes Objekt beim Auffahren mit hoher Geschwindigkeit
- plötzlich einscherende Fahrzeuge
- vorausfahrende Zweiräder
- Fußgänger

Die Funktion kann z.B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein:

- bei starkem Nebel, Regen oder Schneefall
- in scharfen Kurven

wenn der Fernbereichssensor, siehe Seite 103, verschmutzt ist

Eigene Aufmerksamkeit

Aufgrund von Systembegrenzungen kann es vorkommen, dass Warnungen nicht, zu spät oder unberechtigt ausgegeben werden. Daher aufmerksam sein, um jederzeit aktiv eingreifen zu können, sonst besteht Unfallgefahr. ◄

Empfindlichkeit der Vorwarnung

Bei empfindlicher Einstellung der Vorwarnung kann es vermehrt zu Fehlwarnungen kommen.

Geschwindigkeitsregelung

Prinzip

Das System funktioniert ab ca 30 km/h.

Die Geschwindigkeit wird gehalten, die mit den Bedienelementen am Lenkrad vorgegeben wurde.

Dazu bremst das System, wenn auf abschüssiger Strecke die Motorbremswirkung nicht ausreicht.

Geschwindigkeitsregelung nicht nutzen System nicht nutzen, wenn ungünstige Bedingungen ein Fahren mit konstanter Geschwindigkeit nicht zulassen, z.B.:

- bei kurvenreichem Straßenverlauf
- bei starkem Verkehrsaufkommen
- bei Straßenglätte, Nebel, Schnee, Regen oder lockerem Untergrund

Sonst könnte das Fahrzeug außer Kontrolle geraten und dadurch ein Unfall verursacht werden.∢

Tasten im Überblick



- 1 System ein/aus, unterbrechen
- 2 Geschwindigkeit abrufen
- 3 Geschwindigkeit speichern
- 4 Geschwindigkeit ändern

Einschalten

Taste am Lenkrad drücken. Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet.

Geschwindigkeitsregelung kann genutzt werden.

Bei Aktivierung der Geschwindigkeitsregelung erfolgt in Fahrdynamik Control, siehe Seite 95, ein Programmwechsel.

Ausschalten

Deaktiviertes System
Bei deaktiviertem oder unterbrochenem
System aktiv durch Bremsen und ggf. Ausweichen eingreifen, sonst besteht Unfallgefahr.

✓

1/0

Taste drücken.

- ▶ Im aktivierten Zustand: zweimal drücken.
- Im unterbrochenen Zustand: einmal drücken.
- Die Zündung ausschalten.

Die Anzeigen erlöschen, gespeicherte Wunschgeschwindigkeit wird gelöscht.

Unterbrechen

1/0

Im aktivierten Zustand Taste drücken.

Das System unterbricht automatisch, wenn:

- gebremst wird
- Getriebeposition D herausgenommen wird
- Dynamische Traktions Control aktiviert oder DSC deaktiviert wird
- > DSC regelt

Aktuelle Geschwindigkeit halten, speichern




Taste drücken.

Bei eingeschaltetem System wird die gefahrene Geschwindigkeit gehalten und als Wunschgeschwindigkeit gespeichert.

Diese wird im Geschwindigkeitsmesser und kurz in der Instrumentenkombination angezeigt, Anzeigen im Geschwindigkeitsmesser, siehe Seite 107.

Geschwindigkeit ändern

Wunschgeschwindigkeit anpassen
Wunschgeschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anpassen und jederzeit zum
Bremsen bereit bleiben, sonst besteht Unfallgefahr.◀

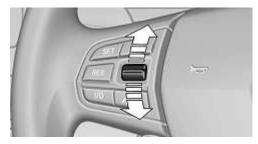

Wippe so oft nach oben oder unten drücken, bis die Wunschgeschwindigkeit eingestellt ist, unabhängig davon ob das System gerade aktiv oder unterbrochen ist.

Im aktiven Zustand wird die dann angezeigte Geschwindigkeit gespeichert und auf freier Fahrbahn erreicht.

Jedes Antippen der Wippe bis zum Druckpunkt erhöht oder verringert die Wunschgeschwindigkeit um ca. 1 km/h. Jedes Drücken der Wippe über den Druckpunkt hinaus erhöht oder verringert die Wunschgeschwindigkeit auf die nächste Zehnerstelle der km/h-Tachoanzeige.

Wippe bis zum Druckpunkt drücken und halten: Das Fahrzeug beschleunigt ohne Treten des Gaspedals, Sobald die Wippe losgelassen wird. wird die erreichte Geschwindigkeit gehalten und gespeichert.

Wunschgeschwindigkeit abrufen

Taste drücken.

Gespeicherte Geschwindiakeit wird wieder erreicht und gehalten.

Anzeigen in der Instrumentenkombination



- Anzeige Wunschgeschwindigkeit
- Kontrollleuchte
- Kurzzeitige Statusanzeige

Wunschgeschwindigkeit

Anzeige im Geschwindigkeitsmesser:



- Markierung leuchtet grün: System ist aktiv.
- Markierung leuchtet orange: System ist unterbrochen.
- Markierung leuchtet nicht: System ist ausaeschaltet.

Kurze Anzeige im Geschwindigkeitsmesser:



Gewählte Wunschgeschwindigkeit Erscheint kurz die Anzeige --- km/h. sind

eventuell die für den Betrieb notwendi-

gen Bedingungen gerade nicht erfüllt.

Park Distance Control PDC*

Prinzip

Zusätzlich zur Park Distance Control PDC kann die Rückfahrkamera*, siehe Seite 109, zugeschaltet werden.

PDC unterstützt Sie beim Einparken. Langsame Annäherung an ein Objekt vor oder hinter Ihrem Fahrzeug wird gemeldet durch:

- Signaltöne
 - Optische Anzeige

Messung

Zur Messung dienen Ultraschallsensoren in den Stoßfängern.

Die Reichweite beträgt ca. 2 m.

Akustische Warnung erfolgt erst:

- bei den Sensoren vorn und den beiden Ecksensoren hinten bei ca. 60 cm.
- bei den mittleren Sensoren hinten bei ca. 1,50 m.

Systemgrenzen

Verkehrssituation zusätzlich beobachten PDC kann die persönliche Einschätzung der Verkehrssituation nicht ersetzen. Die Verkehrssituation rund um das Fahrzeug zusätzlich durch direkten Blick kontrollieren. Sonst könnte z. B. durch Verkehrsteilnehmer oder Gegenstände, die sich außerhalb des Erkennungsbereichs von PDC befinden, Unfallgefahr entstehen.

Laute Schallquellen außerhalb und innerhalb des Fahrzeugs können den PDC-Signalton übertönen.∢



Schnelles Fahren mit PDC vermeiden Schnelles Zufahren auf ein Objekt vermei-

Schnelles Losfahren vermeiden, während PDC noch nicht aktiv ist.

Sonst könnte das System aufgrund physikalischer Gegebenheiten zu spät warnen.∢

Grenzen der Ultraschallmessung

Das Erkennen von Objekten kann an Grenzen der physikalischen Ultraschallmessung stoßen wie z. B.:

- > bei Anhängerdeichseln und -kupplungen
- bei dünnen oder keilförmigen Gegenständen
- bei niedrigen Objekten
- bei Objekten mit Ecken und scharfen Kanten

Bereits angezeigte, niedrige Objekte, z. B. Bordsteinkanten, können in den toten Bereich der Sensoren kommen, bevor oder nachdem bereits ein Dauerton ertönt.

Höher liegende, hervorstehende Objekte, z. B. Wandvorsprünge, könnten nicht erkannt werden.

Fehlwarnungen

PDC kann unter folgenden Bedingungen eine Warnung anzeigen, obwohl sich kein Hindernis im Erfassungsbereich befindet:

- bei starkem Regen
- bei starker Verschmutzung oder Vereisung der Sensoren
- bei schneebedeckten Sensoren
- bei rauen Straßenoberflächen
- ▶ in großen, rechtwinkeligen Gebäuden mit glatten Wänden, z. B. Tiefgaragen
- durch starke Abgase
- durch andere Ultraschallquellen, z. B. Kehrmaschinen, Dampfstrahlreiniger oder Neonröhren
- bei schiefsitzender Abdeckung der Anhängerkupplung

Fahren mit Anhänger

Die hinteren Sensoren können keine sinnvollen Messungen vornehmen. Sie schalten sich deswegen nicht ein. Am Control Display wird eine Meldung angezeigt.

Automatisch einschalten

Bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung Getriebeposition R einlegen.

Automatisch ausschalten

System schaltet aus und LED erlischt:

- bei Vorwärtsfahrt nach ca. 20 m.
 - bei Vorwärtsfahrt über ca. 20 km/h.

Bei Bedarf System wieder neu einschalten.

Manuell ein-/ausschalten





Taste drücken.

- Ein: LED leuchtet.
- Aus: LED erlischt.

Signaltöne

Die Annäherung an ein Objekt wird der Position entsprechend durch einen Intervallton angezeigt. Wird z. B. links hinter dem Fahrzeug ein Objekt erkannt, ertönt der Signalton aus dem Lautsprecher hinten links.

Je kürzer der Abstand zu einem Objekt wird, desto kürzer werden die Intervalle.

lst der Abstand zu einem erkannten Objekt kleiner als ca. 30 cm, ertönt ein Dauerton.

Befinden sich Objekte sowohl vor als auch hinter dem Fahrzeug ertönt ein abwechselnder Dauerton.

Ein Intervallton wird nach ca. 3 Sekunden unterbrochen:

- wenn vor einem Objekt stehengeblieben wird, das nur von einem der Ecksensoren erkannt wurde.
- wenn parallel zu einer Wand gefahren wird.

Der Signalton wird abgeschaltet, wenn Getriebeposition P eingelegt wird.


Lautstärke

Sie können die Lautstärke des PDC-Signaltons, siehe Seite 167, einstellen.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Optische Warnung

Die Annäherung an ein Objekt kann am Control Display angezeigt werden. Weiter entfernte Objekte werden dort bereits angezeigt, bevor ein Signalton ertönt.

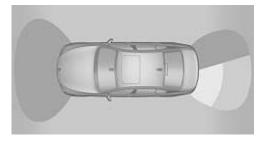

Die Anzeige wird eingeblendet, sobald PDC aktiviert wird.

War zuletzt das Bild der Rückfahrkamera ausgewählt, wird dieses wieder angezeigt. Zum Umschalten auf PDC:

- Rückfahrkamera ausschalten" Symbol am Control Display auswählen.
- 2. Controller drücken.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Anzeige am Control Display


Rückfahrkamera über iDrive einschalten

Bei aktiviertem PDC:

- Rückfahrkamera einschalten" Symbol auswählen.
- 2. Controller drücken.

Das Bild der Rückfahrkamera wird angezeigt. Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Funktionsstörung

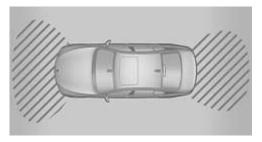

In der Instrumentenkombination wird eine Check-Control-Meldung, siehe Seite 78, angezeigt.

Am Control Display werden die Flächen vor und hinter dem Fahrzeug schraffiert dargestellt. PDC ist ausgefallen. System überprüfen lassen.

Um die volle Funktionsfähigkeit sicherzustellen:

- Sensoren sauber und eisfrei halten.
- Mit Hochdruckreinigern nicht lang anhaltend und mit einem Abstand von min. 10 cm auf die Sensoren sprühen.

Rückfahrkamera*

Prinzip

Die Rückfahrkamera unterstützt beim rückwärts Einparken und Rangieren. Dazu wird der Bereich hinter Ihrem Fahrzeug am Control Display abgebildet.

Systemgrenzen

Verkehrssituation zusätzlich beobachten Die Verkehrssituation rund um das Fahrzeug zusätzlich durch direkten Blick kontrollieren. Sonst könnte z. B. durch Verkehrsteilnehmer oder Gegenstände, die sich außerhalb des

Bildbereichs der Rückfahrkamera befinden, Unfallgefahr entstehen. ◀

Erkennung von Objekten
Höher liegende, hervorstehende Objekte,
z. B. Wandvorsprünge, können von der Rückfahrkamera nicht erkannt werden.

✓

Automatisch einschalten

Bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung Getriebeposition R einlegen.

Das Bild der Rückfahrkamera wird angezeigt, wenn das System über iDrive eingeschaltet wurde.

Automatisch ausschalten

System schaltet aus und LED erlischt:

- bei Vorwärtsfahrt nach ca. 20 m.
- ⊳ bei Vorwärtsfahrt über ca. 20 km/h.

Bei Bedarf System wieder neu einschalten.

Manuell ein-/ausschalten





Taste drücken.

Ein: LED leuchtet.

Aus: LED erlischt.

Wird PDC angezeigt, Rückfahrkamera über iDrive einschalten, siehe Seite 112.

Assistenz-Funktionen

Funktionsvoraussetzung

- Rückfahrkamera ist eingeschaltet.
- Kofferraumklappe ist vollständig geschlossen.


Fahrspurlinien



- Können bei Getriebeposition R in das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet werden.
- Helfen den benötigten Platzbedarf beim Einparken und Rangieren auf ebener Fahrbahn einzuschätzen.
- Sind abhängig vom aktuellen Lenkeinschlag und werden bei Lenkradbewegungen kontinuierlich angepasst.

Parkhilfslinien über iDrive einblenden, siehe Seite 111.

Wendekreislinien

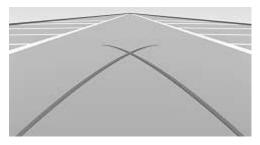


- Können in das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet werden.
- Zeigen den Verlauf des kleinstmöglichen Wendekreises auf ebener Fahrbahn.
- Bei Lenkradeinschlag wird nur eine Wendekreislinie angezeigt.

Parkhilfslinien über iDrive einblenden, siehe Seite 111.


Vachschlagen Mobilität

Einparken mithilfe von Fahrspur- und Wendekreislinien


1. Fahrzeug so positionieren, dass Wendekreislinien in die Begrenzung der Parklücke führen.

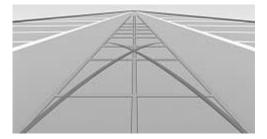

2. Lenkrad so einschlagen, dass die Fahrspurlinie die entsprechenden Wendekreislinie überdeckt.

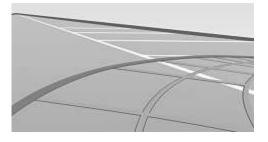

Hindernismarkierung

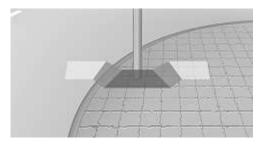

Räumlich geformte Markierungen können in das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet werden.

Ihre farbliche Abstufung entspricht den Markierungen von PDC. Die Abschätzung der Entfernung zum abgebildeten Objekt wird erleichtert.

Hindernismarkierung über iDrive einblenden, siehe Seite 111.

Zoom auf Anhängerkupplung*

Um das Anhängen eines Anhängers zu erleichtern, kann der Bildbereich der Anhängerkupplung vergrößert dargestellt werden.



Die Entfernung des Anhängers zur Anhängerkupplung kann mithilfe zweier statischer Halbkreise abgeschätzt werden.

Eine vom Lenkeinschlag abhängige Andocklinie hilft Ihnen, den Anhänger mit der Anhängerkupplung anzuvisieren.

Die Zoomfunktion kann bei eingeschalteter Kamera aktiviert werden.

Anhängerkupplung über iDrive einblenden, siehe Seite 112.

Assistenz-Funktionen aktivieren

Mehrere Assistenz-Funktionen können aleichzeitig aktiv sein.

Die Zoomfunktion für den Anhängerbetrieb kann nur einzeln aktiviert werden.

Parkhilfslinien einblenden

- 1. Markhilfslinien" Symbol auswählen.
- Controller drücken.

Fahrspur- und Wendekreislinien werden angezeigt.

Hindernismarkierung einblenden

- 1. M "Hindernismarkierung zeigen" Symbol auswählen.
- Controller drücken.

Räumlich geformte Markierungen werden angezeigt.

Anhängerkupplung einblenden*

- "Anhängerkupplung" Symbol auswählen.
- 2. Controller drücken.

Zoom auf Anhängerkupplung wird angezeigt.

Anzeige am Control Display

Rückfahrkamera über iDrive einschalten

Bei aktiviertem PDC:

- Rückfahrkamera einschalten" Symbol auswählen.
- Controller drücken.

Das Bild der Rückfahrkamera wird angezeigt. Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Helligkeit

Bei eingeschalteter Rückfahrkamera:

- 1. Symbol auswählen.
- Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Kontrast

Bei eingeschalteter Rückfahrkamera:

- Symbol auswählen.
- 2. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Kamera



Das Objektiv der Kamera befindet sich in der Griffleiste der Kofferraumklappe. Durch

Schmutz kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.

Objektiv reinigen, siehe Seite 269.

Bei Frost schaltet automatisch eine Beheizung des Objektivs ein.

Side View*

Prinzip

Side View ermöglicht bei unübersichtlichen Ausfahrten und Kreuzungen einen frühzeitigen Blick auf den Querverkehr. Verkehrsteilnehmer, die durch seitliche Hindernisse verdeckt sind, werden vom Fahrersitz aus erst sehr spät erkannt. Um die Sicht zu verbessern, erfassen zwei Kameras im vorderen Fahrzeugbereich den seitlichen Verkehrsraum.

Systemgrenzen

Der Erfassungsbereich der Kameras beträgt max. 100 m.

Anzeige

Die Bilder beider Kameras werden gleichzeitig am Control Display angezeigt.

Verkehrssituation zusätzlich beobachten Verkehrssituation rund um das Fahrzeug bei Ausfahrten an unübersichtlichen Stellen zusätzlich durch direkten Blick kontrollieren. Sonst könnte z. B. durch Verkehrsteilnehmer oder Gegenstände, die sich außerhalb des Bildbereichs der Side View Kameras befinden, Unfallgefahr entstehen.

Automatisch ausschalten

System schaltet aus: über ca. 15 km/h. Bei Bedarf System wieder neu einschalten.

Manuell ein-/ausschalten





Taste drücken.

Anzeige am Control Display

Der seitliche Verkehrsraum wird am Control Display angezeigt.



Hilfslinien am unteren Bildrand zeigen die Position der Fahrzeugfront an.

Helligkeit

Bei eingeschaltetem Side View:

- Symbol auswählen.
- 2. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Kontrast

Bei eingeschaltetem Side View:

- Symbol auswählen.
- 2. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Kameras



Die beiden Objektive der Kameras befinden sich seitlich im Stoßfänger.

Durch Schmutz kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.

Objektiv reinigen, siehe Seite 269.

Night Vision mit Personenerkennung*

Prinzip

BMW Night Vision mit Personenerkennung ist ein Nachtsichtsystem.

Eine Infrarotkamera nimmt den Bereich vor dem Fahrzeug auf und zeigt das Bild am Control Display.

Dabei handelt es sich um ein Wärmebild. Das System verfügt über eine integrierte Personenerkennung. Warme Objekte mit menschenähnlicher Form werden vom System erkannt.

Persönliche Verantwortung

BMW Night Vision kann die persönliche Einschätzung der Sichtverhältnisse und der Verkehrssituation nicht ersetzen. Die Sicht nach vorn und ein Anpassen der Geschwindigkeit an die realen Sichtverhältnisse muss immer Entscheidungsgrundlage sein, sonst entsteht ein Sicherheitsrisiko.◀

Wärmebild



Die Wärmeabstrahlung von Objekten im Blickfeld der Kamera wird dargestellt.

Warme Objekte erscheinen dabei hell und kalte Objekte dunkel.

Die Erkennbarkeit hängt von der Temperaturdifferenz zum Hintergrund und von der Eigenabstrahlung des Objekts ab, d.h. Objekte mit geringem Temperaturunterschied zur Umgebung oder geringer Wärmeabstrahlung sind eingeschränkt erkennbar.

Personenerkennung



Warme Objekte mit menschenähnlicher Form werden vom System erkannt.

Bei guten Umgebungsverhältnissen arbeitet die Personenerkennung bis zu einer Entfernung von 100 m.

Bei Geschwindigkeiten größer 100 km/h reduziert sich daher die Zeit zwischen Erkennen und Erreichen der Person.

Unter 10 km/h und bei Helligkeit ist die Personenerkennung nicht verfügbar.


Erkennungsbereich vor dem Fahrzeug

Es werden Personen im gesamten Bild ab einer Entfernung von 15 m gelb dargestellt.

Warnung bei gefährdeten Personen

Erkennt das System einen Fußgänger oder Radfahrer in einem definierten Bereich vor dem Fahrzeug, wird im Control Display und im Head-Up-Display* ein Symbol angezeigt.

Der Bereich vor dem Fahrzeug, in dem Personen signalisiert werden, besteht aus zwei Teilen:

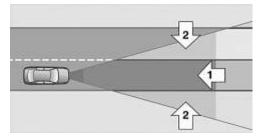

- zentraler Bereich 1 direkt vor dem Fahrzeug
- erweiterter Bereich 2 rechts und links

Der gesamte Bereich folgt der Fahrzeugrichtung entsprechend dem Lenkeinschlag und verändert sich mit der Fahrzeuggeschwindigkeit. Bei steigender Geschwindigkeit wird der Bereich z.B. länger und breiter.



Symbol wird angezeigt, wenn eine Person im zentralen Bereich, Pfeil 1, direkt vor dem Fahrzeug erkannt wird.



Symbol wird angezeigt, wenn sich im erweiterten Bereich, Pfeil 2, eine erkannte Person von rechts bzw. links in Richtung

des zentralen Bereichs bewegt.

Die Symbole im Head-Up-Display* entsprechen den Symbolen im Control Display. Bei Personen im zentralen Bereich wird durch die Größe des Symbols die Entfernung zur Person dargestellt.

Die Warnung beschränkt sich auf Objekte, die den Kriterien für die Personenerkennung entsprechen.

Tiere werden von der Personenerkennung nicht erkannt oder signalisiert, auch wenn sie im Bild qut zu sehen sind.

Obwohl Form und Wärmeabstrahlung ausgewertet werden, sind Fehlwarnungen nicht ausgeschlossen.

Grenzen des Systems

In folgenden beispielhaften Situationen arbeitet das System eingeschränkt:

- an steilen Kuppen oder Senken und in engen Kurven
- bei verschmutzter Kamera oder beschädigter Schutzscheibe
- bei starkem Nebel, Regen oder Schneefall
- bei sehr hohen Außentemperaturen

Personenerkennung

Eingeschränkte Personenerkennung:

- bei voll- oder teilverdeckten Personen, insbesonders verdecktem Kopf
- bei Personen in nicht aufrechter Haltung, z. B. liegend.
- Radfahrer auf nicht herkömmlichen Rädern, z.B. Liegefahrrädern
- nach mechanischer Einwirkung auf das System, z.B. nach einem Unfall

Aktivieren/Deaktivieren





Taste drücken.

Anzeige

Wärmebild



Aus Sicherheitsgründen wird das Bild ab ca. 5 km/h und geringer Umgebungshelligkeit nur bei eingeschaltetem Abblendlicht angezeigt. In bestimmten Intervallen wird für Sekundenbruchteile ein Standbild angezeigt.

Am Fondbildschirm ist BMW Night Vision mit Personenerkennung nicht verfügbar.

Personenerkennung



Umwelteinflüsse können die Verfügbarkeit der Personenerkennung einschränken. Steht die Personenerkennung nicht zur Verfügung, wird im Wärmebild ein Symbol angezeigt.

Steht die Funktion wieder zur Verfügung, erlischt das Symbol.

Die Personenerkennung funktioniert nur bei Dunkelheit und nur wenn auch das Wärmebild angezeigt wird.

Einstellungen über iDrive

Bei eingeschaltetem Night Vision:

 BMW Night Vision mit Personenerkennung aktivieren.

- Controller drücken.
- 3. Gewünschten Menüpunkt aufrufen.
 - "Helligkeit"
 - "Kontrast"
 - "Personenerkennung"



Die Einstellungen werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Kamera



Regen, Schmutz, Schnee oder Eis können die Funktion der Kamera einschränken.

Bei niedrigen Außentemperaturen wird die Kamera automatisch beheizt.

Beim Reinigen der Scheinwerfer wird die Kamera automatisch mit gereinigt.

Objektiv reinigen, siehe Seite 269.

Head-Up-Display*

Prinzip



Das System projiziert wichtige Informationen in das Sichtfeld des Fahrers, z.B. die Geschwindigkeit.

So kann der Fahrer Informationen aufnehmen, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.

Erkennbarkeit des Displays

Die Erkennbarkeit der Head-Up-Displayanzeigen wird beeinflusst durch:

- bestimmte Sitzpositionen
- Gegenstände auf der Abdeckung des Head-Up-Displays
- Sonnenbrillen mit bestimmten Polarisationsfiltern
- nasse Fahrbahn
- ungünstige Lichtverhältnisse

Wird das Bild verzerrt dargestellt, die Grundeinstellung überprüfen lassen.


Ein-/Ausschalten





Taste drücken.

Anzeige

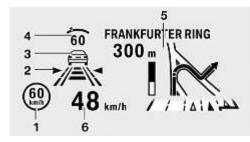


- Speed Limit Info* 1
- 2 Spurverlassenswarnung*
- 3 Aktive Geschwindigkeitsregelung*
- 4 Wunschgeschwindigkeit*
- Navigationssystem* 5
- 6 Geschwindigkeit

Die Auffahrwarnung* oder Check-Control-Meldungen werden bei Bedarf kurzzeitig angezeigt.

Anzeigen im Head-Up-Display auswählen

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Head-Up Display"
- 3. "Angezeigte Informationen"
- 4. Gewünschte Anzeigen im Head-Up-Display auswählen.

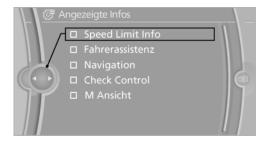

Die Einstellungen werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Helligkeit einstellen

Die Helligkeit wird automatisch an das Umgebungslicht angepasst.

Die Grundeinstellung kann manuell eingestellt werden.

- "Einstellungen"
- "Head-Up Display"
- ..Helliakeit"
- Controller drehen. Helligkeit wird eingestellt.

Bei eingeschaltetem Abblendlicht ist die Grundeinstellung über die Instrumentenbeleuchtung, siehe Seite 84, möglich.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Höhe einstellen

- 1. "Einstellungen"
- "Head-Up Display"
- 3. "Höhe"
- Controller drehen. Höhe wird eingestellt.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Spezielle Frontscheibe

Die Frontscheibe ist Teil des Systems.


Die Form der Frontscheibe ermöglicht eine präzise Abbildung.

Eine Folie in der Frontscheibe verhindert die Abbildung von Doppelbildern.

Die Frontscheibe deshalb nur vom Service erneuern lassen.

Klima

Klimaautomatik*

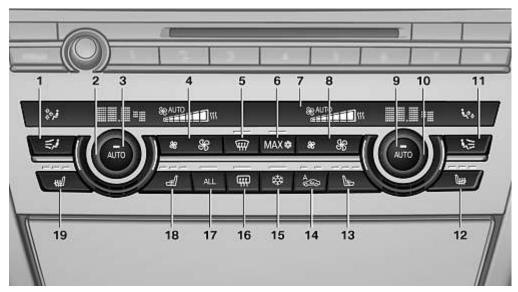

- Luftverteilung, linke Seite
- 2 Temperatur, linke Seite
- 3 AUTO-Programm, linke Seite
- 4 Luftmenge, AUTO-Intensität, Restwärme, linke Seite
- 5 Eis und Beschlag entfernen
- 6 Maximales Kühlen
- 7 Display
- 8 Luftmenge, AUTO-Intensität, rechte Seite
- 9 AUTO-Programm, rechte Seite
- 10 Temperatur, rechte Seite AUTO-Programm, rechte Seite

- 11 Luftverteilung, rechte Seite
- 12 Sitzheizung*, rechte Seite 45
- 13 Aktive Sitzbelüftung*, rechte Seite 45
- 14 AUC/Umluftbetrieb
- 15 Kühlfunktion
- 16 Heckscheibenheizung
- 17 ALL-Programm
- 18 Aktive Sitzbelüftung*, linke Seite 45
- 19 Sitzheizung*, linke Seite 45

Klimafunktionen im Detail

Luftverteilung manuell



Taste wiederholt drücken, um ein Programm auszuwählen:

Oberkörperbereich

- Oberkörperbereich und Fußraum
- ▶ Fußraum
- ▶ Scheiben und Fußraum: nur auf Fahrerseite
- Scheiben, Oberkörperbereich und Fußraum: nur auf Fahrerseite

Nachschlagen Mobilität

ALL-Programm, siehe Seite 120, einschalten, wenn Fahrer und Beifahrerseite beeinflusst werden sollen.

Aktuelle Einstellungen werden in allen Zonen beibehalten.

Bei Scheibenbeschlag die AUTO-Taste auf der Fahrerseite drücken, um die Vorteile des Beschlagsensors* zu nutzen.

Temperatur



Am Rad drehen, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Die Klimaautomatik regelt diese Temperatur schnellst möglich, wenn erforderlich mit höchster Kühl- oder Heizleistung, und hält sie dann konstant.

Wechsel zwischen verschiedenen Temperatureinstellungen kurz hintereinander vermeiden. Die Klimaautomatik hat dann nicht ausreichend Zeit, die eingestellte Temperatur zu regeln.

AUTO-Programm

Taste drücken.

Luftmenge und Luftverteilung wird automatisch eingestellt:

Abhängig von der gewählten Temperatur, AUTO-Intensität und äußeren Einflüssen wird die Luft zur Frontscheibe, zu den Seitenscheiben, in Richtung Oberkörper und in den Fußraum geleitet.

Im AUTO-Programm wird automatisch die Kühlfunktion, siehe Seite 120, mit eingeschaltet.

Ein Beschlagsensor* steuert gleichzeitig das Programm so, dass Scheibenbeschlag möglichst vermieden wird.

Intensität AUTO-Programm

Bei eingeschaltetem AUTO-Programm:



Taste links oder rechts drücken: Intensität verringern oder erhöhen.

Die gewählte Intensität wird am Display der Klimaautomatik angezeigt.

Luftmenge manuell

Um die Luftmenge manuell regeln zu können, zuerst das AUTO-Programm ausschalten.



Taste links oder rechts drücken: Luftmenge verringern oder erhöhen.

Gewählte Luftmenge wird am Display der Klimaautomatik angezeigt.

Scheiben abtauen und Beschlag beseitigen



Taste drücken.

Eis und Beschlag werden schnell von der Frontscheibe und den vorderen Seitenscheiben beseitigt.

Maximales Kühlen

Taste drücken.

System stellt auf niedrigste Temperatur, maximale Luftmenge und auf Umluftbetrieb.

Die Luft strömt aus den Ausströmern für den Oberkörperbereich. Diese deshalb öffnen.

Luft wird schnellst möglich gekühlt:

- über einer Außentemperatur von ca. 0 °C
- bei laufendem Motor

Die Luftmenge kann bei aktivem Programm angepasst werden.

Automatische Umluft-Control AUC/ Umluftbetrieb

Bei Gerüchen oder Schadstoffen in der Außenluft kann die Zufuhr der Außenluft abgesperrt werden. Die Innenraumluft wird dann umgewälzt.



Taste wiederholt drücken, um eine Betriebsart abzurufen:

- LEDs aus: Außenluft strömt dauernd ein.
- Linke LED ein. AUC-Betrieb: Ein Sensor erkennt Schadstoffe in der Außenluft und regelt die Absperrung automatisch.

 Rechte LED ein, Umluftbetrieb: Die Zufuhr der Außenluft ist permanent abgesperrt.
 Bei Scheibenbeschlag den Umluftbetrieb ausschalten und die AUTO-Taste auf der Fahrerseite drücken, um die Vorteile des Beschlagsensors* zu nutzen. Sicherstellen, dass Luft an die Frontscheibe strömen kann.

Dauerhafter Umluftbetrieb

Der Umluftbetrieb sollte nicht dauernd

über einen längeren Zeitraum genutzt werden,
sonst verschlechtert sich die Luftqualität im Innenraum kontinuierlich.

Kühlfunktion

Die Kühlung des Innenraums ist nur bei laufendem Motor möglich.

Taste drücken.

Die Luft wird gekühlt, getrocknet und je nach Temperatureinstellung wieder erwärmt.

Nach Motorstart kann je nach Witterung die Frontscheibe für einen Moment beschlagen.

Die Kühlfunktion wird automatisch mit dem AUTO-Programm eingeschaltet.

In der Klimaautomatik entsteht Kondenswasser, siehe Seite 140, das unter dem Fahrzeug austritt.

Heckscheibenheizung

Taste drücken.

Die Heckscheibenheizung schaltet sich nach einiger Zeit automatisch ab.

ALL-Programm

Taste drücken. Aktuelle Einstellungen der Fahrerseite werden auf die Beifahrerseite und in den Fond links/rechts übertragen.

Programm wird ausgeschaltet, wenn Einstellungen auf der Beifahrerseite und im Fond geändert werden.

Restwärme

Die im Motor gespeicherte Wärme wird zur Heizung des Innenraums genutzt.

Funktionsvoraussetzung

Die Restwärme kann unter folgenden Vorausetzungen genutzt werden:

- bis zu 20 Minuten nach dem Abstellen des Motors
- bei betriebswarmem Motor
- bei ausreichender Batteriespannung
- bei einer Außentemperatur unter 25 °C

Einschalten

- 1. Zündung ausschalten
- 2. Taste auf der Fahrerseite rechts drücken.

W wird am Display der Klimaautomatik angezeigt.

Bei eingeschalteter Zündung kann die Innenraumtemperatur, die Luftmenge und die Luftverteilung eingestellt werden.

Ausschalten

In kleinster Gebläsestufe Taste auf der Fahrerseite links drücken.

III auf dem Display der Klimaautomatik erlischt.

System ein-/ausschalten

Ausschalten

Komplettes System:



In kleinster Stufe Taste auf der Fahrerseite links drücken.

Auf der Beifahrerseite:



In kleinster Stufe Taste auf der Beifahrerseite links drücken.

Einschalten

Beliebige Taste drücken.

Mikro-/Aktivkohlefilter

Der Mikrofilter hält bei der einströmenden Außenluft Staub und Blütenpollen zurück.

Vachschlagen Mobilität


Der Aktivkohlefilter reinigt die eintretende Au-Benluft von gasförmigen Schadstoffen.

Dieser kombinierte Filter sollte bei der Wartung Ihres BMW gewechselt werden.

Nähere Informationen in der Servicebedarfsanzeige, siehe Seite 77.

Belüftung

Belüftung vorn

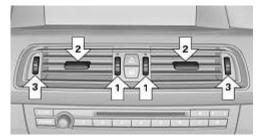

Rändelräder um Temperatur zu variieren, Pfeile 1

Nach Blau: kälter Nach rot: wärmer

- Hebel zur Veränderung der Ausströmrichtung, Pfeile 2
- Rändelräder zum stufenlosen Öffnen und Schließen der Ausströmer, Pfeile 3

Belüftungsstufen

Zugfreie Belüftung:

Rändelrad, Pfeil 3, in Stufe = : Luftstrom wird aufgefächert.

Maximale Luftmenge:

Rändelrad, Pfeil 3, in Stufe € : Luft wird teilweise aufgefächert und gebündelt. Dadurch ist eine maximale Luftzufuhr möglich.

Direkte Belüftung:

Rändelrad, Pfeil 3, in Stufe →: Luft wird gebündelt und kann gezielt auf einen Punkt aelenkt werden.

Einstellung der Belüftung


Belüftung zum Kühlen:

Ausströmer so ausrichten, dass die Luft in Ihre Richtung gelenkt wird, z.B. bei aufgeheiztem Fahrzeug.

Zugfreie Belüftung:

Ausströmer so ausrichten, dass die Luft an Ihnen vorbei streicht.

Belüftung im Fond, Mitte

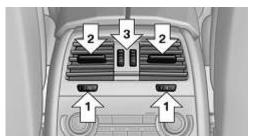


Rändelräder um Temperatur zu variieren. Pfeile 1:

Drehen nach Blau: kälter Drehen nach Rot: wärmer

- Hebel zur Veränderung der Ausströmrichtung, Pfeile 2
- Rändelräder zum stufenlosen Öffnen und Schließen der Ausströmer, Pfeile 3

Belüftung, Seite*

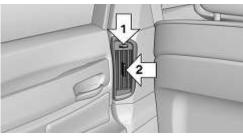

- Rändelräder zum stufenlosen Öffnen und Schließen der Ausströmer, Pfeil 1.
- Hebel zur Veränderung der Ausströmrichtung, Pfeil 2.

Fondklimaautomatik*

Überblick



- 1 Temperatur
- 2 AUTO-Programm
- 3 Luftverteilung
- 4 Luftmenge, AUTO-Intensität
- 5 Display
- 6 Maximales Kühlen
- 7 Sitzheizung
- 8 Sitzbelüftung

Fondklimaautomatik ein-/ausschalten

Über iDrive bedienen:

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Klima"
- "Fond Klima"

Die Fondklimaautomatik ist nicht betriebsbereit, wenn die Klimaautomatik ausgeschaltet ist oder die Funktion Scheiben abtauen und von Beschlag befreien aktiv ist.

AUTO-Programm

Taste drücken.

Luftmenge und Luftverteilung wird automatisch eingestellt:

Abhängig von der gewählten Temperatur, AUTO-Intensität und äußeren Einflüssen wird die Luft zur Frontscheibe, zu den Seitenscheiben, in Richtung Oberkörper und in den Fußraum geleitet.

Im AUTO-Programm wird automatisch die Kühlfunktion mit eingeschaltet.

Intensität AUTO-Programm

Bei eingeschaltetem AUTO-Programm:



Taste links drücken: Intensität verringern



Taste rechts drücken: Intensität er-

Die gewählte Intensität wird am Display der Klimaautomatik angezeigt.

Temperatur



Am Rad drehen, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Die Klimaautomatik regelt diese Temperatur schnellst möglich, wenn erforderlich mit höchster Kühl- oder Heizleistung, und hält sie dann konstant.

Wechsel zwischen verschiedenen Temperatureinstellungen kurz hintereinander vermeiden. Die Klimaautomatik hat dann nicht ausreichend Zeit, die eingestellte Temperatur zu regeln.

Luftverteilung manuell

Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, kann die Luftverteilung angepasst werden.



Taste wiederholt drücken, um ein Programm auszuwählen:

- Oberkörperbereich
- Oberkörperbereich und Fußraum
- Fußraum

Luftmenge manuell

Um die Luftmenge manuell einstellen zu können, zuerst das AUTO-Programm ausschalten.



Taste links drücken: Luftmenge verringern.



Taste rechts drücken: Luftmenge erhöhen.

Gewählte Luftmenge wird am Display der Klimaautomatik angezeigt.

System ein-/ausschalten

Ausschalten



In kleinster Gebläsestufe Taste auf der Fahrerseite links drücken.

Einschalten

Beliebige Taste drücken.

Maximales Kühlen

Taste drücken.

System stellt auf niedrigste Temperatur, maximale Luftmenge und auf Umluftbetrieb.

Die Luft strömt aus den Ausströmern für den Oberkörperbereich. Diese deshalb öffnen.

Luft wird schnellst möglich gekühlt:

- über einer Außentemperatur von ca. 0 °C
- bei laufendem Motor

Sitzheizung

Einschalten



Taste je Temperaturstufe einmal drücken.

Höchste Temperatur bei drei leuchtenden LEDs.

Ausschalten

Taste länger drücken.

LEDs erlöschen.

Sitzbelüftung

Einschalten



Taste je Belüftungsstufe einmal drü-

Höchste Stufe bei drei leuchtenden LEDs.

Nach kurzer Zeit wird automatisch eine Stufe heruntergeschaltet, um Unterkühlung zu vermeiden.

Ausschalten

Zum Ausschalten Taste länger drücken. LEDs erlöschen.

Klimabedienung am Dachhimmel*

Temperatur



Am Rad drehen um die gewünschte Temperatur einzustel-

Luftmenge

Taste links drücken: Luftmenge verringern.



Taste rechts drücken: Luftmenge erhöhen

LEDs zeigen die Intensität der Luftzufuhr an.

Belüftung



Rändelrad zur Veränderung der Ausströmrichtung, Pfeil.

Standlüftung/-heizung*

Prinzip

Die Standlüftung belüftet den Innenraum und senkt ggf. dessen Temperatur.

Die Standheizung erwärmt den Innenraum, Schnee und Eis lassen sich leichter entfernen.

Die Standlüftung/-heizung lässt sich mit der Fernbedienung steuern.

Das System kann über zwei vorgewählte Einschaltzeiten oder direkt ein- und ausgeschaltet werden.

Bei ausgeschalteter Zündung wird die Luft automatisch an die Frontscheibe, die Seitenscheiben und in den Fußraum geleitet. Sie bleibt 30 Minuten eingeschaltet.

Das System wird über iDrive bedient.

Standlüftung

- Mit Fernbedienung oderbei vorgewählter Einschaltzeit: Außentemperatur über ca. 15 °C.
- Im Direktbetrieb und wenn keine Standheizung eingebaut: Bei jeder Außentemperatur.

Ausströmer der Belüftung öffnen, damit die Luft ausströmen kann.

Standheizung

Standheizung in geschlossenen Räumen Standheizung nicht in geschlossenen

Räumen betreiben, sonst kann das Einatmen der gesundheitsschädlichen Abgase zu Bewusstlosigkeit und Tod führen. Die Abgase enthalten das farb- und geruchlose, aber giftige Kohlenmonoxid. Beim Tanken die Standheizung ausschalten.◀

Funktionsvoraussetzung


- Mit Fernbedienung oder bei vorgewählter Einschaltzeit und: Außentemperatur unter ca. 15 °C.
- ▶ Im Direktbetrieb: Bei jeder Außentemperatur
- ▶ Tankinhalt reicht noch für mehr als 50 km.

Wurde die Standheizung mehrere Monate nicht genutzt, kann es notwendig sein, nach wenigen Minuten noch einmal einzuschalten.

Direkt ein- und ausschalten

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Klima"

"Standheizung aktivieren" oder "Standlüftung aktivieren"

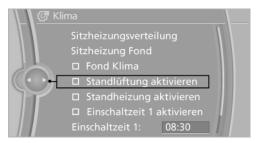

Das System ist eingeschaltet.
Symbol an der Klimaautomatik blinkt.

nach dem Ausschalten läuft das System noch einige Zeit nach.

Einschaltzeit vorwählen

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Klima"
- 3. "Einschaltzeit 1: " oder "Einschaltzeit 2: "
- 4. Gewünschte Zeit eingeben.
- Drücken, um die Einstellung zu übernehmen.

Einschaltzeit aktivieren

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Klima"
- "Einschaltzeit 1 aktivieren" oder "Einschaltzeit 2 aktivieren"


Die Einschaltzeit ist aktiviert. Symbol an der Klimaautomatik leuchtet.

Symbol an der Klimaautomatik blinkt, wenn sich das System eingeschaltet hat.

Das System schaltet sich nur innerhalb der nächsten 24 Stunden ein. Danach muss neu aktiviert werden.

Fernbedienung*

Überblick

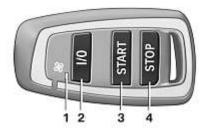

- LED: Übertragungsbestätigung
- 2 Ein-/Ausschalten
- 3 Standheizung aktivieren
- Standheizung deaktivieren

Reichweite

Die empfangsbedingte mittlere Reichweite beträgt ca. 150 m.

Die Reichweite ist am günstigsten, wenn die Fernbedienung senkrecht nach oben und möglichst hoch gehalten wird. Beim Ein- und Ausschalten die Antenne nicht berühren und nicht in Richtung Fahrzeug halten.

Ein-/Ausschalten

- Taste drücken, bis die grüne LED aufleuchtet.
- 2. Innerhalb von ca. 5 Sekunden gewünschte Taste drücken:



Einschalten



Ausschalten

Die korrekte Übertragung an das System wird ca. 2 Sekunden lang durch schnelles Blinken der grünen LED bestätigt.

Bei einem Übertragungsfehler leuchtet die rote LED ca. 2 Sekunden.

Symbol am Display der Klimaautomatik blinkt.

Wenn die Standlüftung oder -heizung mit der Fernbedienung eingeschaltet wird, wird zur Bestätigung kurz das Innenlicht eingeschaltet.

Frequenzen

Die Fernbedienung kann lokal durch fremde Anlagen oder Geräte, die gleiche Frequenz benutzen, in ihrer Funktion gestört werden.

Batterie wechseln

Die Batterie erneuern, wenn eine Meldung angezeigt oder beim Aktivieren der Fernbedienung die LED nicht mehr aufleuchtet oder blinkt.



- Mit einem geeigneten Gegenstand das Batteriefach herausklippsen, Pfeil 1.
- Deckel für Batteriefach abnehmen, Pfeil 2.
- Batterien gleichen Typs einlegen.
- Deckel zudrücken.



Altbatterie bei einer Sammelstelle oder bei Ihrem BMW Service abgeben.

Neue Fernbedienung

Es kann eine neue Fernbedienung als Zweitfernbedienung oder bei Verlust in Betrieb genommen werden, diese kann bei Bedarf vom BMW Service initialisiert werden.

Es können zwei Fernbedienungen für das Fahrzeug verwendet werden.

Innenausstattung

Integrierte Universal-Fernbedienung*

Prinzip

Das System ersetzt bis zu drei unterschiedliche Handsender verschiedener funkferngesteuerter Einrichtungen wie Garagentore oder Beleuchtungssysteme.

Das Signal eines Handsenders kann auf eine der drei Speichertasten programmiert werden.

Anschließend kann mit der programmierten Speichertaste die jeweilige Einrichtung bedient werden.

Eine Übertragung des Signals wird durch die LED angezeigt.

Beim Verkauf des Fahrzeugs, zur Sicherheit zuvor die gespeicherten Programme löschen.

Während der Programmierung
Während der Programmierung und vor
Auslösung einer Einrichtung durch die Integrierte Universal-Fernbedienung sicherstellen,
dass sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände innerhalb des Schwenk- oder Bewegungsbereichs der jeweiligen Einrichtung befinden, sonst können Verletzungen oder
Schäden entstehen.

Auch die Sicherheitshinweise zum Handsender beachten.◀

Kompatibilität




Bei Abbildung des Symbols auf der Verpackung oder der Anleitung des Handsenders, ist die funkferngesteuerte Ein-

richtung in der Regel zur Integrierten Universal-Fernbedienung kompatibel.

Liste kompatibler Handsender ist verfügbar:

- im Internet: www.homelink.com
- über die gebührenfreie HomeLink Hotline: 0800 0466 35465 oder alternativ die kostenpflichtige Telefonnummer +49 (0)6838 907 277 in Deutschland

Programmieren

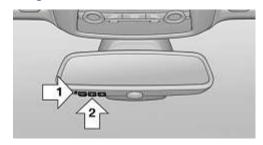

- LED, Pfeil 1
- Speichertasten, Pfeil 2

Fest-Code-Handsender

- 1. Zündung einschalten.
- 2. Erste Inbetriebnahme:

Beide äußersten Tasten 1 und 3 ca. 20 Sekunden drücken, bis LED blinkt.

Alle Programme der drei Speichertasten, Pfeil 2, sind gelöscht.

- 3. Handsender mit ca. 5 cm bis 20 cm Abstand an die Speichertasten halten.
- 4. Sendetaste des Handsenders und Speichertaste der Universal-Fernbedienung gleichzeitig drücken.

LED blinkt langsam.

Beide Tasten Ioslassen, sobald die LED schnell blinkt.

Blinkt die LED nach ca. 15 Sekunden nicht schnell, den Abstand verändern und den Schritt wiederholen.

Die Einrichtung kann bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung mit der Speichertaste bedient werden.

Funktionsstörung

Lässt sich die Einrichtung nach wiederholtem Programmieren nicht nutzen, bitte prüfen, ob der Handsender mit einem Wechsel-Codesystem ausgestattet ist.

Dazu:

- Speichertaste der Integrierten Universal-Fernbedienung länger drücken.

Wenn die LED kurze Zeit schnell blinkt und dann für ca. 2 Sekunden konstant leuchtet, ist der Handsender mit einem Wechsel-Codesystem ausgestattet.

Speichertasten dann wie unter Wechsel-Code-Handsender beschrieben programmieren.

Wechsel-Code-Handsender

Informationen zur Möglichkeit der Synchronisation bitte der Bedienungsanleitung der einzustellenden Einrichtung entnehmen.

Eine zweite Person erleichtert das Programmieren.

- 1. Fahrzeug in Reichweite der funkferngesteuerten Einrichtung abstellen.
- Die Integrierte Universal-Fernbedienung, wie zuvor unter Fest-Code-Handsender beschrieben, programmieren.
- 3. Taste am Empfänger der einzustellenden Einrichtung lokalisieren, z.B. am Antrieb.
- Taste am Empfänger der einzustellenden Einrichtung drücken. Es bleiben ca. 30 Sekunden Zeit für den nächsten Schritt.
- Programmierte Speichertaste der Integrierten Universal-Fernbedienung dreimal drücken.

Die Einrichtung kann bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung bedient werden.

Einzelne Programme neu belegen

- 1. Zündung einschalten
- 2. Handsender mit ca. 5 cm bis 20 cm Abstand an die Speichertasten halten.
- 3. Speichertaste der Integrierten Universal-Fernbedienung drücken.

- Blinkt die LED nach ca. 20 Sekunden langsam, die Sendetaste des Handsenders drücken.
- Beide Tasten loslassen, sobald die LED schnell blinkt.

Blinkt die LED nach ca. 15 Sekunden nicht schnell, den Abstand verändern und den Schritt wiederholen.

Alle gespeicherten Programme löschen

Linke und rechte Speichertaste ca. 20 Sekunden drücken, bis die LED schnell blinkt.

Alle gespeicherten Programme sind gelöscht.

Die Programme können nicht einzeln gelöscht werden.

Ascher/Anzünder

Vorn

Öffnen



Auf den Deckel drücken.

Ausleeren



Mit dem Finger in die Mulde neben dem Ascher greifen, Pfeil, und gleichzeitig nach vorn und oben drücken.

Der Ascher kann herausgenommen werden.

Anzünder



Anzünder eindrücken.

Sobald der Anzünder zurückspringt, kann er herausgezogen werden.

Verbrennungsgefahr

Heißen Anzünder nur am Kopf anfassen, sonst besteht Verbrennungsgefahr.

Zündung ausschalten und Fernbedienung beim Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen, damit z. B. Kinder den Anzünder nicht benutzen und sich verbrennen können. ◀

Hinten

Öffnen



Auf die Leiste des Deckels drücken.

Ausleeren

Den Einsatz herausnehmen.

Anzünder



Anzünder eindrücken.

Verbrennungsgefahr
Heißen Anzünder nur am Kopf anfassen,
sonst besteht Verbrennungsgefahr.

Fernbedienung beim Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen, damit z.B. Kinder den Anzünder nicht benutzen und sich verbrennen können.◀

Sobald der Anzünder zurückspringt, kann er herausgezogen werden.

Anschluss elektrischer Geräte

Steckdosen

Anzünderfassung kann bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung als Steckdose für Elektrogeräte bis ca. 200 Watt bei 12 Volt benutzt werden.

Fassung nicht durch ungeeignete Stecker beschädigen.

Mittelkonsole vorn



Auf den Deckel drücken.

Abdeckung oder Anzünder* abnehmen.

Mittelkonsole hinten



Abdeckung oder Anzünder* abnehmen.

Im Gepäckraum*

Abdeckung abnehmen.

Fondkühlbox*

Hinter der Mittelarmlehne



Kühlbox befindet sich hinter der Mittelarmlehne im Fond.

Mittelarmlehne nach unten klappen.

Einschalten

Die Kühlbox kann in zwei Stufen betrieben werden.

Zündung einschalten.



Taste je Kühlstufe einmal drücken.

Ausschalten

Taste so oft drücken, bis LEDs erlöschen.

Automatisch Ausschalten

Bei Erreichen einer niedrigen Batteriespannung wird die Kühlbox automatisch ausgeschaltet.

Die LED blinkt gleichmäßig.

Funktionsstörung

Bei einer Funktionsstörung blink die LED ungleichmäßig. System überprüfen lassen.

Öffnen



Am Öffner ziehen und Kühlbox nach vorn klappen.

Skisack*

Fassungsvermögen

Der Skisack ermöglicht den Transport von zwei paar Skiern bis zu einer Länge von 2,10 m oder einem Snowboard bis zu 1,60 m.

Skisack vorbereiten und beladen

- 1. Mittelarmlehne und Abdeckung im Innenraum aufklappen
- 2. Deckel im Innenraum und Gepäckraum öffnen, dazu den Knopf drücken.



- 3. Skisack auslegen.
- Bei Ausstattung mit Multifunktionssitz im Fond, Gurt mit Karabinerhaken in Halterung einhängen.



Skisack beladen. Ggf. scharfe Kanten der Skier umhüllen.

Ggf. Skisack über Reißverschluss öffnen, um Beladen zu erleichtern oder den Skisack zu trocknen.

 Bei Ausstattung ohne Multifunktionssitz im Fond, Gurtzunge in das Gurtschloss stecken.



7. Haltegurt straff ziehen.



Skisack sichern
Skisack durch Straffen des Haltegurts sichern, sonst kann der Inhalt z.B. schon bei

Brems- und Ausweichmanövern die Insassen gefährden. ◀

Skisack herausnehmen

Skisack kann komplett herausgenommen werden, z.B. zum schnelleren Trocknen oder damit andere Einsätze verwendet werden können.



- 1. Griff nach vorn ziehen und Skisack nach oben herausnehmen.
- 2. Deckel im Gepäckraum schließen.

Nähere Informationen zu verschiedenen Einsätzen erhalten Sie bei Ihrem BMW Service.

Ablagen

Ablagen

Ablagemöglichkeiten

Folgende Ablagemöglichkeiten befinden sich im Innenraum:

- Handschuhkasten auf Fahrer und Beifahrerseite, siehe Seite 131
- Ablagefach in Mittelarmlehnen, siehe Seite 132, vorn und im Fond
- Ablagefach* zwischen den Sitzen, siehe Seite 133
- ▶ Fächer in den Türen
- Taschen an den Rückenlehnen der Vordersitze*
- Netz im Beifahrerfußraum*

Handschuhkasten

Beifahrerseite

Öffnen



Griff ziehen.

Die Beleuchtung im Handschuhkasten schaltet sich ein.




Handschuhkasten sofort wieder schließen

Handschuhkasten während der Fahrt nach dem Benutzen sofort wieder schließen, sonst kann es bei Unfällen zu Verletzungen kommen. ◀

Schließen

Deckel hochklappen.

Oberen Deckel öffnen

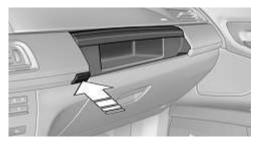

Taste drücken.

Oberer Deckel öffnet sich selbsttätig.

Oberen Deckel schließen

Deckel zudrücken.

USB-Schnittstelle zur Datenübertragung



Anschluss zum Importieren und Exportieren von Daten auf USB-Medium, z.B. Personal Profile, siehe Seite 29, Einstellungen oder Musiksammlungen, siehe Seite 179.

Beim Anschließen Folgendes beachten:

- Den Stecker nicht gewaltsam in die USB-Audio-Schnittstelle stecken.
- An die USB-Audio-Schnittstelle keine Geräte wie z.B. Ventilatoren oder Lampen anschließen.
- Keine USB-Festplatten anschließen.

 Die USB-Schnittstelle nicht zum Aufladen externer Geräte nutzen.

Fahrerseite

Öffnen



Griff ziehen.



Handschuhkasten sofort wieder schlie-

Handschuhkasten während der Fahrt nach dem Benutzen sofort wieder schließen, sonst kann es bei Unfällen zu Verletzungen kommen.◀

Schließen

Deckel hochklappen.

Mittelarmlehne

Vorn

In der Mittelarmlehne zwischen den Vordersitzen befindet sich ein Ablagefach.

Öffnen



Tasten neben dem Schloss drücken.

Ablagefach verriegeln




Das Ablagefach in der Armlehne kann mit einem Schlüssel verriegelt werden, um z.B. die Kofferraumklappe, siehe Seite 37, separat zu sichern.

Nach Verriegeln des Ablagefachs kann dann die Fernbedienung ohne Integrierter Schlüssel, siehe Seite 28, aushändigt werden, z.B. im Hotel.

Somit ist kein Zugriff zum Ablagefach und zum Kofferraum möglich.

Anschluss für externes Audiogerät

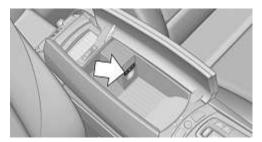

Ein externes Audiogerät, z.B. ein CD- oder MP3-Spieler, kann angeschlossen werden.

- AUX-In-Anschluss, siehe Seite 184
- ▶ USB-Audio-Schnittstelle*, siehe Seite 185

Hinten

In der Mittelarmlehne zwischen den Sitzen befindet sich ein Ablagefach.

Öffnen

Je nach Ausstattung die Taste vorn in der Mulde der Mittelarmlehne oder oben auf der Mittelarmlehne drücken.

lachschlagen

Ablagefach zwischen den Fondsitzen*



Zwischen den beiden Sitzflächen befindet sich ein Ablagefach.

Zum Öffnen: Taste drücken.

Abdeckung nicht belasten
Die Abdeckung des Ablagefachs nicht belasten, z.B. darauf sitzen, sonst kann es beschädigt werden.

✓

Kleiderhaken

Die Kleiderhaken befinden sich bei den Haltegriffen im Fond und an der Türsäule im Fond.

Sicht freihalten
Kleidungsstücke so auf die Haken hängen, dass die Sicht beim Fahren frei bleibt.

✓

Keine schwere Gegenstände
Keine schwere Gegenstände auf die Haken hängen, sonst könnten diese z.B. schon bei
Brems- und Ausweichmanöver die Insassen gefährden.

Getränkehalter

Hinweise



Bruchsichere Behälter und keine heißen Getränke

Leichte und bruchsichere Behälter verwenden und keine heißen Getränke transportieren. Sonst besteht bei einem Unfall erhöhte Verletzungsgefahr.◀

Ungeeignete Behälter
Ungeeignete Behälter nicht gewaltsam in
die Getränkehalter drücken. Sonst können Beschädigungen entstehen.

✓


Vorn



Zum Öffnen: Auf den Deckel drücken.

Hinten

In der Vorderseite der Mittelarmlehne.

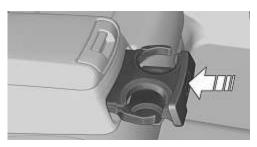

Zum Öffnen: Taste drücken. Zum Schließen: Zurückschieben.

Gepäckraum

Netz

Kleinere Gegenstände können im Netz im Seitenbereich des Gepäckraums verstaut werden.

Um größere Gegenstände zu transportieren, kann nach unten gedrückt werden.

Ablage unter der Bodenplatte



Bodenplatte hochklappen.


Seitliches Ablagefach



Unter der Abdeckung im Seitenbereich des Gepäckraums befindet sich ein Ablagefach, z. B. zur Unterbringung der gedruckten Betriebsanleitung.

Abdeckung abnehmen.

Verzurrösen

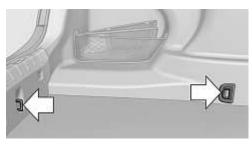

Zur Sicherung der Ladung, siehe Seite 141, mit Netzen oder Zugbändern befinden sich Verzurrösen im Gepäckraum.



Fahrtipps

Das Kapitel Fahrtipps unterstützt Sie mit Informationen, die Sie in bestimmten Fahrsituationen oder bei besonderen Betriebsarten benötigen.

Beim Fahren berücksichtigen

Einfahren

Allgemein

Bewegliche Teile sollten sich aufeinander einspielen können.

Die folgenden Hinweise helfen, um eine optimale Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs zu erreichen.

Motor und Hinterachsgetriebe

Im jeweiligen Land geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen beachten.

Bis 2000 km

Mit wechselnden maximalen Drehzahlen und Geschwindigkeiten fahren:

- Benzinmotor: 4500/min oder160 km/h
- Dieselmotor: 3500/min oder 150 km/h

Vollgas- oder Kick-down-Stellung des Gaspedals grundsätzlich vermeiden.

Ab 2000 km

Drehzahl und Geschwindigkeit können allmählich gesteigert werden.

Reifen

Die Haftung neuer Reifen ist fertigungsbedingt noch nicht optimal.

Während der ersten 300 km verhalten fahren.

Bremsanlage

Bremsbeläge und -scheiben erreichen erst nach ca. 500 km ein günstiges Verschleiß- und Tragbild.

Nach Teileerneuerung

Einfahrhinweise erneut beachten, falls im späteren Fahrbetrieb zuvor angesprochene Komponenten erneuert werden.

Allgemeine Fahrhinweise

Kofferraumklappe schließen




Mit geschlossener Kofferraumklappe fah-

Nur mit geschlossener Kofferraumklappe fahren, sonst können Abgase in den Fahrgastraum gelangen.◀

Muss mit geöffneter Kofferraumklappe gefahren werden:

- Alle Fenster und das Glasdach* schließen.
- 2. Die Luftmenge der Klimaautomatik, siehe Seite 118, stark erhöhen.

Heiße Auspuffanlage

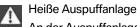

An der Auspuffanlage treten hohe Temperaturen auf.

Die angebrachten Wärmeschutzbleche nicht entfernen oder mit Unterbodenschutz versehen. Darauf achten, dass im Fahrbetrieb, im Leerlauf oder beim Parken keine leicht entflammbaren Materialien, z.B. Heu, Laub, Gras usw. in Kontakt mit der heißen Auspuffanlage kommen. Sonst besteht die Gefahr des Entzündens und eines Feuers mit dem Risiko schwerer Verletzungen und Sachschäden.

Heiße Auspuffendrohre nicht berühren, sonst besteht Verbrennungsgefahr.

Dieselpartikelfilter

Im Dieselpartikelfilter werden Rußpartikel gesammelt und periodisch unter hohen Temperaturen verbrannt.

Während der Reinigungsdauer von einigen Minuten:

- Läuft der Motor vorübergehend unter Umständen etwas rauer.
- Wird zur gewohnten Leistungsentfaltung eine etwas höhere Drehzahl benötigt.

Kann es zu Geräuschen und leichter Rauchentwicklung aus dem Auspuff kommen, auch bis kurz nach dem Abstellen des Motors.

Klimakomfortscheibe



Markierte Fläche ist nicht mit einer infrarotreflektierenden Beschichtung versehen.

Für Garagentoröffner, Geräte zur elektronischen Gebührenerfassung o.Ä. diese Fläche benutzen.

Mobilfunk im Fahrzeug

Mobilfunk im Fahrzeug

BMW rät davon ab, im Innenraum des Fahrzeugs Mobilfunkgeräte, z.B. Handys, ohne direkten Anschluss an eine Außenantenne zu verwenden. Sonst kann eine gegenseitige Beeinflussung von Fahrzeugelektronik und Mobilfunkgerät nicht ausgeschlossen werden. Au-Berdem ist nicht gewährleistet, dass die Strahlung, die durch den Sendebetrieb entsteht, aus dem Fahrzeuginnenraum abgeleitet wird.◀

Aquaplaning

Auf nassen oder matschigen Straßen kann sich zwischen Reifen und Straße ein Wasserkeil bilden.

Dieser Zustand ist als Aquaplaning bekannt und kann den teilweisen oder totalen Verlust des Fahrbahnkontakts, der Kontrolle über das Fahrzeug und der Bremsfähigkeit verursachen.



Aquaplaning

Auf nassen oder matschigen Straßen die Geschwindigkeit verringern, um Aquaplaning zu vermeiden.◀

Durchfahren von Wasser

Bei ruhigem Wasser nur bis zu einer Wasserhöhe von max. 25 cm und bei dieser Höhe max. mit Schrittgeschwindigkeit, bis 10 km/h fahren.



Wasserhöhe und Geschwindigkeit beach-

Wasserhöhe und Schrittgeschwindigkeit nicht überschreiten, sonst können Schäden an Motor. Elektrik und Getriebe entstehen. ◄

Sicher bremsen

Ihr Fahrzeug ist serienmäßig mit ABS ausgestattet.

In Situationen, die dies erfordern, am besten voll bremsen.

Das Fahrzeug bleibt lenkbar. Etwaigen Hindernissen kann mit möglichst ruhigen Lenkbewegungen ausgewichen werden.

Das Pulsieren des Bremspedals und hydraulische Regelgeräusche zeigen an, dass ABS reaelt.

Nässe

Bei Nässe oder starkem Regen im Abstand von einigen Kilometern leicht bremsen.

Dabei andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern.

Die entstehende Wärme trocknet Bremsscheiben und -beläge.

Die Bremskraft steht im Bedarfsfall sofort zur Verfügung.

Gefälle

Lange oder steile abschüssige Strecken in dem Gang fahren, in dem am wenigsten gebremst werden muss. Sonst kann die Bremsanlage überhitzen und die Bremswirkung reduziert werden.

Die Bremswirkung des Motors kann durch Zurückschalten im Manuellbetrieb des AutomaticGetriebes, siehe Seite 65, weiter verstärkt werden.

Belastung der Bremse vermeiden Übermäßige Belastung der Bremse vermeiden. Leichter aber andauernder Druck auf das Bremspedal könnte hohe Temperaturen, Bremsverschleiß und möglicherweise den Ausfall der Bremsanlage zur Folge haben.

Nicht im Leerlauf fahren

Nicht im Leerlauf oder mit abgestelltem Motor fahren, sonst fehlt die Bremswirkung des Motors oder die Unterstützung von Bremskraft und Lenkung.



Keine Gegenstände im Bewegungsbereich der Pedale

Fußmatten, Teppiche oder andere Gegenstände dürfen nicht im Bewegungsbereich der Pedale liegen, sonst kann deren Funktion beeinträchtigt werden. ◄

Korrosion an der Bremsscheibe

Korrosion der Bremsscheiben und Verschmutzung der Bremsbeläge wird begünstigt durch:

- geringe Laufleistung
- längere Standzeiten
- geringe Beanspruchung

Die zur Selbstreinigung der Scheibenbremse erforderliche Mindestbelastung wird dadurch nicht erreicht.

Korrodierte Bremsscheiben erzeugen beim Anbremsen einen Rubbeleffekt, der meist nicht mehr zu beseitigen ist.

Kondenswasser bei abgestelltem Fahrzeug

In der Klimaautomatik entsteht Kondenswasser, das unter dem Fahrzeug austritt.

Derartige Wasserspuren auf dem Boden sind also normal.

Waschstraße

Hinweise

Folgendes beachten:

- Räder und Reifen dürfen nicht durch Transporteinrichtungen beschädigt werden.
- Außenspiegel anklappen, sonst könnten sie bedingt durch die Breite des Fahrzeugs beschädigt werden.
- Regensensor, siehe Seite 64, deaktivieren, um ein unbeabsichtigtes Wischen zu vermeiden.

Vor Einfahrt in die Waschstraße

Das Fahrzeug kann rollen, wenn folgende Schritte eingehalten werden:

- 1. Bremse treten.
- 2. Getriebeposition N einlegen.
- Parkbremse, siehe Seite 60, lösen oder Automatic Hold, siehe Seite 62, deaktivieren.
- 4. Motor abstellen.



Getriebeposition P bei ausgeschalteter Zündung

Bei ausgeschalteter Zündung wird automatisch die Getriebeposition P eingelegt. Darauf achten, dass z.B. in der Waschstraße die Zündung nicht unbeabsichtigt ausgeschaltet wird.◀

Ein Verriegeln des Fahrzeugs von außen in Getriebeposition N ist nicht möglich.

Beim Versuch das Fahrzeug zu verriegeln wird ein Signal ausgegeben.

Getriebeposition

Getriebeposition P wird automatisch eingelegt:

- bei ausgeschalteter Zündung.
- nach ca. 30 Minuten.

Rechts-/Linksverkehr

Beim Grenzübergang in Länder, in denen auf der anderen Straßenseite als im Zulassungsland gefahren wird, sind Maßnahmen zur Vermeidung von Blendwirkung der Scheinwerfer erforderlich.


Ihr BMW Service hält dafür Abklebefolie bereit.

Zum Anbringen der Folie die beigefügten Hinweise beachten.

Beladung


Überladung des Fahrzeugs Fahrzeug nicht überladen, um die zulässige Tragfähigkeit der Reifen nicht zu überschreiten. Sonst kann es zu Überhitzung und inneren Beschädigungen der Reifen kommen. Unter Umständen ist plötzlicher Reifenfülldruckverlust die Folge.◄

Ladung verstauen

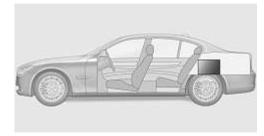

- Schweres Ladegut: Möglichst weit vorn verstauen, direkt hinter der Gepäckraum-Trennwand und unten.
- Sehr schweres Ladegut: Bei unbesetzter Rücksitzbank die äußeren Sicherheitsgurte in das jeweils gegenüberliegende Schloss stecken.
- Scharfe Kanten und Ecken verhüllen.

Ladung sichern

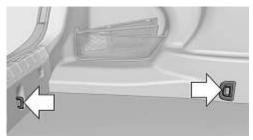

- Kleinere und leichtere Stücke: Mit den Spannbändern oder mit einem Gepäckraumnetz* oder Zugbändern sichern.
- Größere und schwere Stücke: Mit Zurrmittel* sichern.

Zurrmittel können an vier im Gepäckraum angebrachte Verzurrösen befestigt werden.

Ladegut sichern

Das Ladegut wie vorher beschrieben unterbringen und sichern, sonst kann es z.B. bei Brems- und Ausweichmanövern die Insassen gefährden.

Schwere und harte Gegenstände nicht ungesichert im Innenraum unterbringen, sonst können diese z.B. bei Brems- und Ausweichmanövern die Insassen gefährden.

Zulässiges Gesamtgewicht und zulässigen Achslasten nicht überschreiten, sonst ist die Betriebssicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet und die Zulassungsvorschrift nicht erfüllt.◀


Dachgepäckträger

Trägersystem als Sonderzubehör

Ein spezielles Trägersystem steht als Sonderzubehör zur Verfügung.

Die in der Montageanleitung enthaltenen Hinweise beachten.

Aufnahmepunkte

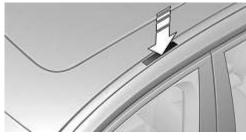

An der Fahrzeugaußenseite auf die Kante der Abdeckung drücken.

Montage

Darauf achten, dass genügend Freiraum für das Heben und Öffnen des Glasdachs* vorhanden ist.

Magnet-Dachträger

Wegen des Aluminium-Dachs können Magnet-Dachträger nicht befestigt werden.

Beladung

Beladene Dachgepäckträger verändern das Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs durch die Verlagerung des Schwerpunkts.

Beim Beladen und Fahren deshalb Folgendes beachten:

- zulässige Dach-/Achslast und zulässiges Gesamtgewicht, siehe Seite 274, nicht überschreiten.
- Dachlast gleichmäßig verteilen.
- Dachlast darf nicht zu großflächig sein.
- Schwere Gepäckstücke nach unten.
- Dachgepäck richtig und sicher befestigen.
- Keine Gegenstände in den Schwenkbereich der Kofferraumklappe ragen lassen.
- Ausgeglichen fahren und ruckartiges Anfahren und Bremsen oder schnelles Kurvenfahren vermeiden.

Anhängerbetrieb*

Allgemein

Zulässige Anhängelast in den technischen Daten.

Möglichkeiten zur Erhöhung kennt jeder BMW Service.

Das Fahrzeug ist mit verstärkter Federung an der Hinterachse und je nach Typ mit einem leistungsfähigeren Motorkühlsystem ausgerüstet.

Aufgrund der Karosserieversteifung des Fahrzeugheckbereichs ist die Wirkung des regenerierbaren Stoßfängersystems eingeschränkt.

Vor der Fahrt

Deichselstützlast

- Minimale Stützlast: 25 kg
- Maximale Stützlast: 90 kg.
 Diese möglichst ausnutzen.

Maximale Zuladung wird durch das Gewicht der Anhängerkupplung und die Deichselstützlast reduziert. Die Deichselstützlast erhöht das Fahrzeuggewicht.

Zulässiges Gesamtgewicht, siehe Seite 274, des Zugfahrzeugs darf dadurch nicht überschritten werden.

Beladung

Die Zuladung möglichst tief und in Nähe der Achse verstauen.

Ein tiefer Anhängerschwerpunkt erhöht die Fahrsicherheit des gesamten Gespanns.

Zulässiges Gesamtgewicht, siehe Seite 274, des Anhängers und die zulässige Anhängelast, siehe Seite 275, des Fahrzeugs dürfen nicht überschritten werden. Maßgebend ist der jeweils kleinere Wert.

Reifenfülldruck

Den Reifenfülldruck des Fahrzeugs und Anhängers beachten.

Beim Fahrzeug gilt der Reifenfülldruck, siehe Seite 245, für höhere Beladung.

Beim Anhänger sind die Vorschriften des Herstellers maßgebend.

Reifen Pannen Anzeige

Nach Korrektur des Reifenfülldrucks und Anoder Abhängen eines Anhängers die Reifen Pannen Anzeige, siehe Seite 88, neu initialisieren.

Außenspiegel

Der Gesetzgeber schreibt zwei Außenspiegel vor, die beide Hinterkanten des Anhängers ins Blickfeld rücken. Derartige Spiegel gibt es als Sonderzubehör beim BMW Service.

Stromverbrauch

Die Leistung der Anhänger-Heckleuchten darf folgende Werte nicht überschreiten:

- Blinker: je Seite 42 Watt
- Schlussleuchten: je Seite 60 Watt
- Bremsleuchten: zusammen 84 Watt
- Nebelschlussleuchten: zusammen 42 Watt
- Rückfahrscheinwerfer: zusammen 42 Watt

Einschaltzeiten der Stromverbraucher im Wohnwagenbetrieb kurz halten, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.

Funktion der Heckleuchten Vor Fahrtbeginn die Funktion der Heckleuchten des Anhängers prüfen, sonst besteht eine mögliche Gefährdung von Verkehrsteilnehmern.◀

Fahren mit Anhänger

Geschwindigkeit mit Anhänger Eine Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten, sonst kann der Anhänger je nach Bauart und Beladung in Pendelbewegungen geraten.∢

Pendelbewegung abfangen

Gerät der Anhänger in Pendelbewegungen, kann das Gespann nur durch sofortiges starkes Bremsen stabilisiert werden.

Unbedingt nötige Lenkkorrekturen so vorsichtig wie möglich und mit Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer ausführen.

Steigungen

Im Interesse der Sicherheit und des reibungslosen Verkehrsflusses ist der Anhängerbetrieb bis Steigungen von 12 % zulässig.

Sind höhere Anhängelasten, siehe Seite 275, nachträglich zugelassen, beträgt die Grenze 8 %.

Gefälle

Auf Gefällstrecken neigt ein Gespann früher zum Pendeln.

Vor dem Gefälle in den nächstkleineren Gang zurückschalten und langsam abwärts fahren.

Hohe Lasten und Außentemperatur



Lange Fahrt mit hoher Last und Außentemperatur

Bei langen Fahrten mit hohen Anhängerlasten und hoher Außentemperatur darauf achten, dass der Kraftstofftank mehr als 1/4 gefüllt ist, sonst können sich die Motorleistung reduzieren oder Motorschäden auftreten. ◄

Anhänger-Stabilisierungskontrolle*

Prinzip

Das System unterstützt beim Abfangen von Pendelbewegungen des Anhängers.

Es erkennt die Pendelbewegungen und bremst das Fahrzeug automatisch zügig ab, um den kritischen Geschwindigkeitsbereich zu verlassen und das Gespann zu stabilisieren.

Ist die Anhängersteckdose belegt, aber kein Anhänger angehängt, kann das System in extremen Fahrsituationen ebenfalls wirksam werden, z.B. bei einem Fahrradträger mit Beleuchtung.

Funktionsvoraussetzung

Das System funktioniert im Anhängerbetrieb und mit belegter Anhängersteckdose ab ca. 65 km/h.

Grenzen des Systems

- Das System kann nicht eingreifen, wenn der Anhänger sofort abknickt, z.B. auf glatten Straßen oder solchen mit lockerem Untergrund.
- Anhänger mit hohem Schwerpunkt können kippen, bevor eine Pendelbewegung erkannt wird.
- Das System ist außer Betrieb, wenn DSC, siehe Seite 93, deaktiviert oder ausgefallen ist.

Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf*

Allgemein

Der schwenkbare Kugelkopf befindet sich an der Unterseite des Fahrzeugs.

Bedienungsanleitung des Systemherstellers beachten.

Bei ausgeschalteter Zündung wird das System nach spätestens 8 Minuten deaktiviert.

Um das System dann wieder zu aktivieren:

- Kofferraumklappe schließen und wieder öffnen oder
- Zündung ein- schalten.

Kugelkopf ausschwenken

- 1. Gepäckraum öffnen.
- 2. Aus dem Schwenkbereich des Kugelkopfs hinter dem Fahrzeug treten.
- Taste im Gepäckraum drücken.
 Kugelkopf schwenkt aus. LED in der Taste blinkt rot.

Um den Schwenkvorgang zu unterbrechen: Taste erneut drücken.



 Warten, bis der Kugelkopf die Endposition erreicht hat und die LED in der Taste grün leuchtet.

Verriegelung prüfen
Vor einer Fahrt mit Anhänger oder Lastenträger überprüfen, ob der Kugelkopf richtig

verriegelt ist, sonst kann es zu instabilen Fahrzuständen und Unfällen kommen.

Die LED in der Taste blinkt rot, wenn der Kugelkopf nicht richtig verriegelt ist. ◀

Kugelkopf einschwenken

- Anhänger oder Lastenträger abkuppeln, Anbauteile für Spurstabilisierungseinrichtungen entfernen und Stecker für die Stromversorgung des Anhängers sowie ggf. Adapter aus der Steckdose ziehen.
 - LED in der Taste blinkt grün, falls Stecker oder Adapter noch nicht gezogen wurden.
- Taste im Gepäckraum drücken.Der Kugelkopf schwenkt ein. LED in der

Taste blinkt rot.

Um den Schwenkvorgang zu unterbrechen: Taste erneut drücken.



 Warten, bis der Kugelkopf die Endposition erreicht hat und die LED in der Taste grün leuchtet.

Schwenkvorgang manuell unterbrechen



Taste im Gepäckraum drücken.

Durch nochmaliges Drücken der Taste bewegt sich der Kugelkopf in die jeweils entgegengesetzte Richtung, bis zur Endposition.

Automatische Unterbrechung des Schwenkvorgang

Der Schwenkvorgang wird automatisch unterbrochen, wenn Stromgrenzwerte überschritten werden, z.B. bei sehr niedrigen Temperaturen oder mechanischen Widerständen.

LED in der Taste blinkt rot.

Taste so lange drücken, bis der Kugelkopf die Endposition erreicht hat und die LED in der Taste grün leuchtet.

Anhängersteckdose



Die Anhängersteckdose befindet sich an der Anhängerkupplung.

Abdeckung nach unten klappen.

Kraftstoff sparen

Allgemein

Der Kraftstoffverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Durch einige Maßnahmen, die Fahrweise und regelmäßige Wartung, siehe Seite 253, kann der Kraftstoffverbrauch und die Umweltbelastung beeinflusst werden.

Nicht benötigtes Ladegut entfernen

Zusätzliches Gewicht erhöht den Kraftstoffverbrauch.

Anbauteile nach Gebrauch abnehmen

Nicht benötigte Zusatzspiegel, Dachgepäckoder Heckträger nach Gebrauch abnehmen.

Anbauteile am Fahrzeug beeinträchtigen die Aerodynamik und erhöhen den Kraftstoffverbrauch.

Fenster und Glasdach* schließen

Ein geöffnetes Glasdach oder geöffnete Fenster erhöhen den Luftwiderstand und damit den Kraftstoffverbrauch.

Reifenfülldruck regelmäßig prüfen

Reifenfülldruck, siehe Seite 245, mindestens zweimal monatlich und vor Antritt einer längeren Fahrt prüfen und ggf. korrigieren.

Zu geringer Reifenfülldruck vergrößert den Rollwiderstand und erhöht damit den Kraftstoffverbrauch und Reifenverschleiß.

Sofort losfahren

Motor nicht im Stand warm laufen lassen, sondern sofort mit mäßiger Drehzahl losfahren.

Der kalte Motor erreicht dadurch am schnellsten seine Betriebstemperatur.

Vorausschauend fahren

Unnötige Beschleunigungs- und Bremsvorgänge vermeiden.

Dazu entsprechenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten.

Vorausschauende und gleichmäßige Fahrweise reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Schubbetrieb nutzen

Beim Heranfahren an eine rote Ampel vom Gas gehen und das Fahrzeug ausrollen lassen.

Auf abschüssiger Strecke vom Gas gehen und Fahrzeug rollen lassen.

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb unterbrochen.

Motor bei längeren Halts abstellen

Den Motor bei längeren Halts, z.B. an Ampeln, Bahnübergängen oder im Stau, abstellen.

Ab einer Standzeit von ca. 4 Sekunden wird bereits ein Spareffekt erzielt.

Momentan nicht benötigte Funktionen abschalten


Funktionen wie z.B. Klimaautomatik, Sitz- oder Heckscheibenheizung benötigen viel Energie und verbrauchen zusätzlich Kraftstoff, besonders im Stadtverkehr und Stop & Go Betrieb.

Diese Funktionen deshalb abschalten, wenn sie nicht wirklich benötigt werden.

Wartung durchführen lassen

Fahrzeug regelmäßig warten lassen, um optimale Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer zu erreichen. BMW empfiehlt, die Wartung durch einen BMW Service durchführen zu lassen. Dazu bitte auch das BMW Wartungssystem, siehe Seite 253, beachten.



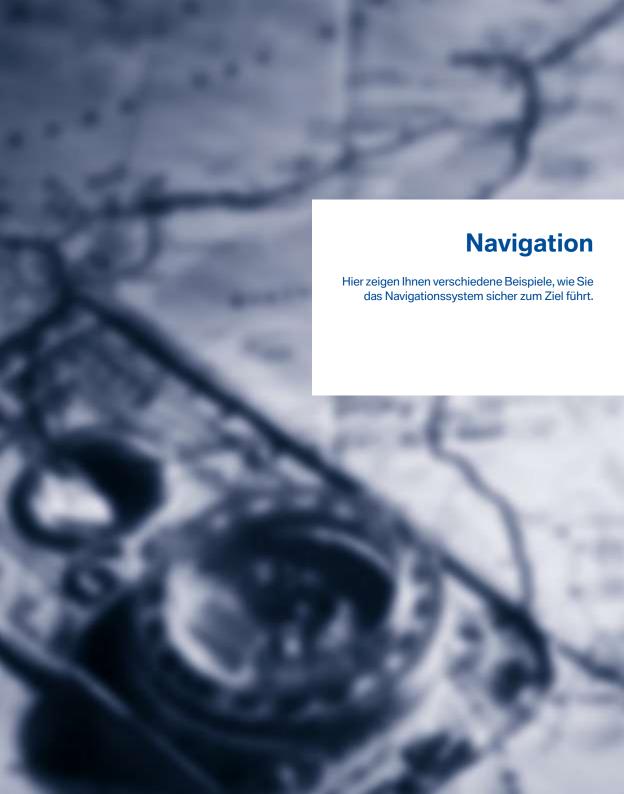

Navigation

Navigationssystem

Allgemein

Das Navigationssystem kann mithilfe von Satelliten und Fahrzeugsensoren die präzise Position des Fahrzeugs bestimmen und führt zuverlässig zu jedem eingegebenen Ziel.

Navigationsdaten werden im Fahrzeug gespeichert und können mit Navigations-DVDs aktualisiert werden.



Alle Eingaben bei stehendem Fahrzeug vornehmen

Alle Eingaben bei stehendem Fahrzeug vornehmen und den jeweils geltenden Verkehrsregeln Vorrang geben, wenn ein Widerspruch zwischen der Verkehrssituation und den Navigationshinweisen auftritt. Sonst kann es zu einer Gesetzeswidrigkeit und zu einer Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen.◀

Zieleingabe

Manuelle Zieleingabe

Allgemein

Bei der Eingabe von Orts- oder Straßennamen unterstützt das System durch automatische Namensergänzung und Eingabevergleiche, siehe Seite 20.

Gespeicherte Orts- und Straßennamen können somit schnell abgerufen werden.

- Wenn vorhandene Einträge beibehalten werden sollen, kann die Eingabe von Land und Ort übersprungen werden.
- ▶ Wenn nur der Ort eingegeben wurde, wird die Zielführung zur Ortsmitte gestartet.

Land eingeben

1. "Navigation"

2. "Zieleingabe"



3. "Land" oder angezeigtes Land auswählen.

Ort eingeben

1. "Ort" oder angezeigten Ort auswählen.



Buchstaben auswählen.
 Liste wird mit jeder Eingabe schrittweise

3. Controller nach rechts kippen.

4. Ortsnamen in Liste auswählen.

Wenn mehrere gleiche Ortsnamen vorhanden sind:

- 1. Zur Liste der Ortsnamen wechseln.
- 2. Ort markieren.

eingegrenzt.

Am Assistenzfenster wird eine Vorschaukarte angezeigt.

Ort auswählen.

Postleitzahl eingeben

1. "Ort" oder angezeigten Ort auswählen.

- 1[@]

 4 Symbol auswählen.
- 3. Ziffern auswählen.
- Zur Liste der Postleitzahlen und Orte wechseln.
- 5. Postleitzahl markieren. Am Assistenzfenster wird eine Vorschaukarte angezeigt.
- 6. Postleitzahl wählen.

Straße und Kreuzung eingeben

- 1. "Straße" oder angezeigte Straße auswählen.
- 2. Straße und Kreuzung analog zum Ort eingeben.

Wenn mehrere gleiche Straßennamen vorhanden sind:

- Zur Liste der Straßennamen wechseln.
- Straße markieren. Am Assistenzfenster wird eine Vorschaukarte angezeigt.
- 3. Straße auswählen.


Straße ohne Zielort eingeben

Alle Straßen des ausgewählten Landes werden angeboten. Der zugehörige Ort wird nach dem Straßennamen angezeigt.

Die gewünschte Straße gibt es im eingegebenen Ort nicht, weil diese zu einem anderen Ortsteil gehört.

- "Navigation"
- 2. "Zieleingabe"
- 3. "Straße" oder angezeigte Straße auswählen.
- Zur Liste der Straßennamen wechseln.

5. "Straßen suchen in" angezeigtem Land.

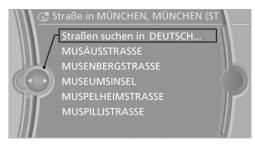

- Buchstaben auswählen.
- Zur Liste der Straßennamen wechseln.
- Straße markieren. Am Assistenzfenster wird eine Vorschaukarte angezeigt.
- Straße auswählen.

Hausnummer eingeben

- 1. "Hausnummer"
- Ziffern auswählen.
- Zur Liste der Hausnummern wechseln.
- 4. Hausnummer oder Bereich von Hausnummern auswählen.

Zielführung nach Zieleingabe starten

- "Zielführung starten". Die Zielführung wird unmittelbar gestartet.
- ▶ Einstellen der "Routenkriterien, siehe Seite 158".
- Suche der "Sonderziele am Zielort, siehe Seite 153".

Wenn bei laufender Zielführung ein neuer Ort ausgewählt wird, wird die aktuelle Zielführung beendet.

Adressbuch

Ziel aus Adressbuch wählen

1. "Navigation"

 "Adressbuch": Kontakte mit Adressen werden angezeigt, wenn diese Adressen als Ziel überprüft wurden.

Werden die Kontakte mit Adressen vom Handy oder vom BMW Online Adressbuch nicht angezeigt, müssen diese zuerst als Ziel überprüft, siehe Seite 228, werden.




- In der Liste oder ggf. mit "A-Z Suche" einen Kontakt auswählen.
- Ggf. "Geschäftsadresse" oder "Privatadresse" auswählen.

Ziel in Adressbuch speichern

Nach der Zieleingabe das Ziel im Adressbuch speichern.

- 1. "Optionen" aufrufen.
- "Als Kontakt speichern" oder "Zu Kontakt hinzufügen"

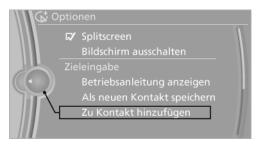


- 3. Ggf. bestehenden Kontakt auswählen.
- 4. "Geschäftsadresse" oder "Privatadresse" auswählen.
- 5. "Nachname" und ggf. "Vorname" eingeben.
- 6. "Im Fahrzeug speichern"

Position speichern

Die aktuelle Position kann im Adressbuch gespeichert werden.

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- "Position als neuen Kontakt speichern" oder "Position zu best. Kontakt hinzufügen"

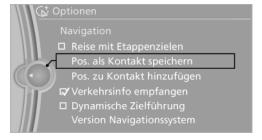

- Je nach Auswahl entweder einen bestehenden Kontakt aus der Liste wählen oder die Art der Adresse auswählen und Nach- und Vorname eingeben.
- 5. "Im Fahrzeug speichern"

Ziel bearbeiten oder löschen


- 1. "Navigation"
- 2. "Adressbuch"
- 3. Eintrag markieren.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- 5. "In Kontakten bearbeiten" oder "Eintrag löschen"

Heimatadresse als Ziel übernehmen

Die Heimatadresse muss angelegt sein. Heimatadresse festlegen, siehe Seite 227.

- 1. "Navigation"
- 2. "Adressbuch"

3. "Heimatadresse"

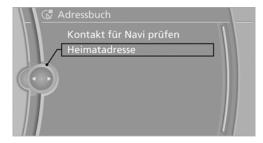

Zielführung starten.

Letzte Ziele

Überblick

Die zuletzt angefahrenen Ziele werden automatisch gespeichert.

Die Ziele können aufgerufen und als Ziel in die Zielführung übernommen werden.

Letzte Ziele aufrufen

- 1. "Navigation"
- "Letzte Ziele"



- 3. Ziel auswählen.
- 4. Zielführung starten.

Ziel bearbeiten

- 1. "Navigation"
- 2. "Letzte Ziele"
- Ziel markieren.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- 5. "Ziel bearbeiten"

Letzte Ziele löschen

- "Navigation"
- "Letzte Ziele"
- Ziel markieren.
- "Optionen" aufrufen.
- 5. "Eintrag löschen" oder "Alle letzten Ziele löschen"

Sonderziele

Suche für Sonderziele aufrufen

Auswahl von Sonderzielen, z.B. Hotels oder Sehenswürdigkeiten:

- 1. "Navigation"
- "Sonderziele" Suche nach Sonderzielen eingrenzen durch Lage und Kategorie.

Lage der Sonderziele

1. "Suchort"



Suchort des Sonderziels auswählen: "Am Standort", "Am Zielort", "An einem anderen Ort", "Entlang der Route"

Kategorie der Sonderziele

- 1. "Kategorie"
- 2. "Alle" oder spezielle Kategorie des Sonderziels auswählen, z.B. Hotels oder Restaurants.

Kategoriedetails

Für einige Sonderziele lassen sich weitere Details anzeigen, z.B. Restaurant-Typ italienisch.

- 1. "Sonderziele"
- 2. "Kategoriedetails"



Suche nach Sonderzielen starten

- 1. "Suche starten"
- 2. Liste der Sonderziele wird angezeigt.
 - Sonderziele "Am Standort" werden geordnet nach Entfernung und mit Richtungspfeil zum Ziel angezeigt.
 - Ziele der ausgewählten Kategorie werden in der Kartenansicht als Symbole angezeigt. Anzeige hängt vom Maßstab der Karte und der Kategorie ab.
 - Sonderziele "Am Zielort", "An einem anderen Ort" und "Entlang der Route" werden nach Entfernung zum Suchpunkt sortiert.
- Sonderziel markieren. Ziel wird in der Vorschaukarte angezeigt.
- 4. Sonderziel auswählen.
- 5. Symbol auswählen. Zielführung zum Sonderziel wird gestartet.

Ist eine Rufnummer hinterlegt, kann ggf. eine Telefonverbindung aufgebaut werden.

Zusatzinformationen über BMW Online*

- 1. "Navigation"
- 2. "Sonderziele"
- 3. Sonderziel auswählen.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- "Zusatzinformation von BMW Online"

Sonderziel über Name eingeben

- 1. "Name A-Z Suche"
- 2. Buchstaben auswählen.

Abhängig von der Entfernung kann die Suche ggf. längere Zeit in Anspruch nehmen. In der Liste können max. 100 Einträge angezeigt werden.

- Zur Liste der Sonderziele wechseln.
- 4. Sonderziel markieren. Ziel wird in der Vorschaukarte angezeigt.
- 5. Sonderziel auswählen.
- Symbol auswählen, um die Zielführung zu starten.

Sonderziele in Karte anzeigen

Symbole der Sonderziele in Kartenansicht anzeigen:

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Anzeige Sonderziele"



5. Einstellung auswählen.

Ziel über Karte

Karte aufrufen

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"

Kartenausschnitt wird angezeigt. Die Karte zeigt die aktuelle Position des Fahrzeugs.

Ziel auswählen

- 1.

 Symbol auswählen.
- "Interaktive Karte" wird gestartet.



- Ziel mit Fadenkreuz auswählen:
 - Maßstab ändern: Controller drehen.
 - Karte verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen.
 - Karte diagonal verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen und Controller drehen.
- 4. Controller drücken, um weitere Menüpunkte anzuzeigen:
 - Symbol auswählen: Zielführung starten.
 - "Fortsetzen": zurück zur Kartenansicht.
 - "Sonderziele suchen": Suche für Sonderziele wird gestartet.

Straße festlegen

Erkennt das System keine Straße, wird ein Stra-Benname in der Nähe oder die Koordinaten des Ziels angezeigt.

Interaktive Karte

In der interaktiven Karte kann der Maßstab eingestellt und der Kartenausschnitt verschoben werden. Außerdem stehen durch Drücken des Controllers weitere Funktionen zur Verfügung:



- P Symbol auswählen. Zielführung zu markiertem Punkt auf der Karte starten.
- "Interaktive Karte verlassen"
- "Ansicht fahrtweisend" oder "Ansicht nordweisend".
- "Ziel anzeigen": Kartenausschnitt um das Ziel wird angezeigt.
- "Standort anzeigen": Kartenausschnitt um den aktuellen Standort wird angezeigt.
- "Sonderziele suchen"

Ziel über Sprache

Allgemein

- Anleitung zum Spracheingabesystem, siehe Seite 21.
- Bei Zieleingabe mit Sprache ist ein Wechsel zwischen Sprachbedienung und iDrive möglich.
- Mögliche Sprachkommandos ansagen lassen Sprachoptionen

Eingaben sprechen

- Länder, Orte, Straßen und Kreuzungen lassen sich als ganzes Wort in der Systemsprache, siehe Seite 76, sprechen oder buchstabieren.
- Orte, Straßen und Kreuzungen lassen sich auch buchstabieren.
- ▶ Beispiel: Um einen Ort in Deutschland als ganzes Wort einzugeben, muss die Sprache des Systems Deutsch sein.

- ▶ Eingabe buchstabieren, wenn Sprachraum und Systemsprache unterschiedlich sind.
- Buchstaben flüssig sprechen und übermäßige Betonungen und Pausen vermeiden.

Adresse eingeben

- 1. Taste am Lenkrad kurz drücken.
- 2. >Zieleingabe
- Aufforderung des Systems nach dem Teil der Adresse abwarten.
- 4. Adresse sprechen, z.B. Land.
- 5. Namen des Ziellands in der Sprache des Spracheingabesystems sprechen.

Ort eingeben

Ort kann als Wort gesprochen oder buchstabiert werden.

- 1. Ort oder Ort buchstabieren.
- Abfrage des Systems nach dem Ort abwarten.
- Name des Orts sprechen oder ggf. mindestens die ersten drei Buchstaben nennen.
 Je nach Eingabe werden bis zu 20 Orte vorgeschlagen.
- Ort auswählen:
 - ▶ Vorgeschlagenen Ort wählen: ›Ja‹
 - ▶ Anderen Ort wählen: ›Neue Eingabe‹
 - ▷ Eintrag wählen, ›Eintrag ... ‹ z.B. Eintrag2
 - ▶ Eingabe buchstabieren: ›Ort buchstabieren

Straße oder Kreuzung eingeben

Straße und Kreuzung analog zum Ort eingegeben.

Hausnummer eingeben

Hausnummern bis zur Nummer 999 lassen sich eingeben.

→Hausnummer

Zielführung starten

»Zielführung starten«

Ziel speichern


Ziel wird in die Liste der letzten Ziele übernommen.

Reiseplaner

Neue Reise

Für eine Reise können verschiedene Etappenziele eingegeben werden.

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Reise mit Etappenzielen" aktivieren.

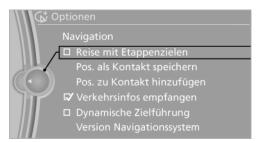


- 4. "Reiseliste"
- 5. "Neue Reise erstellen"

Etappenziel eingeben

Für eine Reise können max. 50 Etappenziele eingegeben werden.

- "Erstes Etappenz. eingeben" ggf. "Weiteres Etappenziel"
- 2. "Zieleingabe über:"

3. Art der Zieleingabe auswählen und Etappenziel eingeben.

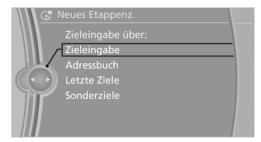

- 4. Auswählen, an welcher Stelle das Etappenziel eingefügt wird: "Am Anfang", "Am Ende" oder "Frei einsortieren"
- 5. Ggf. "Weiteres Etappenziel" auswählen.

Reise starten

Nach Eingabe aller Etappenziele direkt "Zielführung starten" oder über die "Reiseliste" eine gespeicherte Reise aufrufen.

Reise speichern

Im Reiseplaner können bis zu 30 angelegte Reisen in der Reiseliste gespeichert werden.

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Reise speichern"
- 3. Buchstaben eingeben.

Reiserichtung

Reiserichtung wird umgekehrt: Etappenziele werden in umgekehrter Reihenfolge in der Liste angezeigt.

- 1. "Reiseliste"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Zielreihenfolge umkehren"

Optionen zu den Etappenzielen

- 1. "Reiseeingabe"
- Etappenziel auswählen.
 - "Etappenziel neu einordnen": Etappenziel in der Liste verschieben.

"Etappenziel löschen"

Reise löschen

- 1. "Reiseliste"
- Gewünschte Reise markieren.
- "Optionen" aufrufen.
- 4. "Alle Reisen löschen" oder "Reise löschen"

Reisen importieren

- Zündung einschalten.
- 2. USB-Medium in USB-Schnittstelle, siehe Seite 131, im Handschuhkasten einstecken.
- "Navigation"
- 4. "Optionen" aufrufen.
- "Reise mit Etappenzielen"
- "Reiseliste"
- Reise markieren.
- "Optionen" aufrufen.
- "Reisen importieren"
- 10. "USB-Medium"
- 11. "OK"

Reiseplanung beenden

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- "Reise mit Etappenzielen" deaktivieren.

Guided Tours

Allgemein

Empfohlene Routen in die Zielführung übernehmen. z.B. Deutsche Ferienroute.

Guided Tours starten

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Reise mit Etappenzielen"

4. "Reiseliste"



- 5. "Guided Tour Suche"
- "Land" und "Region" oder Suchkriterien auswählen:
 - "Nach Name suchen"
 - "Nach nächster Tour suchen"
- 7. Ggf. "Suche starten"
- 8. Guided Tour auswählen.

Guided Tours beenden

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Reise mit Etappenzielen" deaktivieren.

Zielführung

Zielführung starten

- 1. "Navigation"
- 2. Zieleingabe, siehe Seite 150, vornehmen.
- 3. "Zielführung starten"
- Route wird am Control Display angezeigt.
- In der Kartenansicht wird die Entfernung zum Ziel/Etappenziel und die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt.
- Pfeilansicht wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Zielführung beenden

- "Navigation"
- 2. "Karte"

3. 🍄 Symbol auswählen.

Zielführung fortsetzen

Wenn nach der letzten Fahrt das Ziel nicht erreicht wurde, wird die Meldung angezeigt, ob die Zielführung fortgesetzt werden soll.

"Zielführung fortsetzen"

Routenkriterien

Allgemein

- Die errechnete Route ist über die Auswahl bestimmter Kriterien beeinflussbar.
- Routenkriterien k\u00f6nnen bei der Zieleingabe und w\u00e4hrend der Zielf\u00fchrung ge\u00e4ndert werden.
- Straßentypen sind Teil der Navigationsdaten und werden bei der Routenplanung berücksichtigt, z.B. kurvenreiche Straßen.
- Die vorgeschlagene Route kann von persönlichen Erfahrungen abweichen.
- Die Einstellungen werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.
- Für Guided Tours können die Routenkriterien nicht geändert werden.

Routenkriterien ändern

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"
- 3. "Routenkriterien"
- 4. Kriterium auswählen:
 - "Schnelle Route": Zeitoptimierte Route durch die Kombination aus möglichst geringer Entfernung und zügig zu fahrenden Strecken
 - "Effiziente Route": optimierte Kombination aus möglichst schneller und kurzer Route
 - "Kurze Route": kurze Entfernung ohne Berücksichtigung der Zeit

"Alternative Routen": Vorschläge weiterer alternativer Routen



- 5. Gaf. ergänzende Kriterien der Route auswählen:
 - "Autobahnen meiden": Autobahnen werden nach Möglichkeit gemieden.
 - "Mautstrecken meiden": Mautstrecken werden nach Möglichkeit gemieden.
 - "Vignettenpflicht meiden": Straßen mit Vignettenpflicht werden nach Möglichkeit gemieden.
 - "Fähren meiden": Fähren werden nach Möglichkeit gemieden

Dynamische Zielführung

Route wird bei Verkehrsbehinderungen automatisch geändert.

- Das System weist nicht auf Verkehrsbehinderungen auf der ursprünglichen Route hin.
- Verkehrsinformationen werden weiterhin. auf der Karte angezeigt.
- Abhängig vom Straßentyp und der Art und Länge der Verkehrsbehinderung kann die Route auch so berechnet werden, dass sie durch die Verkehrsbehinderungen führt.

Dynamische Zielführung aktivieren

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Dynamische Zielführung"

Routenverlauf

Während der Zielführung stehen verschiedene Ansichten des Routenverlaufs zur Verfügung:

- Pfeilansicht in der Instrumentenkombination
- Liste der Straßen und Orte
- Kartenansicht, siehe Seite 160
- Pfeilansicht im Head-Up-Display, siehe Seite 116

Pfeilansicht

Instrumentenkombination zeigt während der Zielführung:

- Fahrtrichtung
- Kreuzungsansicht
- **Fahrspurinformation**
- Verkehrsinfo
- Entfernung zur nächsten Richtungsänderung
- Straßenname bei nächster Richtungsänderung

Liste der Straßen oder Orte auf der Route anzeigen

Bei gestarteter Zielführung wird eine Liste der Straßen und Orte auf der Route angezeigt. Je Routenabschnitt werden die zu fahrende Entfernung und die Verkehrsinfos angezeigt.

- 1. "Navigation"
- 2. "Routenverlauf"
- 3. Teilstrecke markieren. In der Vorschaukarte wird die Teilstrecke angezeigt.

Routenabschnitt umfahren

Für einen Routenabschnitt eine neue Route berechnen.

- 1. "Navigation"
- "Routenverlauf"

3. "Neue Route für:"



- Controller drehen. Gewünschte Kilometerzahl eingeben.
- 5. Controller drücken.

Falls der Routenabschnitt nicht mehr umfahren werden soll, Menü erneut aufrufen und "Sperrung aufheben".

Tankempfehlung

Das Fahrzeug berechnet die Reichweite und empfiehlt mehrere Tankstellen entlang der Route.

- 1. "Navigation"
- "Routenverlauf"
- "Tankempfehlung"Eine Liste mit Tankstellen wird angezeigt.
- 4. Tankstelle markieren. In der Vorschaukarte wird die Tankstelle angezeigt.
- 5. Tankstelle wählen.
- Symbol auswählen, um die Zielführung zu starten.

Sprachhinweise ein-/ausschalten

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"
- 3. Symbol auswählen:

Symbol	Bedeutung
CV	Sprachhinweise eingeschaltet
%	Sprachhinweise ausgeschaltet

Sprachhinweise wiederholen

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"
- 3. Symbol markieren.
- 4. Controller drücken.

Lautstärke der Sprachhinweise

Lautstärke-Knopf während des Sprachhinweises drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Lautstärke der Sprachhinweise gegenüber anderen Tonquellen einstellen Lautstärken einstellen, siehe Seite 167*.

Sprachhinweise auf Favoritentasten speichern

Die Funktion Sprachhinweise ein-/ausschalten kann für den schnellen Zugriff auf einer Favoritentaste, siehe Seite 19, gespeichert werden.

Kartenansicht

Kartenansicht anzeigen

Standort wird auf der Karte angezeigt.

Nach Start der Zielführung ist die geplante Route auf der Karte dargestellt.

Die Einstellungen werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"

Folgende Funktionen stehen direkt in der Kartenansicht zur Verfügung:

Symbol	Funktion
♥ ♥	Zielführung starten/beenden
4 4	Sprachhinweise ein-/ausschalten
v 🗷 🗷	Routenkriterien ändern
容	Sonderziel suchen
\triangle	Verkehrsinfos anzeigen
⊕	Interaktive Karte
@ @ AN	Kartenansicht einstellen
O.	Maßstab ändern

Kartenausschnitt ändern

- Interaktive Karte aufrufen.
- ▶ Karte verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen.
- Karte diagonal verschieben: Controller in entsprechende Richtung kippen und Controller drehen.

Maßstab ändern

- Symbol auswählen.
- Maßstab ändern: Controller drehen.

Automatisch skalierter Maßstab

In der nordweisenden Kartenansicht den Controller in eine beliebige Richtung drehen, bis beim Maßstab AUTO angezeigt wird. Die Karte zeigt die komplette Strecke zwischen Standort und Ziel.

Einstellungen für Kartenansicht

Karte wird am Control Display angezeigt.

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Einstellungen"
- 3. Optimierte Kartenansicht einstellen:
 - Nach Lichtverhältnissen "Kartenansicht" auswählen und Einstellungen vornehmen.

Mit räumlicher Darstellung: "Perspektive in 3D" Markante Stellen werden auf der Karte in 3D dargestellt.

Einstellungen für Splitscreen

Für den Splitscreen können unabhängig vom Hauptbildschirm die Karteneinstellungen vorgenommen werden:

- 1. "Optionen" aufrufen.
- "Splitscreen"
- "Splitscreen-Inhalt"
- 4. Einstellung auswählen:
 - ..Nordweisend"
 - "Fahrtweisend"
 - "Perspektivisch"
 - ..3D Ausfahrten"
- Maßstab ändern: In den Splitscreen wechseln und Controller drehen.

Verkehrsinformationen*

Überblick

- Verkehrsinformationen von Radiosendern anzeigen lassen, die TMC (Traffic Message Channel) eines Verkehrswarndienstes übertragen. Informationen zu Verkehrsbehinderungen und Gefahren werden ständig aktualisiert.
- Verkehrsinformationen werden in der Karte dargestellt.

Empfang ein-/ausschalten

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- "Verkehrsinfos empfangen"

Verkehrsinfos aufrufen

- 1. "Navigation"
- 2. "Verkehrsinfo"

Zuerst werden Verkehrsinfos auf geplanter Route angezeigt.

Verkehrsinfos sind nach Entfernung zur aktuellen Fahrzeugposition sortiert.

Verkehrsinfo auswählen.

Symbol auswählen, um weitere Informationen anzuzeigen.



Verkehrsinfos in der Karte

Die Kartenansicht kann für Verkehrsinformationen optimiert dargestellt werden.

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"
- 3. "Optionen"
- 4. "Einstellungen"
- "Verkehrsinfokarte": Karte wird für die Anzeige von Verkehrsinformationen optimiert. Symbole oder Sonderziele werden nicht angezeigt.

Symbole in der Kartenansicht

Je nach Maßstab der Karte und Lage der Verkehrsbehinderung zur Route werden die Symbole zu den Verkehrsbehinderungen angezeigt.

Zusätzliche Informationen in der Kartenansicht

Je nach Maßstab werden Länge, Richtung und Auswirkung einer Verkehrsbehinderung durch Verkehrszeichen in der Karte oder durch Balken entlang der berechneten Route dargestellt.

Filtern von Verkehrsinfos

Einstellen, welche Verkehrsinfos in der Karte angezeigt werden.

- 1. "Navigation"
- 2. "Karte"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Verkehrsinfo-Kategorien"
- 5. Filter einstellen.



Verkehrsinfos der ausgewählten Kategorie werden auf der Karte angezeigt.

- Verkehrsinfos, die auf der Route liegen, werden immer eingeblendet.
- Zur persönlichen Sicherheit können Verkehrsinfos nicht ausgeblendet werden, die eine potentielle Gefahr melden, z.B. Geisterfahrer.

Verkehrsinfos während der Zielführung

- Abhängig davon, ob " Dynamische Zielführung, siehe Seite 159" ausgewählt ist oder nicht, verhält sich das System unterschiedlich.
- Während der Zielführung werden Behinderungen auf der Route berücksichtigt.
- Besondere Gefahren werden unabhängig von der Einstellung angezeigt.

Verkehrsbehinderungen

Das System berechnet eine optimierte Route abhängig von Verkehrsbehinderungen und Straßentypen.

Verkehrsbehinderungen berücksichtigen

- 1. "Navigation"
- 2. "Verkehrsinfo"
- 3. Zuerst werden Verkehrsinfos auf geplanter Route angezeigt. Verkehrsinfos sind nach Entfernung zur aktuellen Fahrzeugposition sortiert.
- 4. Ggf. "Empfohlene Umleitung" auswählen. "Dynamische Zielführung" wird automatisch aktiviert.

Landesinformationen über BMW Online*

Spezifische Informationen zu Ländern lassen sich über BMW Online, siehe Seite 232, übertragen, z.B. Geschwindigkeitslimits auf Landstraßen.

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Landesinfo (BMW Online)"

Navigationsdaten

Navigationsdaten aktualisieren

- 1. Navigations-DVDs mit der beschrifteten Seite nach oben in den DVD-Spieler einlegen.
- 2. Anweisungen am Display befolgen.
- 3. Freischaltcode der Navigations-DVDs eingeben und ggf. die DVDs wechseln.

Infos zu Navigationsdaten

- 1. "Navigation"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Version Navigationssystem" Informationen zur Version der Daten werden angezeigt.

Was ist, wenn ...

- aktuelle Position nicht angezeigt werden kann?
 - Position lieat im nicht erfassten Bereich, im Funkschatten oder System ermittelt gerade die Position.
 - Später noch einmal versuchen.
- ein Ziel ohne Straßenangabe nicht in die Zielführung übernommen wird?
 - Beim eingegebenen Ort kann keine Ortsmitte bestimmt werden.
 - Beliebige Straße im gewählten Ort eingeben und Zielführung starten.
- sich Buchstaben für die Zieleingabe nicht auswählen lassen?
 - Gespeicherte Daten enthalten nicht die Daten des Ziels.
 - Ziel wählen, das dem ursprünglichen so nahe wie möglich ist.
- während der Zielführung vor Kreuzungen keine Sprachhinweise mehr ausgegeben werden?
 - Gebiet ist noch nicht vollständig erfasst.
- das System nicht auf Eingaben reagiert? Wenn Batterie abgeklemmt war, dauert es danach bis zu 15 Minuten, bis System wieder funktionsfähig ist.





Das Kapitel sichert Ihnen Vergnügen beim Empfang von Radio- und Fernsehsendern oder beim Abspielen von CDs, DVDs und Titeln aus der Musiksammlung.

Klang

Allgemein

Die Klangeinstellungen werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Höhen, Bässe, Balance, Fader

- "Balance": Lautstärkeverteilung links/ rechts
- "Fader": Lautstärkeverteilung vorn/hinten

Höhen, Bässe, Balance, Fader einstellen

- "CD/Multimedia", "Radio" oder "Einstellungen"
- 2. "Klang"



3. Gewünschte Klangeinstellung auswählen.




- 4. Einstellen: Controller drehen.
- Bestätigen: Controller drücken.

Equalizer*

Einstellung für einzelne Tonfrequenzbereiche.

Equalizer einstellen

- "CD/Multimedia", "Radio" oder "Einstellungen"
- 2. "Klang"
- 3. "Equalizer"
- 4. Gewünschte Einstellung auswählen.

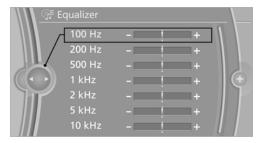

- 5. Einstellen: Controller drehen.
- 6. Speichern: Controller drücken.

Mehrkanal-Wiedergabe, Surround*

Auswahl zwischen Stereo und Mehrkanal-Wiedergabe, Surround:

Mehrkanal-Wiedergabe, Surround einstellen

- "CD/Multimedia", "Radio" oder "Einstellungen"
- 2. "Klang"

3. "Surround"



Bei Wiedergabe einer Audiospur in Stereo wird die Mehrkanal-Wiedergabe, Surround, simuliert.

Die Mehrkanal-Wiedergabe wird abhängig von der gewählten Audiospur automatisch aktiviert oder deaktiviert.

Lautstärken

- "Speed Volume": Anpassung der Lautstärke abhängig von der Geschwindigkeit
- "Navigation": Lautstärke der Sprachhinweise des Navigationssystems gegenüber der Tonausgabe des Entertainment*
- "PDC": Lautstärke des PDC-Signaltons gegenüber der Tonausgabe des Entertainment
- "Gong": Lautstärke des Signaltons, z.B. für Gurterinnerung, gegenüber der Tonausgabe des Entertainment

Lautstärken einstellen

- 1. "CD/Multimedia", "Radio" oder "Einstellungen"
- 2. "Klang"
- 3. "Lautstärkenausgleich"

Gewünschte Lautstärkeeinstellung auswählen.




- Einstellen: Controller drehen.
- 6. Speichern: Controller drücken.

Klangeinstellungen zurücksetzen

- 1. "CD/Multimedia", "Radio" oder "Einstellungen"
- 2. "Klang"
- "Zurücksetzen"

Radio

Bedienelemente

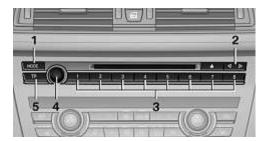


- 1 Entertainmentquellen wechseln
- 2 Sender/Titel wechseln
- 3 Favoritentasten
- 4 Ein/Aus, Lautstärke
- 5 Verkehrsfunk ein/aus

AM-/FM-Sender

Sender wählen

1. "Radio"

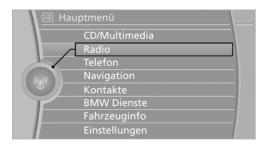

2. "FM" oder "AM"

3. Gewünschten Sender auswählen.



Der gewählte Sender wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.


Sender wechseln über Taste



Taste drücken.

Sender speichern

Gewünschten Sender markieren.

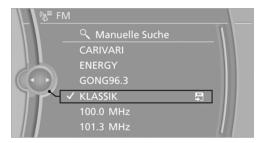

- 2. Controller lang drücken.
- 3. Gewünschten Speicherplatz auswählen.

Die Sender werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.


Die Sender können auch auf den Favoritentasten, siehe Seite 19, gespeichert werden.

Sender manuell wählen

Senderwahl über Frequenz.

- 1. "FM" oder "AM"
- 2. "Manuelle Suche"

- 3. Im Wellenbereich "AM" ggf. wählen zwischen "LW", "MW", "KW".
- 4. Frequenz auswählen: Controller drehen.

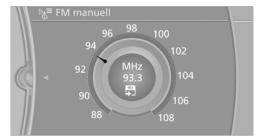

Sender speichern: Controller lang drücken.

RDS*

RDS strahlt im Wellenbereich FM zusätzliche Informationen aus. RDS-Sender haben folgende Eigenschaften:

- bei einem Sender mit mehreren Frequenzen automatische Umschaltung auf Freguenz mit der besten Empfangsqualität
- Anzeige des Sendernamens.

RDS ein-/ausschalten

- 1. "FM"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "RDS"



Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Regionalprogramme*

Einige FM-Sender strahlen zu bestimmten Zeiten Regionalprogramme aus. Folgende Einstellungen sind möglich.

REG Funktion ein

Empfohlene Einstellung.

Eingestelltes Regionalprogramm wird solange wie möglich beibehalten.

Beim Verlassen des Sendegebiets kann die Empfangsqualität nachlassen. Bei längerer schlechter Empfangsqualität wird auf ein Regionalprogramm mit besserem Empfang umgeschaltet.

REG Funktion aus

Beim Verlassen des Sendegebiets des eingestellten Regionalsenders wird auf einen neuen Regionalsender umgeschaltet, falls verfügbar.

Im Gebiet mit mindestens zwei Regionalsendern kann der Sender ständig wechseln.

Dann REG-Funktion einschalten.

REG-Funktion ein-/ausschalten

- 1. "FM"
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "REG"



Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Gespeicherte Sender

Allgemein

Es können 40 Sender gespeichert werden.

Sender aufrufen

- 1. "Gespeicherte Sender"
- Gewünschten Sender auswählen.

Sender speichern

- 1. "Gespeicherte Sender"
- 2. "Sender speichern"



- Sender auswählen.
- 4. Gewünschten Speicherplatz auswählen.

Die Liste der gespeicherten Sender wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Die Sender können auch auf den Favoritentasten, siehe Seite 19, gespeichert werden.

Sender löschen

- 1. Sender auswählen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Eintrag löschen"

Digitales Radio, DAB*


Prinzip

Bis zu 15 digitale Sender werden zu sog. Ensembles zusammengefasst. Einige Sender enthalten zusätzliche Programme, z.B. können Sportsender verschiedene Sportereignisse gleichzeitig übertragen.

Sender wählen

1. "DAB"

2. Ggf. Ensemble auswählen.

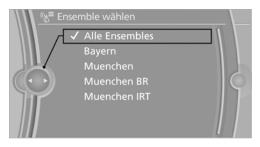

Gewünschten Sender auswählen.



Sender wechseln



Taste drücken.

Sender speichern

- 1. "DAB"
- 2. Gewünschten Sender markieren.



- 3. Controller lang drücken.
- 4. Gewünschten Speicherplatz auswählen.


Die Sender werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Die Sender können auch auf den Favoritentasten, siehe Seite 19, gespeichert werden.

Zusätzliche Informationen anzeigen

Einige Sender strahlen zusätzliche Informationen in Textform aus.

- Sender auswählen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- "Senderinfo"

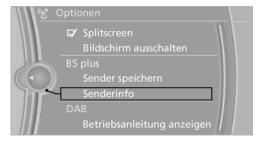

Senderverfolgung*

Allgemein

Bei aktivierter Senderverfolgung wird ein Sender automatisch umgeschaltet, wenn dieser nicht mehr empfangen werden kann.


Der Sender wird zunächst in einem anderen Ensemble gesucht. Ist er in keinem anderen Ensemble verfügbar, wird die analoge Frequenz des Senders gesucht.

Ein automatisches Umschalten ist nur möglich, wenn der Sender analog verfügbar ist und wenn die digitalen Informationen des Senders so gesendet werden, dass dieser erkannt werden kann.

Senderverfolgung einschalten

- 1. "DAB"
- 2. "Optionen" aufrufen.

"Automat. FM-Umschaltung"

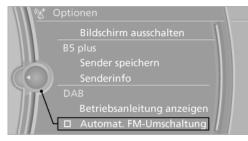

M Symbol neben dem Sendernamen zeigt, dass ein digitaler Sender analog wiedergegeben wird.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Zusätzliche Programme

Symbol zeigt an, dass ein ausgewählter Sender zusätzliche Programme enthält. Bei einem Sportsender z.B. können verschiedene Sportereignisse gleichzeitig übertragen werden.

- 1. "DAB"
- Sender auswählen.
- Controller drücken.
- Zusätzliches Programm auswählen.

Verkehrsfunk*

Anzeige im Statusfeld

- TP: Verkehrsfunk ist eingeschaltet.
- Keine Anzeige: Verkehrsfunk ist ausgeschaltet.

Verkehrsfunk ein-/ausschalten

Taste am DVD-Spieler drücken. Der Verkehrsfunksender mit dem stärksten Empfang wird gewählt.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Über iDrive

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "TP"



Verkehrsfunkdurchsage unterbrechen




Taste während einer Verkehrsfunkdurchsage drücken.

Lautstärke einstellen

Lautstärke-Knopf, siehe Seite 173, während der Verkehrsfunkdurchsage drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

CD/Multimedia

Bedienelemente

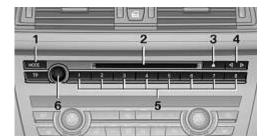

- Entertainmentquelle wechseln
- CD/DVD-Laufwerk
- 3 CD/DVD ausschieben
- Sender/Titel wechseln 4
- 5 Favoritentasten
- Ein/Aus, Lautstärke

CD/DVD

CD/DVD-Wiedergabe

CD/DVD-Spieler füllen

CD/DVD mit der beschrifteten Seite nach oben einschieben.


Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Das Einlesen kann bei komprimierten Audiodateien einige Minuten dauern.

Wiedergabe starten

Eine CD/DVD befindet sich im CD/DVD-Spieler oder -Wechsler.

"CD/Multimedia"

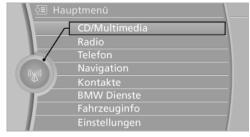

- 2. "CD/DVD"
- Gewünschte CD oder DVD auswählen:



Symbol	Bedeutung
®	CD/DVD-Spieler
I I	CD/DVD-Wechsler
€.	DVD-Spieler im Fond

Abspielbare Formate

- DVD: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-Audio (nur Video-Teil), DVD-Video
- ▷ CD: CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, VCD, **SVCD**
- Komprimierte Audiodateien: MP3, WMA, AAC3

Audiowiedergabe


Titel wählen über Taste am DVD-Spieler



Taste so oft drücken, bis der gewünschte Titel wiedergegeben wird.

Titel wählen über iDrive

Audio-CDs

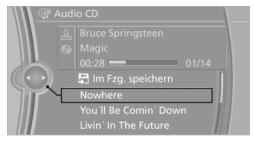

Gewünschten Titel auswählen, um die Wiedergabe zu starten.

CDs mit komprimierten Audiodateien

Abhängig von den Daten werden ggf. nicht alle Zeichen der CD korrekt angezeigt.

Ggf. Verzeichnis auswählen.
 Wechseln in ein übergeordnetes Verzeichnis: Controller links kippen.



Gewünschten Titel auswählen, um die Wiedergabe zu starten.



Informationen zum Titel anzeigen



Sind einem Titel Informationen hinterlegt, werden diese automatisch angezeigt:

- Interpret
- Albumtitel
- Anzahl der Titel auf der CD/DVD
- Dateiname des Titels

Zufällige Reihenfolge, Random

- 1. "CD/Multimedia"
- "CD/DVD"
- Gewünschte CD oder DVD auswählen.
- 4. "Optionen" aufrufen.

5. "Zufallswiedergabe"



CDs/DVDs mit komprimierten Audiodateien: Die Ordner und die enthaltenen Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Random wird ausgeschaltet bei Wechsel der Audioquelle und Ausschalten der Zündung.

Schneller Vor-/Rücklauf



Taste gedrückt halten.

Videowiedergabe*

Ländercodes

Es können nur DVDs mit der Codierung der Heimatregion wiedergegeben werden, siehe auch Informationen auf der DVD.

Code	Region
1	USA, Kanada
2	Japan, Europa, Naher Osten, Südafrika
3	Südostasien
4	Australien, Mittel- und Südamerika, Neuseeland
5	Nordwestasien, Nordafrika
6	China
0	Alle Regionen

Wiedergabe

Das Videobild wird am Control Display vorn bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 3 km/h angezeigt, in einigen Ländern nur bei festgestellter

Parkbremse oder in Stellung P des Automatic-Getriebes.

DVD Video

- 1. "CD/Multimedia"
- "CD/DVD"
- Eine DVD mit Videoinhalten auswählen.
- 4. P "DVD Menü"



VCD/SVCD

- "CD/Multimedia"
- 2. "CD/DVD"
- Eine CD mit Videoinhalten auswählen.
- 4. ? "Titel wählen"



Gewünschten Titel auswählen.

Video-Menü

Video-Menü aufrufen: Während der Wiedergabe Controller drehen.

Bei Anzeige von "Zurück" Controller drücken.

Symbol	Funktion
DVD	DVD-Menü aufrufen
>	Wiedergabe starten
II	Pause
	Stopp
H	Nächstes Kapitel
K	Voriges Kapitel
**	Vorlauf
44	Rücklauf

Bei Vor-/Rücklauf: Jedes Drücken des Controllers erhöht die Geschwindigkeit. Zum Beenden Wiedergabe starten.

DVD-Menü

- Ggf. Controller drehen, um das Video-Menü aufzurufen.
- 2. P "DVD Menü"

Das DVD-Menü wird angezeigt. Die Anzeige ist abhängig von den Inhalten auf der DVD.

3. Menüpunkte auswählen: Controller kippen und drücken.

Wechseln zum Video-Menü: Controller drehen und drücken.

Einstellungen für DVD/VCD


Einstellungen sind bei einigen DVDs nur über das DVD-Menü möglich, siehe auch Informationen auf der DVD.

Sprache auswählen*

Verfügbare Sprachen sind abhängig von der DVD.

- Während der Wiedergabe Controller drehen.
- 2. "Optionen" aufrufen.

3. "Audio/Sprache"

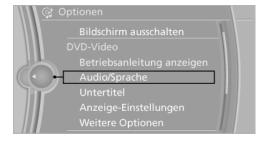


4. Gewünschte Sprache auswählen.

Untertitel auswählen*

Verfügbare Untertitel sind abhängig von der DVD.


- Während der Wiedergabe Controller drehen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Untertitel"
- 4. Gewünschte Sprache auswählen oder "Keine Untertitel anzeigen"

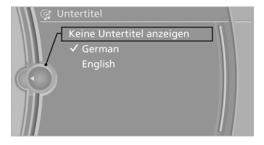

Helligkeit, Kontrast, Farbe einstellen

- Während der Wiedergabe Controller drehen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Anzeige-Einstellungen"

4. "Helligkeit", "Kontrast" oder "Farbe"

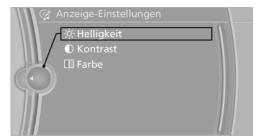

5. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Zoom auswählen

Videobild bildschirmfüllend anzeigen.

- 1. Während der Wiedergabe Controller drehen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Weitere Optionen"
- 4. "Zoom-Modus"



Titel auswählen

DVD Video:

- 1. Bei angezeigtem DVD-Menü Controller drehen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Weitere Optionen"
- 4. "Titel wählen"
- Gewünschten Titel auswählen.

VCD/SVCD:

1. ? "Titel wählen"

Gewünschten Titel auswählen.

Kamera Blickwinkel auswählen*

Die Verfügbarkeit eines anderen Kamera Blickwinkels ist abhängig von der DVD und dem aktuellen Titel der DVD.

- 1. Während der Wiedergabe Controller drehen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- "Weitere Optionen"
- "Blickwinkel"
- Gewünschten Blickwinkel auswählen.

Hauptmenü aufrufen, zurück

Diese Funktionen sind nicht auf jeder DVD enthalten. Ggf. können diese Funktionen nicht ausgeführt werden.

DVD-Wechsler*

Über Handschuhkasten



Taste drücken.

Deckel öffnet sich selbsttätig.

Bedienelemente und Anzeigen



- 1 DVD-Fächer füllen
- 2 LED am DVD-Schacht
- 3 Tasten für DVD-Fächer
- 4 DVD-Schacht
- 5 DVD-Fächer leeren

DVD-Fächer einzeln füllen

1. LOAD Taste drücken.

Die LED auf dem ersten freien Fach blinkt.

- 2. Ggf. ein anderes Fach auswählen.
- Abwarten, bis die LEDs am DVD-Schacht blinken.
- Eine einzelne DVD einschieben.
 DVD wird automatisch eingezogen und im ausgewählten Fach abgelegt.

DVDs einschieben

DVD erst einschieben, wenn die LEDs am DVD-Schacht blinken, sonst können die DVD oder der DVD-Wechsler beschädigt werden.

DVD nicht nachschieben, sie könnte verklemmen und eventuell nicht mehr herausgeschoben werden.◀

Alle freien DVD-Fächer füllen

1. LOAD Taste lang drücken.

Die LEDs auf den freien Fächern blinken.

2. Abwarten, bis die LEDs am DVD-Schacht blinken und jeweils DVD einschieben.

Die DVDs werden automatisch eingezogen und in den freien Fächern abgelegt.

DVDs einschieben

DVD erst einschieben, wenn die LEDs am DVD-Schacht blinken, sonst können die DVD oder der DVD-Wechsler beschädigt werden.

DVD nicht nachschieben, sie könnte verklemmen und eventuell nicht mehr herausgeschoben werden.◀

DVD einzeln entnehmen

- 1. Taste drücken.
- DVD-Fach auswählen
 Die DVD wird ein Stück herausgeschoben.
- 3. DVD herausnehmen.

Alle DVDs entnehmen

- Taste lang drücken.
- 2. DVDs herausnehmen.

Hinweise

CD/DVD-Spieler und -Wechsler

Abdeckung nicht entfernen
Bei den BMW CD/DVD-Spielern und Wechslern handelt es sich um Laserprodukte
der Klasse 1. Nicht bei beschädigter Abdeckung
betreiben, sonst können schwere Augenverletzungen hervorgerufen werden. ◄

CDs und DVDs



Verwendung von CDs/DVDs

- Keine CDs/DVDs mit nachträglich aufgebrachten Labels verwenden, sonst können sich diese infolge von Hitzeentwicklung während des Abspielens lösen und das System evtl. irreparabel schädigen.
- Nur runde CDs/DVDs mit einem Standarddurchmesser von 12 cm verwenden und keine CDs/DVDs mit Adapter abspielen, z.B. Single-CDs, sonst können die CDs oder der Adapter verklemmen und evtl. nicht mehr herausgeschoben werden.

 Keine kombinierten CD/DVD, z.B. DVD Plus, verwenden, sonst kann die CD/DVD verklemmen und nicht mehr herausgeschoben werden.◀

Allgemeine Störungen

- ▶ Die BMW CD/DVD-Spieler und -Wechsler sind für den Betrieb im Fahrzeug optimiert. Sie reagieren ggf. sensibler auf fehlerhafte CDs/DVDs als Geräte für den stationären Finsatz.
- ▶ Wenn eine CD/DVD nicht abgespielt werden kann, zunächst prüfen, ob sie richtig eingeleat ist.

Luftfeuchtigkeit

Durch hohe Luftfeuchtigkeit kann die CD/DVD oder die Fokussierlinse für den Laserstrahl beschlagen und das Abspielen vorübergehend nicht möglich sein.

Störungen bei einzelnen CDs/DVDs

Wenn nur bei einzelnen CDs/DVDs Störungen auftreten, kann dies an einer der folgenden Ursachen liegen:

Selbst gebrannte CDs/DVDs

- Störungsursachen bei selbst gebrannten CDs/DVDs sind z.B. uneinheitliche Datenerstellungs- und Brennverfahren sowie geringe Qualität oder starke Alterung des verwendeten Rohlings.
- ▷ CDs/DVDs nur mit einem dafür vorgesehenen Stift auf der Oberseite beschriften.

Beschädigungen

- ▶ Fingerabdrücke sowie Staub, Kratzer und Feuchtiakeit vermeiden.
- CDs/DVDs in einer Hülle aufbewahren.
- CDs/DVDs keinen Temperaturen über 50 °C, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen.

CDs/DVDs mit Kopierschutz

CDs/DVDs sind vom Hersteller oft mit einem Kopierschutz versehen. Dieser kann dazu führen, dass CDs/DVDs nicht oder nur eingeschränkt abspielbar sind.

Musiksammlung*

Musik speichern

Allgemein

note.com.

Musiktitel von CDs und DVDs können in der Musiksammlung auf einer Festplatte im Fahrzeug gespeichert und von dort abgespielt werden.

- Audio-CD: Titel werden in ein komprimiertes Audioformat umgewandelt. Ggf. werden Informationen zum Album, wie z.B. der Interpret, hinterlegt.
- CDs mit komprimierten Audiodateien: Gesamte CD wird als Album ins Fahrzeug gespeichert. Die Formate WMA, MP3 und AAC werden gespeichert. Titel und Verzeichnisse können nachträglich gelöscht werden.

Titel mit Kopierschutz, DRM, werden gespeichert, können aber nicht abgespielt werden.

Musikdaten sichern Musikdaten regelmäßig sichern, sonst könnten diese bei einer Störung der Festplatte verloren gehen.◄

Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote® ist der Branchenstandard im Bereich der Musikerkennungstechnologie und Bereitstellung damit zusammenhängender Inhalte. Weitere Informationen unter www.grace-

CD- und musikbezogene Daten von Gracenote, Inc., Copyright @ 2000-2008 Gracenote. Gracenote-Software Copyright 2000-2008 Gracenote. Dieses Produkt und dieser Dienst verwenden möglicherweise eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 5.987.525, 6.061.680, 6.154.773, 6.161.132, 6.230.192, 6.230.207,

6.240.459 und 6.330.593 sowie weiterer erteilter oder angemeldeter Patente. Einige Dienste werden unter Lizenz von Open Globe, Inc. bereitgestellt, für US-Patent: 6.304.523.

Von CD/DVDs speichern

- 1. CD in CD/DVD-Spieler einlegen.
- 2. "CD/DVD"
- 3. Symbol für CD/DVD-Spieler auswählen.
- 4. "Im Fzg. speichern"



Die Musiksammlung wird angezeigt und der erste Titel der CD wird wiedergegeben. Während des Speicherns werden die Titel der Reihe nach abgespielt.

Während des Speicherns beachten:

Nicht auf den CD-/DVD-Spieler umschalten und die CD nicht aus dem CD-/DVD-Spieler entnehmen, sonst wird das Speichern unterbrochen. Auf die anderen Audioquellen kann umgeschaltet werden, ohne dass das Speichern unterbrochen wird. Auch schon gespeicherte Titel der aktuellen CD können aufgerufen werden.

Speichern abbrechen

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "CD/DVD"

3. "Wird gespeichert..."



4. "Speichern abbrechen"

Der Speichervorgang wird unterbrochen und kann jederzeit fortgesetzt werden.

Speichern fortsetzen

"Speichern fortsetzen"

Das Speichern der CD wird am Beginn des Titels fortgesetzt, bei dem das Speichern unterbrochen wurde.

Informationen zum Album

Während des Speicherns werden den Titeln Informationen, z.B. der Name des Interpreten, hinterlegt, wenn diese Informationen in der Datenbank im Fahrzeug oder auf der CD vorhanden sind.

Werden den Titeln keine Informationen hinterlegt, können die gesamten Album-Informationen, siehe Seite 183, ggf. über BMW Online* aktualisiert werden.

Gracenote® Technologie

Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote® ist der Branchenstandard im Bereich der Musikerkennungstechnologie und Bereitstellung damit zusammenhängender Inhalte. Weitere Informationen unter www.gracenote.com.

Von USB-Medium speichern

Es wird der gesamte Inhalt des USB-Mediums als Album in die Musiksammlung gespeichert.

Nach dem Speichern können Titel und Verzeichnisse einzeln gelöscht werden, Titel und Verzeichnis löschen, siehe Seite 183.

Um Musik zu speichern, muss ein dafür geeignetes Medium an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden.

- Geeignete Medien: USB-Massenspeicher, wie z.B. USB Memory Sticks oder MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle.
- ▶ Nicht geeignete Medien: USB-Festplatten, USB-Hubs, USB-Speicherkartenleser mit mehreren Einschüben, iPod/iPhone. Musik vom iPod/iPhone kann über die USB-Audio-Schnittstelle in der Mittelarmlehne abgespielt werden.
- 1. USB-Medium an USB-Schnittstelle im Handschuhkasten, siehe Seite 131, anschließen.
- 2. "CD/Multimedia"
- "Musiksammlung"
- 4. "Optionen" aufrufen.
- "Musik Import/Export"
- 6. "Musik importieren (USB)"



Musik spielen

Musiksuche

Alle Titel, denen Informationen hinterlegt sind, können über die Musiksuche aufgerufen werden. Titel, denen keine Informationen hinterlegt sind, können über das entsprechende Album, siehe Seite 182, aufgerufen werden.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Musiksammlung"

3. "Musiksuche"



4. Gewünschte Kategorie auswählen.



- Gewünschten Eintrag auswählen:
 - "A-Z Suche, siehe Seite 20" auswählen und gewünschten Eintrag eingeben.
 - Gewünschten Eintrag aus der Liste auswählen.
- Ggf. weitere Kategorien auswählen.

Die gefundenen Titel werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Es müssen nicht alle Kategorien ausgewählt werden. Um z.B. alle Titel eines bestimmten Interpreten zu suchen, nur den Interpreten aufrufen. Es werden alle Titel dieses Interpreten angezeigt.

7. "Wiedergabe starten"

Musiksuche neu starten

"Neue Suche"

Aktuelle Wiedergabe

Liste der Titel, die als letzte über die Musiksuche erzeugt wurde oder das zuletzt ausgewählte Album:

1. "Aktuelle Wiedergabe"



2. Ggf. gewünschten Titel auswählen.

Top 50

Die 50 am häufigsten gespielten Titel:

- 1. "Top 50"
- 2. Ggf. gewünschten Titel auswählen.

Alben

Alle gespeicherten Alben, aufgelistet in Reihenfolge des Speicherdatums.

Symbol	Format
Ø	Audio CD
	Komprimierte Audiodateien

Gewünschtes Album auswählen.

Abhängig vom Album werden die Titel oder die Unterverzeichnisse des Albums angezeigt. Ggf. wird automatisch der erste Titel abgespielt.



Zur Titelauswahl ggf. das Verzeichnis wechseln. In ein übergeordnetes Verzeichnis wechseln: Controller nach links kippen.

Zufällige Reihenfolge, Random

Alle Titel der Auswahl werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Musiksammlung"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Zufallswiedergabe"



Musik verwalten

Alben

Album umbenennen

Der Name des Albums wird ggf. automatisch beim Speichern eingetragen. Ist der Name unbekannt kann er ggf. nachträglich geändert werden.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Musiksammlung"
- 3. Album markieren.
- 4. "Optionen" aufrufen.

5. "Album umbenennen"



Buchstaben einzeln auswählen.

Album löschen

Ein Album kann nicht gelöscht werden, während ein Titel aus dem Album gerade wiedergegeben wird.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Musiksammlung"
- Album markieren.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- 5. "Album löschen"

Titel und Verzeichnis löschen

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Musiksammlung"
- Verzeichnis oder Titel markieren.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- 5. "Verzeichnis löschen" oder "Titel löschen"

Album-Informationen*

Wurden Audio-CDs beim Speichern keine Informationen hinterlegt, können diese ggf. nachträglich über BMW Online aktualisiert werden.

Die Aktualisierung erfolgt für jedes Album einzeln.

Album-Informationen über BMW Online aktualisieren

- Gewünschtes Album markieren.
- 2. "Optionen" aufrufen.

"Album-Infos online aktual."



Konnten die Album-Informationen hinterlegt werden, wird der Name des Albums angezeigt.

Freier Speicherplatz

Freien Speicherplatz in der Musiksammlung anzeigen.

- 1. "CD/Multimedia"
- "Musiksammlung"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Freier Speicherplatz"

Musiksammlung

Musiksammlung sichern

Die gesamte Musiksammlung kann auf ein USB-Medium gespeichert werden. Auf genügend freien Speicherplatz auf dem USB-Medium achten.

Abhängig von der Anzahl der Titel kann das Sichern der Musiksammlung bis zu einigen Stunden dauern. Deshalb die Sicherung am besten während einer längeren Fahrt durchführen.

- Motor starten.
- "CD/Multimedia"
- "Musiksammlung"
- 4. "Optionen" aufrufen.

5. "Musik Import/Export"



6. "Musik auf USB sichern"



Musiksammlung ins Fahrzeug speichern

Beim Speichern von USB-Medium wird die vorhandene Musiksammlung im Fahrzeug ersetzt.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Musiksammlung"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Musik Import/Export"
- 5. "Musik von USB wiederherst."

Musiksammlung löschen

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Musiksammlung"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Musiksammlung löschen"

Externe Geräte

Überblick


Symbol	Bedeutung
1	Aux-In-Anschluss
÷÷•	USB-Audio-Schnittstelle/Audio- Schnittstelle Handy*
PL.	Aux-In-Anschluss im Fond links*
PR	Aux-In-Anschluss im Fond rechts*

Aux-In Anschluss

Überblick

- Anschluss von Audiogeräten möglich, z.B. MP3-Spieler. Tonausgabe erfolgt über Fahrzeuglautsprecher.
- Empfehlung: Mittlere Klang- und Lautstärkeeinstellungen am Audiogerät. Klang ist ggf. abhängig von der Qualität der Audiodateien.

Anschließen

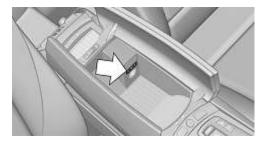

Aux-In-Anschluss ist in der Mittelarmlehne. Den Kopfhörer- oder Line-Out-Anschluss des Geräts mit dem Klinkenstecker verbinden.

Wiedergabe

- 1. Audiogerät anschließen, einschalten und über das Audiogerät einen Titel auswählen.
- 2. "CD/Multimedia"
- 3. Ggf. "Externe Geräte"
- 4. / "AUX (Vorn)"

Der Ton wird über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben.

Lautstärke

Die Lautstärke der Tonausgabe ist abhängig vom Audiogerät. Weicht diese Laustärke stark von den anderen Audioquellen ab, ist es sinnvoll, die Lautstärken anzugleichen.

Lautstärke einstellen

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. Ggf. "Externe Geräte"
- 3. / "AUX (Vorn)"
- 4. "Lautstärke"



5. Controller drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist und Controller drücken.

USB-Audio-Schnittstelle*/Audio-Schnittstelle Handy*

Überblick

Anschluss von externen Audiogeräten möglich. Bedienung erfolgt über iDrive.

Anschlussmöglichkeiten externe Geräte

- Anschluss über USB-Audio-Schnittstelle: iPod/iPhone, USB-Geräte, z.B. MP3-Spieler, USB-Speichersticks, oder Handys, die von der USB-Audio-Schnittstelle unterstützt werden.
- Anschluss über Snap-In-Adapter, siehe Seite 211, bei Ausstattung mit erweiterter Anbindung des Music-Players im Mobiltelefon: iPhone/Handys. Wiedergabe nur

möglich, wenn kein Stecker in der USB-Audio-Schnittstelle steckt.

Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Audiogeräte kann eine Bedienung über das Fahrzeug nicht für jedes Audiogerät/Handy sichergestellt werden.

Beim BMW Service nach geeigneten Audiogeräten/Handys fragen.

Audiodateien

Wiedergabe von gängigen Audiodateien möglich:

- ▶ MP3
- **WMA**
- WAV (PCM)
- AAC
- Wiedergabelisten M3U

Anschluss iPod/iPhone über USB-Audio-Schnittstelle



USB-Audio-Schnittstelle in der Mittelarmlehne. Zum Anschließen den BMW Kabeladapter für Apple iPod/iPhone verwenden, erhältlich beim BMW Service.



iPod/iPhone über Kabeladapter für Apple iPod/ iPhone mit Aux-In-Anschluss und USB-Schnittstelle verbinden.

Menüstruktur des iPod wird von der USB-Audio-Schnittstelle unterstützt.

Anschluss USB-Gerät über USB-Audio-Schnittstelle



USB-Audio-Schnittstelle in der Mittelarmlehne. Zum Anschließen flexibles Adapterkabel verwenden, um die USB-Schnittstelle und das USB-Gerät vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.



USB-Gerät mit der USB-Schnittstelle verbinden.

Nach erstem Anschließen

Informationen sämtlicher Titel (z.B. Interpret, Musikrichtung) sowie die Wiedergabelisten werden ins Fahrzeug übertragen. Das kann einige Zeit dauern, abhängig von USB-Gerät und von Anzahl der Titel.

Während der Übertragung können die Titel über das Dateiverzeichnis aufgerufen werden.

Anzahl Titel

Die Informationen von bis zu vier USB-Geräten oder für ca. 16000 Titel können im Fahrzeug gespeichert werden. Wird ein fünftes Gerät angeschlossen oder mehr als 16000 Titel gespeichert, werden ggf. die Informationen vorhandener Titel gelöscht.

Kopierschutz

Musiktitel mit integriertem Digital Rights Management (DRM) können nicht wiedergegeben werden.

Wiedergabe

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Externe Geräte"
- 3. Symbol auswählen.



Die Wiedergabe startet mit dem ersten Titel. Bei Anschluss eines iPhones über den Snap-In-Adapter und gleichzeitigem Anschluss eines Audiogeräts am Aux-In-Anschluss wird das Audiosignal des Aux-In-Anschlusses wiedergegeben.

Titelsuche

Auswahlmöglichkeiten über:

- ▶ Informationen: Musikrichtung, Interpret, Album, Titel
- bei USB-Geräten: Dateiverzeichnis, Komponist

Titel werden angezeigt, wenn sie mit lateinischen Buchstaben angelegt sind.

Titelsuche starten

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Externe Geräte"
- 3. Symbol auswählen.
- 4. Gewünschte Kategorie auswählen, z.B. "Genre" oder "Interpret".

Alle Einträge werden in einer Liste angezeigt.

- "A-Z Suche" aufrufen und gewünschten. Eintrag eingeben. Bei Eingabe eines Zeichens wird nach diesem Zeichen als Anfangsbuchstaben gefiltert. Bei Eingabe mehrerer Zeichen werden alle Ergebnisse angezeigt, die diese Zeichenfolge beinhalten.
- Gewünschten Eintrag aus der Liste auswählen.



5. Ggf. weitere Kategorien auswählen.

Es müssen nicht alle Kategorien ausgewählt werden. Sollen z.B. alle Titel eines bestimmten Interpreten angezeigt werden, nur diesen Interpreten aufrufen. Es werden alle Titel dieses Interpreten angezeigt.

6. "Wiedergabe starten"

Titelsuche neu starten

"Neue Suche"

Wiedergabelisten

Aufruf von Wiedergabelisten, m3u.

- "CD/Multimedia"
- "Externe Geräte"
- Symbol auswählen.
- 4. "Wiedergabelisten"

Aktuelle Wiedergabeliste

Liste der aktuell gespielten Titel.

- 1. "CD/Multimedia"
- "Externe Geräte"
- Symbol auswählen.
- 4. "Aktuelle Wiedergabe"

Zufallswiedergabe

Die aktuelle Liste der Titel wird in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

- 1. "CD/Multimedia"
- "Externe Geräte"
- "Optionen" aufrufen.
- "Zufallswiedergabe"

Schneller Vor-/Rücklauf



Taste für die entsprechende Richtung gedrückt halten.

Hinweise

Das Audiogerät keinen extremen Umgebungsbedingungen aussetzen, z.B. sehr hohen Temperaturen, siehe Bedienungsanleitung des Audiogeräts.

Abhängig von der Konfiguration der Audiodateien, z.B. Bitraten höher als 256 KBit/s, kann eine einwandfreie Wiedergabe nicht in jedem Fall sichergestellt werden.

Hinweise zum Anschließen

- Das angeschlossene Audiogerät wird mit Strom vom max. 500mA versorgt, wenn das Gerät dies unterstützt. Deshalb das Gerät nicht an eine Steckdose im Fahrzeug anschließen.
- Den Stecker nicht gewaltsam in die USB-Audio-Schnittstelle stecken.
- An die USB-Audio-Schnittstelle keine Geräte wie z.B. Ventilatoren oder Lampen anschließen.
- Keine USB-Festplatten anschließen.
- Die USB-Audio-Schnittstelle nicht zum Aufladen externer Geräte nutzen.

Fernsehen, TV*

Allgemein

Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird das TV-Bild nur bis ca. 3 km/h angezeigt, bei einigen Länderausführungen nur mit festgestellter Parkbremse oder in Position P des Automatic-Getriebes.

Programme wählen

Alle empfangbaren Programme werden in einer Liste aufgeführt. Unter bestimmten Gegebenheiten wird die Liste der empfangbaren Programme nicht automatisch aktualisiert. Ggf. die Liste über Autostore, siehe Seite 188, aktualisieren.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. Alle Programme"

Das zuletzt eingestellte Programm wird angezeigt.

Digitale Sender werden mit diesem Symbol gekennzeichnet.



4. Gewünschtes Programm auswählen.

Die Navigationsleiste wird angezeigt. Diese wird nach 5 Sekunden ausgeblendet.

Navigationsleiste anzeigen: Controller drücken.

Das gewählte Programm wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Autostore

Das automatische Speichern der Sender dauert bis zu 3 Minuten, abhängig von der Anzahl der Programme.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Sendersuchlauf"

Autostore abbrechen

"Sendersuche abbrechen"

Programme wechseln

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. ▶ M "Nächstes Programm" oder M "Vorheriges Programm"

 - Controller drehen.

Der nächste bzw. vorherige Sender wird angezeigt.

Programme speichern

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- Alle Programme"
- 4. Gewünschtes Programm auswählen.
- 5. Controller erneut drücken.
- 6. Gewünschten Speicherplatz auswählen.

Ist beim Speichern die Senderverfolgung eingeschaltet, wird diese Einstellung gespeichert.

Die gespeicherten Programme werden für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Programminfo

Informationen zum aktuell gewählten Programm. Für beginnende Sendungen sind Informationen bis zu 4 Stunden im Voraus verfügbar. Die Funktion muss vom TV-Sender unterstützt werden.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. Image: 3. Programminfo"



Gespeicherte Programme

Es können 25 Programme gespeichert werden.

Digitale Sender werden mit diesem Symbol gekennzeichnet.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- Gespeicherte Programme"
- 4. Gewünschtes Programm auswählen.

Programm löschen

- 1. "CD/Multimedia"
- "Gespeicherte Programme"
- 3. Programm markieren, das gelöscht werden
- "Optionen" aufrufen.
- 5. "Löschen"

TV einstellen

Helligkeit und Kontrast



Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Farbe

- "CD/Multimedia"
- "TV"
- "Optionen" aufrufen.
- 4. "Farbe"



 Controller drehen, um die Einstellung vorzunehmen und Controller drücken, um die Einstellung zu speichern.



Zoom


TV-Bild bildschirmfüllend wiedergeben.

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Zoom-Modus"

TV-Norm

Die TV-Norm ist nicht in allen Ländern gleich. Der TV-Empfänger kann auf alle gebräuchlichen Normen umgestellt werden. Dazu die gewünschte Region auswählen.

- "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "TV-Norm"

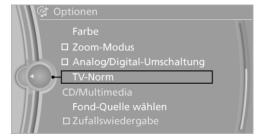

5. Gewünschte Region auswählen.

Die Einstellung wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert.

Senderverfolgung

Es kann eingestellt werden, ob automatisch zwischen analogem und digitalem Empfang eines Senders umgeschaltet wird, wenn der digitale Empfang in einem Gebiet nicht mehr möglich ist.

- "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Analog/Digital-Umschaltung"

Videotext

Videotext aufrufen

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "TV"
- 3. III "Videotext"



Seite auswählen

1. III "Seite auswählen"



- Controller drehen, bis die gewünschte Seitennummer angezeigt wird.
- 3. Controller drücken.

Sind die Inhalte länger als eine Seite wird automatisch weiter geblättert.

Seiten wechseln

1. Moder Symbol auswählen.

Zoom

Es können verschiedene Textgrößen eingestellt werden.

"Zoom" markieren und so oft drücken, bis die gewünschte Ansicht angezeigt wird.

Blättern verhindern



🔝 "Seite halten"


Fond Entertainment*

Bedienelemente



- Bildschirm links
- 2 Bildschirm rechts
- 3 Mittelarmlehne, Fernbedienung
- 4 DVD-Spieler

DVD-Spieler im Fond

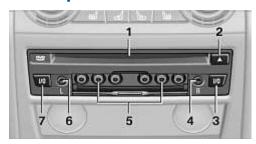

- 1 DVD-Schacht
- 2 CD/DVD ausschieben
- 3 Ein/aus rechts
- 4 Kopfhöreranschluss rechts
- 5 Cinch-Buchsen
- 6 Kopfhöreranschluss links
- 7 Ein/aus links

Ein-/Ausschalten



Taste am DVD-Spieler drücken.

Freigabe

Fond freigeben

Nur über iDrive vorn möglich.


- 1. "Einstellungen"
- 2. "Fond-Freigabe"
- 3. Priorität auswählen:
 - "Fahrer hat Priorität"

Über iDrive vorn können die Audio- und Videoquellen im Fond umgestellt werden, im Fond kann nicht umgeschaltet werden.

 "Gleiche Priorität"
 Über iDrive vorn und im Fond können alle Audio-und Videoquellen gleichberechtigt bedient werden.

"Fond hat Priorität" Im Fond können alle Audio-und Videoquellen eingestellt werden, über iDrive vorn kann nicht umgeschaltet werden.

"Fond-DVD ausschalten"

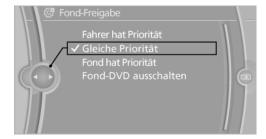

Bildschirme

Einstellen



Verbrennungsgefahr bei aufgeklapptem Bildschirm

Nicht hinter den Bildschirm greifen, sonst kann es zu Verbrennungen kommen. Die Rückseite des Bildschirms kann sehr heiß werden. ◀



- Aufklappen: Am unteren Rand ziehen.
- Zuklappen: Gegen den unteren Rand drücken.

Hinweise

- Unteren Bildschirmrand nicht abdecken oder bekleben, da dort die Sensoren und die Infrarotschnittstelle eingebaut sind.
- Beim Beladen der Rücksitze und beim Verstellen der Lehnen der Vordersitze die Bildschirme zuklappen.
- Zum Reinigen der Bildschirme Pflegehinweise, siehe Seite 269, beachten.

Fernbedienung

In der Mittelarmlehne im Fond



Ablage in der Mittelarmlehne.

Menüführung

Taste	Funktion
	Rad drehen: Menüpunkt mar- kieren.
	Mittleren Knopf drücken: Auswahl bestätigen.
	Pfeiltasten drücken: Zwischen Tafeln wechseln.
MENU	Hauptmenü aufrufen.
BACK	Vorhergehendes Menü anzeigen.
OPTION	Menü "Optionen" aufrufen.
4 Þ	Sender, Titel oder Kapitel wechseln.
- D +	Lautstärke einstellen.
LOR	Umschalten für Lautstärkeeinstellung links/rechts.

Batterien wechseln



- 1. Abdeckung abnehmen. Dazu Abdeckung drücken, Pfeil 1, und nach vorn schieben, Pfeil 2.
- Batterien wechseln.
- Abdeckung schließen.



Altbatterie bei einer Sammelstelle oder bei Ihrem BMW Service abgeben.

Kopfhörer

Kopfhörer anschließen

Anschluss möglich über:

- Klinkenstecker 3.5 mm, siehe Seite 196, am DVD-Spieler im Fond
- Infrarot-Schnittstelle am unteren Bildschirmrand

Beim BMW Service erkundigen, welche Infrarot-Kopfhörer von der Infrarot-Schnittstelle unterstützt werden.

Bei Infrarot-Kopfhörern beachten

Darauf achten, dass die Verbindung zwischen Kopfhörern und Infrarot-Schnittstelle nicht unterbrochen ist:

- ▶ Kein Hindernis zwischen Schnittstelle und Kopfhörer stellen.
- Schnittstelle nicht abdecken.
- Schnittstelle nicht verkratzen.

Ungünstige Lichtverhältnisse, z.B. grelles Umgebungslicht, können den Empfang beeinträchtigen.

Externe Geräte

Allgemein

Anschluss von externen Audio-, Videogeräten oder Digitalkameras ist über Cinch-Buchsen, siehe Seite 196, am DVD-Spieler möglich. Die Bedienung erfolgt über das externe Gerät.

Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Audio- und Videogeräte kann eine einwandfreie Wiedergabe über den Bildschirm nicht für jedes Audio- und Videogerät sichergestellt werden.


Externes Gerät anschließen

- Abdeckung vor Cinch-Buchsen am DVD-Spieler herunterklappen.
- Externes Gerät mit Cinch-Buchsen verbinden.
 - Video: gelbe Buchse

Audio: weiße und rote Buchse

Wiedergabe starten

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Externe Geräte"
- 3. 🖊 oder 🎤 auswählen.

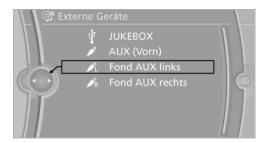

Lautstärke einstellen

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Externe Geräte"
- 3. / oder / auswählen.
- 4. "Lautstärke"



Controller drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist und Controller drücken.

Bedienung

Radio, CD/Multimedia, Klang und Einstellungen bedienbar. Besonderheiten zur Bedienung im Fond sind im Folgenden aufgeführt.

Audio-/Videowiedergabe

Audio: Kann von jeder Quelle im Fahrzeug über Fond-Entertainment wiedergegeben werden.

Video: Kann im Fond von folgenden Quellen wiedergegeben werden:

- → TV
- DVD-Wechsler
- DVD-Spieler im Fond
- Externes Gerät im Fond

Wird im Fond ein Videobild wiedergegeben, kann die Fond-Quelle von vorn nicht ausgewählt werden.

Radio

Bei Auswahl derselben Radioquelle vorn und im Fond (z.B. FM/AM) wird der gleiche Sender wiedergegeben.

CD/Multimedia

CD/DVD

Bei Auswahl derselben Audioquelle (CD-Spieler, DVD-Spieler, DVD-Wechsler) vorn und im Fond wird das Gleiche wiedergeben.

Hinweise zu CDs/DVDs, siehe Seite 178

Musiksammlung

Speichern von Musik, Export und Import von Daten ist nur über iDrive vorn möglich.

Bei Auswahl der Musiksammlung vorn und im Fond erfolgt die Wiedergabe unabhängig voneinander.

TV*

Bei Auswahl von TV vorn und im Fond wird das gleiche Programm wiedergegeben.

Klang

Im Fond nur Höhen und Bässe einstellbar. Einstellung erfolgt für Kopfhörer links und rechts aetrennt.

Kontakte

Bedienung erfolgt auf gleiche Weise wie vorn.

Einstellungen

Folgende Einstellungen sind möglich:

- "Fond-Bildschirme"
- "Sprache/Einheiten"
- "Klang"

Optionen

Funktionen wie vorn bedienbar: Kein Splitscreen möglich, keine integrierte Betriebsanleitung.

Ton über Fahrzeuglautsprecher/ Kopfhörer ausgeben

Möglich bei Wiedergabe von Radio, CD, DVD, Musiksammlung, TV.

- 1. "Optionen" aufrufen.
- "Kopfhörer" oder "Lautsprecher"

Fond Entertainment Professional*

Bedienelemente



- 1 Bildschirm links
- 2 Bildschirm rechts
- 3 Controller
- 4 DVD-Spieler

DVD-Spieler im Fond



- 1 DVD-Schacht
- 2 CD/DVD ausschieben
- 3 Ein/aus rechts
- 4 Kopfhöreranschluss rechts
- 5 Cinch-Buchsen
- 6 Kopfhöreranschluss links
- 7 Ein/aus links

Ein-/Ausschalten



Taste am DVD-Spieler drücken.

Freigabe

Fond freigeben

Nur über iDrive vorn möglich.


- 1. "Einstellungen"
- 2. "Fond-Freigabe"
- 3. Priorität auswählen:
 - "Fahrer hat Priorität"

Über iDrive vorn können die Audio- und Videoquellen im Fond umgestellt werden, im Fond kann nicht umgeschaltet werden.

 "Gleiche Priorität"
 Über iDrive vorn und im Fond können alle Audio-und Videoquellen gleichberechtigt bedient werden.

"Fond hat Priorität" Im Fond können alle Audio- und Videoquellen eingestellt werden, über iDrive vorn kann nicht umgeschaltet werden.

"Fond-DVD ausschalten"

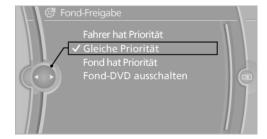

Bildschirme

Einstellen

Bei aufgeklapptem Bildschirm Nicht hinter den Bildschirm greifen, sonst kann es zu Verbrennungen kommen, da die Rückseite des Bildschirms sehr heiß werden kann.◀



- Aufklappen: Am unteren Rand ziehen.
- Zuklappen: Gegen den unteren Rand drücken.

Hinweise

- Unteren Bildschirmrand nicht abdecken oder bekleben, da dort die Sensoren und die Infrarotschnittstelle eingebaut sind.
- Beim Beladen der Rücksitze und beim Verstellen der Lehnen der Vordersitze die Bildschirme zuklappen.
- Zum Reinigen der Bildschirme Pflegehinweise, siehe Seite 269, beachten.

Bedienung über iDrive



Bedienung über Controller im Fond wie iDrive vorn, siehe Seite 15.

- Lautstärke einstellen: Rändelrad drehen, Pfeile 1.
- Zwischen den Bildschirmen umschalten: Tasten drücken, Pfeile 2.

Eine grüne LED zeigt an, welche Seite aktiv ist und über iDrive im Fond bedient werden kann.

Kopfhörer

Kopfhörer anschließen

Anschluss möglich über:

- Klinkenstecker 3.5 mm, siehe Seite 196, am DVD-Spieler im Fond
- Infrarot-Schnittstelle am unteren Bildschirmrand

Beim BMW Service erkundigen, welche Infrarot-Kopfhörer von der Infrarot-Schnittstelle unterstützt werden.

Bei Infrarot-Kopfhörern beachten

Darauf achten, dass die Verbindung zwischen Kopfhörern und Infrarot-Schnittstelle nicht unterbrochen ist:

- Kein Hindernis zwischen Schnittstelle und Kopfhörer stellen.
- Schnittstelle nicht abdecken.
- Schnittstelle nicht verkratzen.

Ungünstige Lichtverhältnisse, z.B. grelles Umgebungslicht, können den Empfang beeinträchtigen.

Externe Geräte

Allgemein

Anschluss von externen Audio-, Videogeräten oder Digitalkameras ist über Cinch-Buchsen, siehe Seite 196, am DVD-Spieler möglich. Die Bedienung erfolgt über das externe Gerät.


Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Audio- und Videogeräte kann eine einwandfreie Wiedergabe über den Bildschirm nicht für jedes Audio- und Videogerät sichergestellt werden.

Externes Gerät anschließen

- Abdeckung vor Cinch-Buchsen am DVD-Spieler herunterklappen.
- Externes Gerät mit Cinch-Buchsen verbinden.
 - Video: gelbe Buchse
 - Audio: weiße und rote Buchse

Wiedergabe starten

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Externe Geräte"
- 3. /L oder / auswählen.

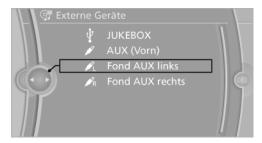

Lautstärke einstellen

- 1. "CD/Multimedia"
- 2. "Externe Geräte"
- 3. 🖊 oder 🎤 auswählen.
- 4. "Lautstärke"



Controller drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist und Controller drücken.

Bedienung

Fast alle Funktionen wie vorn bedienbar. Besonderheiten zur Bedienung im Fond sind im Folgenden aufgeführt.

Audio-/Videowiedergabe

Audio: Kann von jeder Quelle im Fahrzeug über Fond-Entertainment wiedergegeben werden.

Video: Kann im Fond von folgenden Quellen wiedergegeben werden:

- > TV
- DVD-Wechsler
- DVD-Spieler im Fond
- Externes Gerät im Fond

Radio

Bei Auswahl derselben Radioquelle vorn und im Fond (z.B. FM/AM) wird der gleiche Sender wiedergegeben.

CD/Multimedia

CD/DVD

Bei Auswahl derselben Audioquelle (CD-Spieler, DVD-Spieler, DVD-Wechsler) vorn und im Fond wird das Gleiche wiedergeben.

Hinweise zu CDs/DVDs, siehe Seite 178

Musiksammlung

Speichern von Musik, Export und Import von Daten ist nur über iDrive vorn möglich.

Bei Auswahl der Musiksammlung vorn und im Fond erfolgt die Wiedergabe unabhängig voneinander.

TV*

Bei Auswahl von TV vorn und im Fond wird das gleiche Programm wiedergegeben.

Klang

Für Kopfhörer im Fond nur Höhen und Bässe einstellbar. Einstellung erfolgt für Kopfhörer links und rechts getrennt.

Telefon*

Telefonieren über Handy vorn möglich.

Navigation*

Routenplanung im Fond links/rechts getrennt möglich. Zielführung starten nur vorn möglich.

Ziel vorschlagen

Ein Ziel oder eine Reise kann als Vorschlag nach vorn geschickt werden. Der Vorschlag kann vorn übernommen, gespeichert oder abgelehnt werden. Bei Einstellung "Fahrer hat Priorität" ist diese Funktion nicht verfügbar.

- 1. Ziel eingeben.
- 2. "Ziel vorschlagen"

Kontakte

Bedienung erfolgt auf gleiche Weise wie vorn.

BMW Dienste

Bedienung erfolgt auf gleiche Weise wie vorn.

Einstellungen

Folgende Einstellungen sind möglich:

- "Fond-Bildschirm"
- "Sprache/Einheiten": Sprache für alle Bildschirme gemeinsam einstellbar
- "Klang"
- "Klima"

Fahrzeuginfo

Inhalte des Bordcomputers können angezeigt werden. Bedienung nur vorn möglich.

Optionen

Funktionen wie vorn bedienbar: Kein Splitscreen möglich, keine integrierte Betriebsanleitung.

Ton über Fahrzeuglautsprecher/ Kopfhörer ausgeben

Möglich bei Wiedergabe von Radio, CD, DVD, Musiksammlung, TV.

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Kopfhörer" oder "Lautsprecher"





Alle Ihnen sich bietenden Möglichkeiten zur mobilen Kommunikation mit Familie, Freunden, Geschäftspartnern oder Dienstanbietern sind in diesem Kapitel zusammengefasst.

Telefon*

Überblick

Prinzip

Nach einmaliger Anmeldung am Fahrzeug kann das Handy über iDrive, den Tasten am Lenkrad und per Sprache bedient werden. Ein angemeldetes Handy wird bei eingeschalteter Zündung automatisch erkannt, sobald es sich im Fahrzeug befindet. Ist das Telefon im Fond* angemeldet, können noch drei weitere Handys angemeldet werden.

Telefonieren während der Fahrt Eingaben nur vornehmen, wenn es das Verkehrsgeschehen zulässt. Als Fahrer nicht während der Fahrt mit dem Handy in der Hand telefonieren, sondern die Freisprechanlage nutzen. Sonst kann es zu einer Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen.

Snap-in-Adapter*

Der Snap-in-Adapter ermöglicht:

- Unterbringung des Handys
- Laden des Akkus
- Anschluss an Außenantenne des Fahrzeugs
 Dadurch ist ein besserer Netzempfang und gleichbleibende Wiedergabequalität gewährleistet.

Geeignete Handys

Beim BMW Service erkundigen, welche Handys mit Bluetooth-Schnittstelle von der Handyvorbereitung unterstützt werden. Weitere Informationen unter www.bmw.com/bluetooth

Diese geeigneten Handys unterstützen mit bestimmtem Softwarestand nachfolgend beschriebene Funktionen des Fahrzeugs.

Bei anderen Handys kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Vom Fahrzeug erkanntes Handy nicht über die Tastatur des Handys bedienen, sonst kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Handy an-/abmelden

Voraussetzungen

- Geeignetes Handy
- Handy betriebsbereit
- Bluetooth am Fahrzeug, siehe Seite 203, und Handy aktiviert.
- Bluetooth-Voreinstellungen am Handy notwendig, z.B. Verbindung nicht mit Bestätigung oder Sichtbarkeit, siehe Bedienungsanleitung des Handys.
- Zahl als Bluetooth-Passkey festgelegt, z.B.
 1. Nur zur einmaligen Anmeldung erforderlich.
- Zündung eingeschaltet

Verbinden und anmelden

Mandy anmelden

Handy nur bei stehendem Fahrzeug anmelden, sonst kann es aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit zu einer Gefährdung der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer kommen.

Die Anmeldung entweder vollständig am vorderen oder hinteren Control Display durchführen.

- 1. "Telefon"
- 2. "Bluetooth"
- 3. "Neues Gerät hinzufügen"

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird angezeigt.



- 4. Weitere Arbeitsschritte am Handy durchführen, siehe Bedienungsanleitung des Handys: z.B. Bluetooth-Gerät suchen, verbinden oder Neues Gerät.
 - Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Display des Handys angezeigt.
- 5. Bluetooth-Namen des Fahrzeugs am Display des Handys auswählen.
 - Aufforderung über iDrive oder Handy, denselben Bluetooth-Passkey einzugeben.
- 6. Passkey eingeben und bestätigen.



War die Anmeldung erfolgreich, wird das Handy an erster Stelle der Liste der Handys angezeigt. War die Anmeldung nicht erfolgreich: Was ist,

Nach erstem Anmelden

wenn, siehe Seite 204.

- Handy ist im Fahrzeug nach max. 2 Minuten erkennbar/verbunden, wenn Motor läuft oder Zündung eingeschaltet ist.
- Nach Erkennung werden Telefonbucheinträge von SIM-Karte und/oder Handy an Fahrzeug übertragen, handyabhängig.

- Drei Handys können angemeldet werden.
- Bei einigen Handys sind evtl. bestimmte Einstellungen notwendig, z.B. Autorisierung oder gesicherte Verbindung, siehe Bedienungsanleitung des Handys.

Bluetooth-Verbindung aktivieren/ deaktivieren

Bluetooth ist nicht überall zugelassen. Länderbestimmungen beachten.

- 1. "Telefon"
- "Optionen" aufrufen.
- "Bluetooth"



Bestimmtes Handy verbinden

Werden mehr als ein Handy vom Fahrzeug erkannt, wird das Handy verbunden, das am weitesten oben in der Liste steht. Soll ein anderes Handy verbunden werden, kann es ausgewählt werden.

- 1. "Telefon"
- "Bluetooth"

Alle angemeldeten Handys werden aufgelistet.

Handy auswählen, das verbunden werden soll.




Handy abmelden

- 1. "Telefon"
- 2. "Bluetooth"

Alle angemeldeten Handys werden aufgelistet.

- Handy markieren, das abgemeldet werden soll.
- 4. "Optionen" aufrufen.
- 5. "Gerät aus Liste entfernen"

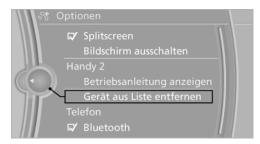

Was ist, wenn...

nicht alle Telefonbucheinträge angezeigt werden?

- Die Übertragung der Telefonbucheinträge ist noch nicht abgeschlossen, Anzeige im Statusfeld beachten.
- Ggf. werden nur die Telefonbucheinträge der SIM-Karte* oder des Handys übertragen.

Handy konnte nicht angemeldet werden

- Wird das Handy unterstützt? Informationen beim BMW Service.
- Stimmt der Bluetooth-Passkey an Handy und Fahrzeug überein? Den selben Passkey am Handy und über iDrive eingeben.
- Dauer für Passkey-Eingabe länger als 30 Sekunden? Anmeldung wiederholen.
- Zu viele Bluetooth-Geräte mit dem Handy verbunden? Ggf. am Handy Verbindung mit anderen Geräten löschen.
- Reagiert das Handy nicht mehr? Handy ausund wieder einschalten.
- > Anmeldung wiederholen.
- Sind alle Punkte der Liste überprüft und kann das Handy trotzdem nicht angemeldet werden, an BMW Hotline wenden.

Bedienung

Eingehender Anruf

Angerufen werden

Wenn die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist und vom Netz übertragen wird, wird der Name des Kontaktes angezeigt.

Anruf annehmen

Über Taste am Lenkrad



Taste drücken.

Über Instrumentenkombination

"Annehmen"

Über iDrive

"Annehmen"





Anruf ablehnen

Über Instrumentenkombination

"Ablehnen"

Über iDrive

"Ablehnen"

Gespräch beenden

Über Taste am Lenkrad



Taste drücken.

Über Instrumentenkombination

"Auflegen"

Über iDrive

- 1. "Telefon"
- 2. "Aktive Gespräche"
- 3. Aktives Gespräch auswählen.




Eingabe Rufnummer

Nummer wählen

1. "Telefon"

- 2. "Nummer wählen"
- Ziffern einzeln auswählen.
- Symbol auswählen.

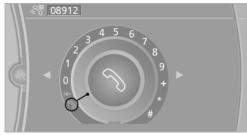

Gespräche mit mehreren Teilnehmern

Allgemein

Wechseln zwischen Gesprächen und Zusammenschalten von zwei Gesprächen zu einer Konferenz möglich. Funktionen müssen von Handy und Diensteanbieter unterstützt werden.

Anruf während eines Gesprächs annehmen

Evtl. muss diese Funktion vom Diensteanbieter freigeschaltet werden und das Handy dafür einaestellt werden.

Bei einem zweiten Anruf während eines laufenden Gesprächs hören Sie einen Anklopfton.

1. "Annehmen"

Der Anruf wird angenommen und das bestehende Gespräch wird gehalten.

Eine zweites Gespräch aufbauen

Während eines Gesprächs ein weiteres Gespräch aufbauen.

- 1. "Telefon"
- 2. "Aktive Gespräche"
- 3. "Halten"

Das aktuelle Gespräch wird gehalten.



 Neue Rufnummer wählen oder aus einer Liste auswählen.

Zwischen zwei Gesprächen wechseln, makeln

Aktives Gespräch: gekennzeichnet mit rotem Telefonhörer

Gehaltenes Gespräch: gekennzeichnet mit grünem Telefonhörer

Um auf das gehaltene Gespräch zu wechseln, dieses auswählen.

Konferenz aufbauen

Zwei Gespräche können zu einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet werden.

- 1. Zwei Gespräche aufbauen.
- "Konferenz aufbauen"



Beim Beenden werden immer beide Gespräche beendet.

Telefonbuch

Anzeigen

Das Telefonbuch greift auf die Kontakte, siehe Seite 227, zu und zeigt alle Kontakte, bei denen eine Telefonnummer eingetragen ist. Die Einträge können ausgewählt und ein Gespräch aufgebaut werden.

- 1. "Telefon"
- 2. "Telefonbuch"

Alle Kontakte mit Telefonnummer werden angezeigt. Ein Symbol kennzeichnet den Speicherort der Kontakte.



Kontakt anrufen

- Gewünschten Kontakt auswählen.
 Bei Kontakten mit einer Telefonnummer wird sofort eine Verbindung aufgebaut.
 Bei Kontakten mit mehreren Telefonnummern:
- Gewünschte Telefonnummer auswählen. Die Verbindung wird aufgebaut.

Kontakt bearbeiten

Ändern der Einträge im Menü "Kontakte, siehe Seite 227". Wird ein Kontakt geändert, werden die Änderungen nicht auf dem Handy gespeichert. Es wird eine Kopie des Eintrags im Fahrzeug gespeichert.

- Kontakt markieren.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Eintrag bearbeiten"

Der Kontakt kann bearbeitet werden.

Wahlwiederholung

Allgemein

Die acht zuletzt gewählten Rufnummern werden gespeichert.

Nummer wählen über Instrumentenkombination

Möglich, wenn gerade kein Gespräch aktiv ist.

- Taste am Lenkrad drücken.
- Gewünschte Telefonnummer auswählen. Die Verbindung wird aufgebaut.

Nummer wählen über iDrive

- 1. "Telefon"
- 2. "Wahlwiederholung"



3. Gewünschten Eintrag auswählen.

Die Verbindung wird aufgebaut.

Einzelnen Eintrag oder alle Einträge löschen

- 1. Eintrag markieren.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Eintrag löschen" oder "Liste löschen"

Eintrag in Kontakten speichern

- 1. Eintrag markieren.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Als Kontakt speichern" oder "Zu Kontakt hinzufügen"
- 4. Einträge ggf. vervollständigen.
- 5. Ggf. "Als neuen Kontakt speichern"

Eingegangene Anrufe

Anrufe anzeigen

Es werden die letzten 20 eingegangenen Anrufe angezeigt.

- 1. "Telefon"
- 2. "Eingegangene Anrufe"



Nummer aus der Liste anrufen

Eintrag auswählen.

Die Verbindung wird aufgebaut.

Einzelnen Eintrag oder alle Einträge löschen

- 1. Eintrag markieren.
- "Optionen" aufrufen.
- 3. "Eintrag löschen" oder "Liste löschen"

Eintrag in Kontakten speichern

- 1. Eintrag markieren.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Als Kontakt speichern" oder "Zu Kontakt hinzufügen"
- 4. Einträge ggf. vervollständigen.
- 5. Ggf. "Als neuen Kontakt speichern"

Nachrichten

Allgemein

Anzeige verschiedener Nachrichten:

▶ SMS

Die Anzeige von SMS ist abhängig davon, ob die Übertragung ins Fahrzeug vom Handy unterstützt wird. Ggf. werden SMS vom Dienstanbieter nicht unterstützt oder die Funktion muss gesondert freigeschaltet werden.

- Nachrichten von My Info aus dem BMW Assist Portal
- Nachrichten vom BMW Auskunftsdienst

Nachrichten anzeigen

- 1. "Telefon"
- 2. "Nachrichten"
- 3. Gewünschte Nachricht auswählen.

Ein Symbol kennzeichnet den Typ der Nachricht:

Symbol	Nachrichtentyp
\bowtie	SMS
⊠i	My Info
⊠	Nachricht vom Auskunftsdienst, siehe Seite 230

SMS

Absender einer SMS anrufen

- Gewünschte Nachricht auswählen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Absender anrufen"

Absender in Kontakten speichern

- 1. Gewünschte Nachricht markieren.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Als Kontakt speichern" oder "Zu Kontakt hinzufügen"

MyInfo

Antworten

Eine vordefinierte Antwort schicken.

- 1. A Gewünschte Nachricht auswählen.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Beantworten"

Zielführung starten

- Nachricht auswählen, die das gewünschte Ziel enthält.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Zielführung starten" oder "Als Etappenziel einfügen"


Nummer in Nachricht wählen

- Nachricht auswählen, die die gewünschte Nummer enthält.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Anrufen"

Nachricht vom Auskunftsdienst

Adresse in Zielführung übernehmen

- 1. Nachricht auswählen.
- 2. Page "Zielführung starten" oder "Als Etappenziel einfügen"

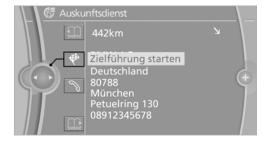

3. Ggf. Zielführung starten.

Telefonnummer wählen

- 1. Nachricht auswählen.
- 2. Anrufen"

Adresse speichern

Nachricht auswählen.

- 2. "Optionen" aufrufen.
- "Kontakt im Fzg. speichern"

Nachrichten löschen

- 1. Nachricht auswählen, die gelöscht werden soll.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Nachricht löschen" oder "Alle Nachrichten löschen"

Freisprechanlage

Allgemein

Gespräche, die über die Freisprechanlage geführt werden, können über das Handy fortgesetzt werden und umgekehrt.

Vom Handy zur Freisprechanlage

Gespräche, die außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Fahrzeugs begonnen wurden, können bei eingeschalteter Zündung über die Freisprechanlage fortgesetzt werden.

Abhängig vom Handy wird automatisch auf Freisprechen umgeschaltet.

Wird nicht automatisch umgeschaltet, danach richten, was auf dem Display des Handys angezeigt wird, siehe auch Betriebsanleitung des Handys.

Von der Freisprechanlage zum Handy

Gespräche, die über die Freisprechanlage geführt werden, können ggf. auch über das Handy fortgesetzt werden, abhängig vom Handy.

Danach richten, was am Display des Handys angezeigt wird, siehe auch Betriebsanleitung des Handys.

Abhängig vom Handy kann es bei einem schlechten Empfang des Mobilfunknetzes dazu kommen, dass automatisch von der Freisprechanlage zum Handy gewechselt wird.

Bedienung über **Spracheingabe**

Prinzip

- Mit dem Spracheingabesystem kann das Handy bedient werden, ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen.
- Die meisten Menüpunkte am Control Display können als Kommandos gesprochen werden. Das Spracheingabesystem unterstützt durch Ansagen oder Fragen.
- Spracheingabesystem.

Voraussetzungen

Über iDrive die Sprache einstellen, die für das Spracheingabesystem gilt. Die zu sprechenden Kommandos werden angezeigt.

Sprache von iDrive einstellen, siehe Seite 76

Kommandos sprechen

Spracheingabe aktivieren

- Taste am Lenkrad kurz drücken.
- Kommando sprechen.

Das Kommando wird am Control Display und in der Instrumentenkombination angezeiat.

Symbol wird in der Instrumentenkombination angezeigt, wenn weitere Kommandos gesprochen werden sollen.

Spracheingabe beenden



Taste am Lenkrad kurz drücken oder >Abbruchs

Mögliche Kommandos

Mögliche Kommandos ansagen lassen

(Taste drücken. >Hilfe<. Mögliche Kommandos werden angesagt.

Ziffern von null bis neun werden verstanden. Jede Ziffer kann einzeln gesprochen oder in einer Folge zusammengefasst werden, um die Eingabe zu beschleunigen.

Alternative Kommandos verwenden

Das System erkennt oft mehrere Kommandos um eine Funktion auszuführen, z.B.:

Mame wählen oder Name

Ein Beispiel: Rufnummer wählen



- \(\mathbb{t}\) Nummer w\(\text{ahlen}\)
 System meldet: \(\mathbb{B}\) Bitte sprechen Sie die Nummer\(\mathbb{e}\)
- (z.B. >123 456 790
 System meldet: >123 456 790. Und weiter?«
- 4. ((Nummer wählen«
 System meldet: »Nummer wird gewählt«

Anrufen

Rufnummer wählen

- 1. WNummer wählen«
- 2. Rufnummer sprechen.
- 3. Wählen

Rufnummer korrigieren

Ziffernfolge löschen ist möglich, nachdem das System die Ziffern wiederholt hat.

(€→Nummer korrigieren«

Das Kommando ist beliebig oft wiederholbar.

Rufnummer löschen

(€) Löschen«

Alle bisher eingegebenen Ziffern werden gelöscht.

Wahlwiederholung

(Wahlwiederholung

Sprach-Telefonbuch

Für die Bedienung über Sprache wird ein eigenes Sprach-Telefonbuch benötigt.

Die Einträge müssen über Sprache eingegeben werden und sind unabhängig vom Speicher des Handys. Es können bis zu 50 Einträge eingerichtet werden.

Eintrag speichern

- 1. (Name speichern
- Namen sprechen. Sprechdauer von ca. 2 Sekunden einhalten.
- 3. Nach Aufforderung durch das System die Rufnummer sprechen.
- M∋Nummer speichern

Eintrag löschen

- M>Name löschen«
- 2. Nach Aufforderung Namen sprechen.
- 3. Abfrage mit ›Ja‹ bestätigen.

Alle Einträge löschen

- (II) Telefonbuch löschen
 Der Dialog zum Löschen des Telefonbuchs wird aufgerufen.
- 2. Abfrage mit ›Ja‹ bestätigen.
- 3. Nochmalige Abfrage mit »Ja« bestätigen.

Einträge vorlesen und auswählen

- (It >Telefonbuch vorlesen
 Der Dialog zum Vorlesen des Telefonbuchs wird aufgerufen.
- 2. (Nummer wählen, wenn der gewünschte Eintrag vorgelesen wird.

Eintrag auswählen

- M∋Name wählen
- 2. Nach Aufforderung Namen sprechen.
- 3. Abfrage mit ›Ja‹ bestätigen.

Lautstärke anpassen

Knopf während der Ansage drehen.

- Die Lautstärke bleibt erhalten, auch wenn die Lautstärke anderer Audioquellen geändert wird.
- Die Lautstärke wird für die momentan verwendete Fernbedienung gespeichert

Hinweise

Spracheingabesystem nicht für Notrufe nutzen. In Stresssituationen können sich Sprache und Stimmlage verändern. Dadurch wird der Aufbau einer Telefonverbindung unnötig verzögert. Stattdessen die Notruftaste, siehe Seite 262, im Bereich des Innenspiegels nutzen.

Umgebungsbedingungen


- ▶ Kommandos, Ziffern und Buchstaben flüssig und mit normaler Lautstärke, Betonung und Geschwindigkeit sprechen.
- Kommandos immer in der Sprache des Spracheingabesystems sprechen.
- Türen und Fenster geschlossen halten, um störende Geräusche zu vermeiden.
- Nebengeräusche im Fahrzeug während des Sprechens vermeiden.

Snap-in-Adapter*

Einbauort

In der Mittelarmlehne

Snap-In-Adapter einsetzen

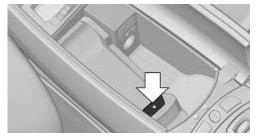

Taste drücken und Abdeckung herausnehmen.




Snap-in-Adapter vorn einsetzen, Pfeil 1 und nach unten drücken, Pfeil 2, bis er einrastet.

Handy einlegen



- Abhängig vom Handy ggf. die Schutzkappe vom Antennenstecker des Handvs entfernen.
- Handy mit den Tasten nach oben in Richtung der elektrischen Anschlüsse schieben und nach unten drücken, bis es einrastet.

Handy entnehmen

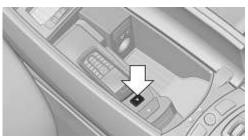

Taste drücken und Handy entnehmen.

Telefon im Fond*

Überblick

Allgemein

Der Bedienhörer verhält sich zusammen mit dem Snap-in-Adapter wie ein Handy, mit dem Vorteil, dass Gespräche im Privatmodus geführt werden können. Verschiedene Möglichkeiten der Nutzung stehen zur Verfügung.

Nutzungsvarianten

Als Ersatz für das verbundene Handy

Der Snap-in-Adapter wird am Fahrzeug angemeldet, siehe Seite 224. Damit kann ein Gespräch sowohl im Freisprechmodus als auch im Privatmodus geführt werden. Voraussetzung: SIM-Karte, siehe Seite 213, ist eingelegt oder SAP-Verbindung, siehe Seite 212, ist aktiv.

Parallele Nutzung des Handy und Bedienhörer

Das Handy bleibt am Fahrzeug angemeldet. Zusätzlich wird der Snap-in-Adapter und der Bedienhörer verwendet. Mit diesem autarken Einbau kann ein Gespräch nur im Privatmodus geführt werden. Gespräche über das Handy sind nur im Freisprechmodus möglich. Voraussetzung: SIM-Karte, siehe Seite 213, ist eingelegt oder SAP-Verbindung, siehe Seite 212, ist aktiv.

TWIN-Cards

Werden als SIM-Karten im Snap-in-Adapter und Handy sog. TWIN-Cards (mit gleicher Rufnummer) verwendet, muss darauf geachtet werden, dass das nicht verwendete Gerät ausgeschaltet wird. Sonst ist keine einwandfreie Funktion des Telefons im Fond gewährleistet.

SIM-Access-Profil (SAP)

Allgemein

Über das SIM-Access-Profil (SAP) kann ein Handy über den Snap-in-Adapter mit dem Bedienhörer gekoppelt werden.

Prinzip

SAP bedeutet, dass der Snap-in-Adapter mittels Bluetooth auf die SIM-Karte des bluetoothfähigen Handy zugreift.

Die Gespräche und die Anbindung an die Außenantenne laufen über den Snap-in-Adapter. Die Strahlung innerhalb des Fahrzeugs wird unterbunden.

Unterstützt das Handy das Phone Book Access Profil (PBAP), wird das interne Telefonbuch des Handys am Bedienhörer und am Control Display angezeigt.

Voraussetzung

- SAP-fähiges Handy. Übersicht der kompatiblen Modelle unter www.bmw.com/bluetooth.de
- Eingeschaltetes Handy mit aktivierter Bluetooth-Schnittstelle.
- ▶ Im Snap-In-Adapter ist keine SIM-Karte eingelegt.

Handy über SAP verbinden

- 1. Taste am Snap-in-Adapter ca. 6 Se-kunden drücken.
 - LED über der Taste blinkt abwechselnd grün und orange.
- 2. "Verbinden" am Bedienhörer wählen.
- 3. 16-stellige SAP-PIN wird am Bedienhörer angezeigt.
- 4. Angezeigte PIN im Handy eingeben.

Verbindung aufheben

- SAP-Verbindung am Handy deaktivieren. Verbindung wird nach ca. 10 Sekunden automatisch wiederhergestellt, wenn die Bluetooth-Schnittstelle nicht deaktiviert wird.
- Bedienhörer ausschalten.
- Zündung länger als 3 Minuten ausschalten.
- Handy ca. 10 Meter vom Fahrzeug entfernen.

Bedienhörer und Snap-in-Adapter



Snap-in-Adapter und Bedienhörer in der Mittelarmlehne im Fond.

Entnehmen



Bedienhörer nach oben ziehen.

Einsetzen



- Bedienhörer oben einrasten, Pfeil 1.
- Bedienhörer nach unten drücken, Pfeil 2.

SIM-Karte einlegen/entnehmen



Einlegen:

- 1. SIM-Karten Schacht unten drücken, Pfeil 1.
- 2. SIM-Karte bis zum Einrasten in den Schacht schieben, Pfeil 2.
- Schacht schließen.

Entnehmen:

- 1. SIM-Karten Schacht unten drücken, Pfeil 1.
- Oberen Rand des Schachts nach unten drücken.

Snap-in-Adapter aus-/einbauen



Ausbauen:

- 1. Taste drücken, Pfeil 1.
- Snap-in-Adapter nach oben und vorne ziehen. Pfeil 2.

Einbauen:

- 1. Am unteren Ende einrasten.
- Bis zum Einrasten nach unten drücken, Pfeil 1.

Bedienung

Grundlagen

Verbindungstaste

Taste drücken. Angezeigte oder markierte Rufnummer wählen, Anruf annehmen.

Ein/Aus/Beenden-Taste

Taste drücken. Lang drücken: Ein- und Ausschalten.

Kurz drücken: Beendet ein geführtes Gespräch.

Hinweis zum Ein-/Ausschalten

Wenn der Bedienhörer während der Fahrt ausund wieder eingeschaltet wird, muss die Bluetooth-Verbindung im Control Display wiederhergestellt werden.

Voraussetzung für Bereitschaftsanzeige

- SIM-Karte im Snap-in-Adapter eingelegt oder ein Handy via SIM-Access-Profil verbunden.
- Bedienhörer eingeschaltet.
- PIN eingegeben oder die PIN-Abfrage, siehe Seite 223, ist unterbunden.
- PIN-Eingabe ist auch am Control Display möglich, wenn der Snap-in-Adapter mit dem Fahrzeug verbunden ist.
- Netzempfang ist sichergestellt.



Bereitschaftsanzeige und Name des Netzbetreibers werden angezeigt.

Displaytasten



Die aktuellen Funktionen dieser Tasten werden in der untersten Zeile des Displays angezeigt.

Taste drücken: Funktion auswählen.



Pfeiltasten drücken: Menüs blättern

Texteingabe

Eine Zifferntaste (1 bis 9) so oft drücken, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Wenn der nächste Buchstabe mit derselben Taste wie der aktuelle eingegeben wird, kurz warten, bis der Cursor wieder angezeigt wird.

Leerzeichen mit der Taste 0 einfügen.

Zwischen Groß- bzw. Kleinschreibung mit der Taste # wechseln.

Sonderzeichen mit der Taste 1 einfügen.

Zahlenmodus durch langes Drücken der Taste #.

Gespräch aufbauen

Über Zifferntasten

- 1. Vollständige Rufnummer mit Vorwahl eingeben.
- 2. "Löschen" letzte Ziffer wird gelöscht.
- 3. "Wählen" oder Verbindungstaste drücken.

Über Wahlwiederholung

Die letzten zehn gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert.

- Taste drücken.
 - Letzte gewählte Rufnummer wird angezeigt.
- 2. Rufnummer auswählen durch Pfeiltasten.
- 3. Verbindungstaste drücken.

Über Telefonbuch

- 1. "Tel.buch"
- 2. Anfangsbuchstaben des Namens eingeben oder mit Pfeiltasten blättern.
- 3. Eintrag auswählen durch Pfeiltasten.
- 4. Verbindungstaste drücken.

Über SMS

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Eingang" oder "Ausgang"
- 5. "Ok"
- 6. Eintrag wählen.
- 7. "Ok"
- 8. "Anrufen"
- 9. "Ok"

Über die Anrufliste

- 1. "Menü"
- "Letzte Anrufe"
- 3. "Entg. Anrufe" oder "Angen. Anrufe"
- 4. "Ok"
- Rufnummer wählen.
- 6. "Nr. anrufen" oder Verbindungstaste drücken.

Eingehender Anruf

Anruf annehmen

Wenn die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist und vom Netz übertragen wird, wird der Name des Telefonbucheintrags angezeigt.

- Taste drücken oder "Annehmen".
- ▶ Bei aktivierter Anrufannahme, siehe Seite 222, den Bedienhörer aus Ablagefach nehmen.

Anruf ablehnen

🎇 Taste drücken oder "Auflegen".

Anrufumleitung

Prinzip

Eingehende Anrufe werden auf eine andere Telefonnummer umgeleitet.

Zum Einrichten ist agf. ein Kennwort erforderlich. Weitere Informationen beim Dienstanbieter, siehe Seite 226.

Menü aufrufen

- 1. ..Menü"
- "Einstellungen"
- 3. "Ok"
- 4. "Anrufumleitung"
- 5. "Ok"

Anrufe umleiten

Im Menü "Anrufumleitung":

- 1. "Sprachanrufe"
- 2. "Ok"
- 3. "Alle umleiten", "Wenn besetzt", "Nicht erreichb." oder "Keine Antwort"
- 4. "Ok"
- 5. "Deaktivieren" oder "Aktivieren"
- 6. Rufnummer für die Umleitung eingeben.
- 7. "Ok"

Fax- und Dateneingänge umleiten

Im Menü "Anrufumleitung":

- 1. "Faxempfang" oder "Datenempfang"
- 2. "Deaktivieren" oder "Aktivieren"
- 3. Rufnummer für die Umleitung eingeben.
- 4. "Ok"

Status prüfen

Anrufumleitung auswählen.

- 1. "Status"
- 2. "Ok"
- 3. Status wird angezeigt.

Alle Umleitungen deaktivieren

Im Menü "Anrufumleitung":

- "Deaktivieren"
- 2. "Ok"

Telefonbuch

Speicherort wählen

Unterstützt das Handy PBAP (Phone Book Access Profile) und ist diese Funktion aktiv, wird als Speicherort der interne Speicher des Handys gewählt. Die Funktion "Speicherort" steht dann nicht zur Verfügung.

SIM-Karte oder Snap-in-Adapter als Speicherort wählen.

- 1. "Menü"
- 2. "Tel.buch"
- 3. "Ok"
- 4. "Speicherort"
- 5. "Ok"
- 6. "SIM-Karte" oder "GSM-SIA" oder "Beide"
- 7. "Ok"

Anzeige festlegen

- 1. "Menü"
- 2. "Tel.buch"
- 3. "Ok"
- 4. "Privates Tel.buch"
- 5. "Ok"

Freier Speicher

- 1. "Menü"
- 2. "Tel.buch"
- 3. "Ok"
- 4. "Speicherort"
- 5. "Ok"
- 6. "Status"
- 7. "Ok"

Neuer Eintrag

Die Rufnummern im internationalen Format speichern.

Stern-Taste lange drücken, bis am Display ein + angezeigt wird.

- 1. "Menü"
- 2. "Tel.buch"
- 3. "Ok"
- 4. "Neuer Eintrag"

- 5. "Ok"
- 6. Name eingeben.
- 7. "Ok"
- 8. Vollständige Rufnummer eingeben.
- 9. "Ok"

Eintrag aus Anruflisten

Rufnummern aus Anruflisten im Telefonbuch speichern.

- 1. "Menü"
- 2. "Letzte Anrufe"
- 3. "Ok"
- 4. "Gewählte Nrn.", "Entg. Anrufe" oder "Angen. Anrufe"
- 5. "Ok"
- 6. Eintrag auswählen.
- 7. "Nr. speichern"
- 8. "Ok"
- 9. Name und Nummer eingeben und ieweils mit "Ok" bestätigen.

Eintrag aus SMS

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. ..Ok"
- 4. "Eingang" oder "Ausgang"
- 5. "Ok"
- 6. SMS auswählen und mit "Ok" bestätigen.
- 7. "Optionen"
- 8. "Nr. extrahieren"
- 9. "Ok"

Eintrag bearbeiten

- 1. "Menü"
- 2. "Tel.buch"

- 3. "Ok"
- 4. "Eintrag suchen"
- 5. "Ok"
- 6. SMS auswählen und mit "Ok" bestätigen.
- 7. "Bearbeiten"
- 8. "Ok"
- Name oder Nummer bearbeiten und mit "Ok" bestätigen.

Eintrag löschen

- 1. "Menü"
- 2. "Tel.buch"
- 3. "Ok"
- 4. "Eintrag suchen"
- 5. "Ok"
- Eintrag wählen.
- 7. "Ok"
- 8. "Löschen"
- 9. "Ja"

Details anzeigen

- 1. "Menü"
- 2. "Tel.buch"
- 3. "Ok"
- 4. "Eintrag suchen"
- 5. "Ok"
- 6. Eintrag wählen.
- 7. "Ok"
- 8. "Details"

SMS

SMS lesen

Prinzip

SMS sind Textnachrichten, die gesendet und empfangen werden können.

Erhaltene SMS werden automatisch gespeichert.

Speicherstatus, siehe Seite 219, auf SIM-Karte beachten.

Ggf. gespeicherte SMS löschen, um neue SMS zu erhalten.

SMS-Service-Zentrum einstellen

Rufnummer des Service-Zentrums ist gespeichert.

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Einstellungen"
- 5. "Ok"
- 6. "Servicecenter"
- 7. "Ok"
- 8. Rufnummer prüfen.
- 9. "Ok"

SMS lesen

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Eingang"
- 5. SMS wählen.
- 6. "Ok"

SMS beantworten

- 1. "Optionen"
- 2. "Antworten"

- Text eingeben, siehe Seite 214.
- 4. "Optionen"
- 5. "Senden"

SMS löschen

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Eingang" oder "Ausgang"
- 5. Eintrag auswählen und mit "Ok" bestätigen.
- 6. "Optionen"
- 7. "Löschen"
- 8. "Ok"
- 9. "Ja"

SMS schreiben

SMS erstellen und senden

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "SMS"
- 5. SMS erstellen, siehe Seite 214.
- 6. "Senden"
- 7. "Ok"
- Rufnummer eingeben oder über "Tel.Nr. suchen" das Telefonbuch öffnen und Eintrag wählen.
- 9. Mit "Ok" bestätigen und "Senden" wählen.

Vorlage anlegen

Vorlagen sind gespeicherte SMS mit häufig verwendeten Texten.

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"

- 4. "SMS"
- 5. Text eingeben, siehe Seite 214.
- 6. "Optionen"
- "Symbol einfügen" oder "Vorlage einfügen"
- 8. "Ok"
- 9. Symbol oder Vorlage auswählen und mit "Ok" bestätigen.

Vorlagen bearbeiten

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Vorlagen"
- 5. "Ok"
- 6. Vorlage auswählen und mit "Ok" bestätigen.
- Text der Vorlage bearbeiten.
- 8. "Optionen"
- 9. "Senden" oder "Speichern" wählen.

Erstellte SMS speichern

Erstellte SMS können zur weiteren Verwendung auf der SIM-Karte gespeichert werden.

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "SMS"
- 5. Text eingeben, siehe Seite 214.
- 6. "Optionen"
- "Speichern"
- 8. "Ok"

Automatisch speichern

Gesendete SMS automatisch speichern.

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"

- "Ok"
- "Einstellungen"
- 5. "Ok"
- 6. "SMS speichern"
- 7. "Ok"

SMS weiterleiten

- "Menü"
- "SMS"
- ..Ok"
- "Eingang" oder "Ausgang" wählen.
- SMS wählen und mit "Ok" bestätigen.
 - "Optionen"
- 7. "Weiterleiten" und ggf. Text ändern.
- 8. "Optionen"
- "Senden" und mit "Ok" bestätigen.

SMS Optionen

Speicherstatus abfragen

Symbol zeigt an, dass kein Speicherplatz für SMS mehr frei ist.

Gespeicherte Textnachrichten löschen, siehe Seite 218.

- 1. "Menü"
- "SMS"
- "Ok" 3.
- "Einstellungen"
- 5. ..Ok"
- "Speicherkapazität"
- 7. "Ok"

Anzahl belegter und freier Speicherplätze wird angezeigt.

Automatischer Statusbericht

Freien Speicher beim Senden einer SMS anzeigen.

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Einstellungen"
- 5. "Ok"
- 6. "Statusbericht"
- 7. "Ok"

Übermittlungsdauer

Zeitraum, wie lange versucht wird, eine SMS zu senden.

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Einstellungen"
- 5. "Ok"
- 6. "Gültigkeitsdauer"
- Zeitraum auswählen.
- 8. "Ok"

Sprache

Sprache für SMS einstellen.

- 1. "Menü"
- 2. "SMS"
- 3. "Ok"
- 4. "Neue SMS"
- 5. "Ok"
- 6. "Eingabesprache"
- 7. ..Ok"
- 8. Sprache wählen.
- 9. "Ok"

Gespräche mit mehreren Teilnehmern

Anklopfen

Bei einem zweiten Anruf während eines laufenden Gesprächs ertönt einen Anklopfton.

Wählen zwischen "Annehmen" oder "Ablehnen".

Weiteres Gespräch aufbauen

- 1. "Optionen"
- 2. "Anruf halten"
- 3. "Zurück"
- 4. Eintrag aus Telefonbuch oder Rufnummer des weiteren Teilnehmers wählen.

Zwischen zwei Gesprächen wechseln, makeln

- 1. "Optionen"
- 2. "Makeln"

Telefonkonferenz

Zwei Gespräche zu einer Konferenz zusammenschalten.

- 1. "Optionen"
- 2. "Konferenzschaltung"

Gespräche beenden

Aktuelles Gespräch durch "Auflegen"

Alle Gespräche:

- 1. "Optionen"
- 2. "Auflegen"

Zweites Gespräch bei Makeln:

- 1. "Optionen"
- 2. "Makeln"
- 3. "Auflegen"

Konferenzgespräch:

- 1. "Optionen"
- 2. "Konf.teilnehmer"

- Gespräch wählen.
- 4. "Akt. Anr. beenden"

Einstellungen

Telefon

Menü aufrufen

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Ok"

Eigene Rufnummer übertragen

Rufnummer beim Empfänger anzeigen. Weitere Informationen beim Dienstanbieter, siehe Seite 226.

Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Gesprächsopt."
- 2. "Ok"
- 3. "Eigene Nr. senden"
- 4. "Ok"
- 5. "Aktivieren", "Deaktivieren" oder "Netzabhängig"

Anklopfen einstellen

Akustisches Signal bei Anruf während eines Gesprächs.

Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Gesprächsopt."
- 2. "Ok"
- 3. "Anklopfen"
- 4. "Ok"
- 5. "Aktivieren" oder "Deaktivieren"
- 6. "Ok"

Menüsprache wählen

Möglichkeiten: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch oder Chinesisch.

Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Telefon"
- 2. "Ok"
- 3. "Sprache"
- 4. "Ok"
- 5. "Menüsprache" oder "Eingabesprache"
- 6. "Ok"
- 7. Sprache auswählen.
- 8. "Ok"

Sprache zurückstellen

Englische Sprache einstellen.

- Zaste drücken.
- Taste rechts unterhalb des Displays drücken.
- 3. Dreimal Pfeiltaste unten drücken.
- 4. Einmal Pfeiltaste rechts drücken.
- Einmal Pfeiltaste unten drücken.
- 6. Einmal Pfeiltaste rechts drücken.
- 7. Dreimal Pfeiltaste unten drücken.
- 8. Einmal Pfeiltaste rechts drücken.
- 9. Sprache wählen und mit "Ok" bestätigen.

Anrufliste löschen

- 1. "Menü"
- 2. "Letzte Anrufe"
- 3. "Ok"
- 4. "Löschen"
- . "Ok"
- 6. "Alle Anrufe" oder Eintrag wählen.
- 7. "Ok"

8. "Ja"

Anrufannahme bei Entnehmen

Beim Entnehmen des Bedienhörers aus dem Ablagefach wird der Anruf angenommen.

Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Gesprächsopt."
- 2. "Ok"
- 3. "Rufann. bei Entn."
- 4. "Ok"

Ruftonlautstärke

Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Telefon"
- 2. "Ok"
- 3. "Ruftonlautst. SIA"
- 4. "Ok"
- 5. Einstellung vornehmen.
- 6. "Ok"

Helligkeit und Beleuchtungsdauer

Einstellung für das Display vornehmen. Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Telefon"
- 2. "Ok"
- 3. "Helligkeit" oder "Beleucht.dauer"
- Einstellungen vornehmen.
- 5. "Ok"

Tastensperre

Tastatur automatisch sperren, wenn gewisse Zeit keine Taste gedrückt wurde.

Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten.

Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Telefon"
- 2. "Ok"

- "Auto. Tast.sperre"
- 4. "Ok"

Tastensperre aufheben

Den Anweisungen am Display des Bedienhörers folgen.

Werkseinstellungen herstellen

Übersicht der Werkseinstellungen, siehe Seite 224.

Bedienhörer wird auf Standardwerte zurückgesetzt. SIM-Karte und Netzeinstellungen sind davon nicht betroffen.

Im Menü "Einstellungen":

- 1. "Telefon"
- 2. "Ok"
- 3. "Werkseinstellg."
- 4. "Ok"
- 5. "Ja"

Netzwahl

Prinzip

Bei älteren SIM-Karten kann es notwendig sein Roaming freizuschalten.

Roaming ermöglicht es sich im Ausland in andere Telefonnetze einzubuchen. Weitere Informationen beim Dienstanbieter, siehe Seite 226.

Automatische oder manuelle Netzwahl

Bei automatischer Netzwahl bucht sich der Bedienhörer in ein verfügbares Netz.

Bei manueller Netzwahl kann ein verfügbares Netz ausgewählt werden. Wenn Bedienhörer in ein anderes Netz eingewählt ist, wird am Display ein Dreieck angezeigt.

Art der Netzwahl einstellen:

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Ok"

- 4. "Netzauswahl"
- 5. "Ok"
- 6. "Automatisch" oder "Manuell"
- 7. "Ok"

Manuelle Netzwahl

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Netzauswahl"
- 4. "Netz wählen"
- 5. Netz wählen.
- 6. "Ok"

Berechtigung und Sicherheit

PIN-Abfrage aktivieren/deaktivieren

PIN-Abfrage deaktivieren Wenn die PIN-Abfrage deaktiviert wird, ist die SIM-Karte nicht vor Missbrauch geschützt.◀

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Ok"
- 4. "Sicherheit"
- 5. "Ok"
- 6. "PIN-Abfrage" mit "Ok" bestätigen.
- 7. "Aktivieren" oder "Deaktivieren"
- 8. ..Ok"
- 9. PIN eingeben und mit "Ok" bestätigen.

PIN ändern

Wenn PIN-Abfrage aktiviert ist.

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Ok"
- 4. "Sicherheit"

- "Ok"
- "PIN ändern"
- 7. "Ok"
- 8. Aktuelle PIN eingeben und mit "Ok" bestä-
- 9. Neue PIN zweimal eingeben und je mit "Ok" bestätigen.

SIM-Kartensperre zurücksetzen

Wenn PIN dreimal falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt.

Am Display wird "Bitte PUK eingeben:" angezeigt.

PIN Unblocking Key (PUK) oder Super-PIN benötigt. Weitere Informationen beim Dienstanbieter, siehe Seite 226.

Nach PUK-Eingabe neue PIN vergeben, siehe Seite 223.

Anrufe sperren

Prinzip

Diese Funktionen werden mit einem Kennwort vor unberechtigter Nutzung geschützt. Weitere Informationen beim Dienstanbieter, siehe Seite 226.

Menü aufrufen

- 1. "Menü"
- "Einstellungen"
- 3. "Ok"
- 4. "Sicherheit"
- 5. "Ok"
- "Anrufsperre"
- 7. "Ok"

Ausgehende Anrufe

Ausgehende Anrufe können verhindert werden:

- alle außer Notruf
- alle internationalen Anrufe

- alle internationalen Anrufe außer Heimatland
- 1. "Anrufsperre"
- 2. "Ok"
- 3. "Alle Anrufe", "Internat. Anrufe" oder "Int. n. ins Heimatl."
- 4. "Ok"
- 5. "Aktivieren", "Deaktivieren" oder "Status"
- 6. Kennwort eingeben.
- 7. "Ok"

Eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe können verhindert werden:

- alle Anrufe
- alle internationalen Anrufe
- 1. "Eingeh. Anrufe"
- 2. "Ok"
- 3. "Alle Anrufe", "Internat. Anrufe"
- 4. "Ok"
- 5. Kennwort eingeben.
- 6. "Ok"

Alle Anrufsperren aufheben

- 1. "Menü"
- 2. "Einstellungen"
- 3. "Ok"
- 4. "Sicherheit"
- 5. "Ok"
- 6. "Anrufsperre"
- 7. "Ok"
- 8. "Alle deaktivieren"
- Kennwort eingeben und mit "Ok" bestätigen.

Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen des Bedienhörers auf Werkseinstellungen werden folgende Einstellungen vorgenommen.

Einstellung	Werkseinstellung
Telefonbuch	Telefonbuch wird gelöscht
Anzeige des Telefon- buchs	beide
Textnachrichten automatisch speichern	ausgeschaltet
Übermittlungsdauer der Textnachrichten	Maximum
Statusbericht für Textnachrichten	ausgeschaltet
Tastensperre	ausgeschaltet
Helligkeit	3
Beleuchtungsdauer	3
Sprache	Englisch
Bluetooth-Name	GSM-SIA BMW
Anrufannahme für Bedienhörer	eingeschaltet
Privates Telefonbuch	ausgeschaltet
Ruftonlautstärke	4

Snap-in-Adapter anmelden*

Prinzip

Den Snap-in-Adapter mit Fahrzeug koppeln. Das Telefonbuch wird am Display angezeigt und die Freisprechanlage vorne kann genutzt werden.

Voraussetzung

- Snap-in-Adapter ist in Mittelarmlehne eingesetzt.
- > Zündung ist eingeschaltet.

- SIM-Karte ist im Snap-in-Adapter eingelegt oder SIM-Access-Profil ist aktiv.
- Bluetooth-Passkey, siehe Seite 225, auf der Rückseite des Snap-in-Adapters ist bekannt.

Snap-in-Adapter am Fahrzeug anmelden

Bluetooth-Verbindung, siehe Seite 203, im Fahrzeug aktivieren.

- 1. Im Hauptmenü den Eintrag "Telefon" wählen.
- 2. "Bluetooth". Alle angemeldeten Handys werden aufgelistet.
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Bluetooth"
- Taste am Bedienhörer ca. 3 Sekunden drücken.

LED über der Taste leuchtet grün.

Bedienhörer anmelden

Prinzip

Um den Bedienhörer nutzen zu können, muss der Bedienhörer mit dem Snap-in-Adapter verbunden sein. Der Bedienhörer wird bereits ab Werk verbunden. Die Verbindung erfolgt jeweils automatisch beim Einschalten des Bedienhörers.

Voraussetzung

- Snap-in-Adapter ist in Mittelarmlehne eingesetzt.
- Zündung ist eingeschaltet.
- SIM-Karte ist im Snap-in-Adapter eingelegt.
- Bluetooth-Passkey, siehe Seite 225, auf der Rückseite des Snap-in-Adapters ist bekannt.

Bedienhörer verbinden

- Taste ca. 9 Sekunden drücken 1. LED über der Taste leuchtet orange
- Bedienhörer einschalten.
- ..GSM-SIA"
- 4. "Ok"
- **GSM SIA BMW**
- "Ok" 6.
- 7. Bluetooth-Passkey eingeben.
- 8. "Ok"
- 9. Verbindung zum Snap-in-Adapter wird hergestellt.

Bluetooth-Passkey



Bluetooth-Passkey auf der Rückseite des Snap-in-Adapters.

Für das Ablesen den Snap-in-Adapter ausbauen, siehe Seite 213.

Die Nummer hinter der Zeile PIN ist der Bluetooth-Passkey.

Bluetooth-Passkey ändern

- 1. "Menü"
- "Einstellungen"
- ...Bluetooth"
- 4. "Ok"
- "Passkev ändern"
- 6. "Ok"
- 7. Neues Kennwort eingeben.
- 8. ..Ok"

Bluetooth-Passkey zurücksetzen und alle Kopplungen löschen



Taste ca. 12 Sekunden drücken. LED über der Taste leuchtet rot.

Dienstanbieter

Diese Funktionen sind abhängig von Ihrem Dienstanbieter und Ihrem Vertrag.

Bei weiteren Fragen direkt an den Dienstanbieter wenden.


Kontakte

Allgemein

Kontakte können angelegt und bearbeitet werden. Es werden auch die Kontakte vom Handy* und vom BMW Online Adressbuch* angezeigt. Die Adressen können für die Navigation als Ziel übernommen und die Telefonnummern gewählt werden.

Neuer Kontakt

- 1. "Kontakte"
- 2. "Neuer Kontakt"

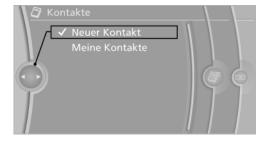

- 3. Wenn die Eingabefelder noch mit den vorherigen Eingaben vorbelegt sind, ggf. "Eingabefelder leeren" auswählen.
- 4. Eingabefelder ausfüllen: Symbol neben Eingabefeld auswählen.



- 5. Text eingeben, siehe Seite 20.
- 6. Bei Ausstattung mit Navigationssystem: Adresse eingeben. Es können nur Adressen eingegeben werden, die in den Navigations-


daten im Fahrzeug enthalten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass für alle Adressen eine Zielführung möglich ist.

- 7. Ggf. "Speichern"
- 8. "Kontakt im Fzg. speichern"

Kontakt als Heimatadresse festlegen

Ein Kontakt kann als Heimatadresse gespeichert werden. Dieser steht in "Meine Kontakte" an erster Stelle.

- 1. Neuen Kontakt anlegen.
- "Optionen" aufrufen.
- "Als Heimatadr. speichern"

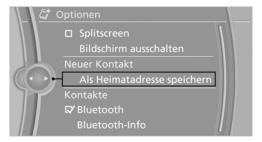


Meine Kontakte

Allgemein

Auflistung aller Kontakte aus dem Fahrzeug, dem Handy und aus dem BMW Online Adressbuch*.

Kontakte anzeigen

1. "Meine Kontakte"

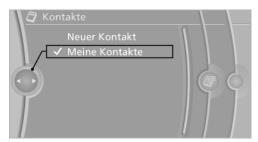

Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Ab 30 Kontakten wird die A-Z Suche angeboten, siehe Seite 20.

Ein Symbol kennzeichnet den Speicherort der Kontakte:

Symbol	Speicherort
kein Symbol	Im Fahrzeug, Adresse nicht als Ziel überprüft
0	Im Fahrzeug, Adresse als Ziel* überprüft.
8	Handy*
8	BMW Online Adressbuch*

Detaillierte Ansicht anzeigen

Gewünschten Kontakt auswählen.

Es werden alle ausgefüllten Felder des Kontakts angezeigt.

Kontakte von BMW Online anzeigen*

Um Kontakte von BMW Online anzuzeigen, muss bei der Anmeldung, siehe Seite 232, zu BMW Online die Funktion "Automatisch anmelden" aktiviert sein.

Zusätzliche Informationen von BMW Online anzeigen*

Anzeige zusätzlicher Informationen zu einem Kontakt, wenn bei BMW Online vorhanden.

- 1. Gewünschten Kontakt auswählen.
- 2. "Optionen" aufrufen.

3. "Zusatzinfo (BMW Online)"

Kontakt als Navigationsziel auswählen*

- 1. "Meine Kontakte"
- 2. Gewünschten Kontakt auswählen.
- Gewünschte Adresse auswählen.

Bei Kontakten vom Handy und vom BMW Online Adressbuch* muss die Adresse ggf. mit den im Fahrzeug enthaltenen Navigationsdaten abgeglichen werden. In diesem Fall:

Die Adresse korrigieren.

Adresse als Ziel prüfen*

Eine Adresse, die in die Zielführung übernommen werden soll, muss mit den im Fahrzeug enthaltenen Navigationsdaten übereinstimmen. Dazu kann die Adresse überprüft werden.

- Gewünschten Kontakt auswählen und Adresse markieren.
- 2. "Optionen" aufrufen.
- 3. "Als Ziel überprüfen"
- 4. Ggf. die Adresse korrigieren und speichern.

Wird die Adresse korrigiert und gespeichert, wird eine Kopie im Fahrzeug angelegt. Die Adresse wird nicht auf dem Handy oder bei BMW Online* geändert.

Rufnummer wählen*

- 1. "Meine Kontakte"
- 2. Gewünschten Kontakt auswählen.
- 3. Gewünschte Telefonnummer auswählen.

Die Verbindung wird aufgebaut.

Kontakt bearbeiten

- 1. "Meine Kontakte"
- 2. Gewünschten Kontakt auswählen.

3. "Kontakt bearbeiten"



- 4. Einträge ändern.
- Controller nach links kippen.
- 6. "Ja"

Wird ein Kontakt bearbeitet, der vom Handy* oder von BMW Online* kommt, werden die Änderungen nicht auf dem Handy oder bei BMW Online* gespeichert. Es wird eine Kopie des Eintrags im Fahrzeug gespeichert und nur die Kopie wird angezeigt.

Kontakte löschen

Es werden nur die Kontakte gelöscht, die im Fahrzeug gespeichert sind. Die Kontakte vom Handy* oder von BMW Online* können nicht gelöscht werden.

- 1. "Meine Kontakte"
- 2. Kontakt markieren.
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Kontakt löschen" oder "Alle Kontakte löschen"

Kontakte exportieren/importieren

Kontakte können über Personal Profile, siehe Seite 29, exportiert und importiert werden.

BMW Dienste

BMW Assist*

Allgemein

BMW Assist stellt bestimmte Dienste zur Verfügung, z.B. einen Auskunftsdienst.

Das genaue Angebot ist länderspezifisch unterschiedlich. Weitere Fragen beantwortet Ihr BMW Service.

BMW Assist kann auch über das Internet genutzt werden, hier stehen weitere Dienste zur Verfügung: www.bmw.com

Während einer Verbindung zu BMW Assist kann möglicherweise keine Telefonverbindung über das Handy aufgebaut werden. Soll mit dem Handy telefoniert werden, dieses vom Fahrzeug abmelden.

BMW TeleServices*

Allgemein

BMW TeleServices unterstützt die Kommunikation mit dem BMW Service.

- Daten zum Servicebedarf des Fahrzeugs können direkt an den Service übertragen werden. Damit kann sich der Service vorzeitig auf die notwendigen Arbeiten einstellen. Der Werkstattaufenthalt wird verkürzt.
- Im Pannenfall können Daten zum Zustand des Fahrzeugs an den Mobilen Service übertragen werden. Ggf. können Funktionsstörungen direkt behoben werden.
- Das Angebot ist länderspezifisch.
- Es können Verbindungskosten anfallen.
- Dienste können im Ausland eingeschränkt sein.

Voraussetzungen

▶ Ein von BMW für TeleServices empfohlenes Handy ist mit dem Fahrzeug verbunden.

- Ist BMW Assist nicht aktiviert, muss das gewählte Mobilfunknetz Circuit Switched
 Data, CSD, unterstützen und die Rufnummernübertragung muss freigeschaltet sein.
- SIM-Karte ist für kostenlose Servicerufnummern freigeschaltet.
- Mobilfunkempfang ist vorhanden.
- Motor läuft.

Auskunftsdienst*

Allgemein

Auskunft über z.B. Hotels, Notdienstapotheken, etc. Rufnummern und Adressen können ins Fahrzeug gesendet und direkt angerufen oder als Ziel in die Navigation* übernommen werden.

Auskunftsdienst starten

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Auskunftsdienst"



3. "Dienst starten"

Sprachverbindung mit BMW Auskunftsdienst wird aufgebaut. Rufnummern und Adressen können als Nachricht übermittelt werden.

Die Nachricht über die Nachrichtenliste, siehe Seite 207, aufrufen.

Pannenhilfe BMW Teleservice Diagnose Die BMW Teleservice Diagnose ermöglicht per

Überblick

Mögliche Kontaktaufnahme mit dem Mobilen Service* der BMW Group, wenn bei einer Panne Hilfe benötigt wird.

Pannenhilfe starten

Ausstattung ohne BMW Assist oder **BMW TeleServices**

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Pannenhilfe"

Die Nummer der Pannenhilfe wird angezeigt. Bei angemeldetem Handy* wird eine Verbindung zur BMW Pannenhilfe aufgebaut.



Ausstattung mit BMW Assist oder **BMW TeleServices**

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Pannenhilfe"
- 3. "Dienst starten"



BMW Teleservice Hilfe*

tisch übertragen.

Die BMW Teleservice Hilfe ermöglicht per Mobilfunk eine tiefergehende Diagnose des Fahrzeugs durch den Mobilen Service.

Mobilfunk eine Übertragung detaillierter Fahrzeugdaten, die für die Diagnose des Fahrzeugs

notwendig sind. Diese Daten werden automa-

Nach Aufforderung durch den Mobilen Service und Beenden der Sprachverbindung kann die Teleservice Hilfe gestartet werden.

BMW Teleservice Hilfe starten

- 1. Fahrzeug sicher abstellen.
- Zündung eingeschaltet lassen.
- Parkbremse betätigen.
- Motor läuft.
- "Teleservice Hilfe"

Nach Abschluss der Teleservice Hilfe wird eine Sprachverbindung zum Mobilen Service aufgebaut.

BMW Assist aktivieren*

Allgemein

Werden bei einem gültigen BMW Assist Vertrag die Dienste nicht angezeigt, müssen diese ggf. aktiviert werden.

Aktivieren

- 1. Sicherstellen, dass das Fahrzeug den Standort bestimmen kann. In der Regel ist das unter freiem Himmel möglich.
- Zündung einschalten.
- "Assist aktivieren"

Die Aktivierung kann einige Minuten dauern. Bei Aufruf eines anderen Menüs läuft die Aktivierung im Hintergrund weiter.

BMW Online*

Überblick

BMW Online ist ein Online-Portal, das Ihnen bestimmte Dienste zur Nutzung im Fahrzeug zur Verfügung stellt, z.B. Informationen zur Wettervorhersage, aktuelle Nachrichten, Börsenkurse, Zugang zu Emails und persönlichem Adressbuch.

Lizenzbedingungen

Dieses Produkt enthält NetFront Browser Software von ACCESS Co., Ltd. Copyright (c) 2007 ACCESS Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

NetFront ist ein Warenzeichen oder registriertes Warenzeichen von ACCESS Co., Ltd. in Japan und in anderen Ländern.

Teile der Software, die in diesem Produkt enthalten sind, basieren teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

Voraussetzungen

- BMW Online ist bei Ihrem BMW Service beantragt.
- ▶ Ein Mobilfunknetz muss verfügbar sein.
- Für bestimmte Dienste muss das Fahrzeug den Standort bestimmen können, z.B. für Informationen am Standort.
- Am Control Display ist das aktuelle Datum eingestellt, siehe Seite 75.

BMW Online starten

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "BMW Online"



3. Ggf. "OK"

Die BMW Online Startseite wird angezeigt.

BMW Online bedienen

Inhalte auswählen und anzeigen:

- Element markieren: Controller drehen.
- Element anzeigen: Controller drücken.

Startseite aufrufen

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Startseite"



Seite neu laden

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Aktualisieren"

Abbrechen

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Laden abbrechen"

Anmelden


Zur Anzeige von Kontakten von BMW Online oder anderen persönlichen Daten ist eine Anmeldung erforderlich.

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "BMW Online"
- 3. "Optionen" aufrufen.

4. "Benutzer-Anmeldung"



5. "Benutzername:"

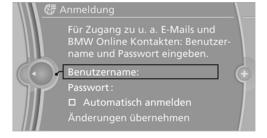

- 6. Benutzername eingeben und "OK" auswählen.
- 7. "Passwort"
- 8. Passwort eingeben.
- 9. "Änderungen übernehmen"

Automatisch anmelden

Die Anmeldung erfolgt automatisch bei Aufruf von BMW Online.

"Automatisch anmelden"


Abmelden

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "BMW Online"
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Benutzer-Abmeldung"

Internet*

Internet aufrufen

- ...BMW Dienste"
- "Internet"

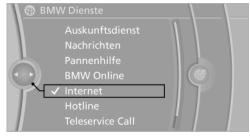

3. "OK"

Die Startseite wird angezeigt. Es kann möglich sein, dass die Internetseiten nicht auf dieselbe Weise angezeigt werden wie an einem PC. Bei Flash- oder Java Applikationen kann es zu fehlerhaften Darstellungen kommen.

Lizenzbedingungen

Dieses Produkt enthält den NetFront Browser der ACCESS CO., LTD.

ACCESS, das ACCESS-Logo und NetFront sind Markenzeichen im Eigentum der ACCESS CO., LTD. bzw. eingetragene Markenzeichen in Japan, den USA und anderen Staaten.

(c) 200x ACCESS CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.

In einem Teil der Software des vorliegenden Produkts befindet sich ein von der Independent JPEG Group entwickeltes Modul.

Internet bedienen

Menüleiste

Es wird eine Menüleiste zur Bedienung angezeigt. Um die Menüleiste zu aktivieren, Controller so lang nach links kippen, bis der Cursor in der Menüleiste steht.

Symbol	Funktion
*	Mauszeiger aktivieren
	Startseite aufrufen
0	aktualisieren, neu laden
×	abbrechen
	zurück
I	URL eingeben
☆	Lesezeichen/Favoriten
Q [±]	Zoom
•	Browser verlassen

Mit Mauszeiger navigieren

- Symbol auswählen.
- 2. Mit Mauszeiger auf der Seite navigieren.
 - Mauszeiger bewegen: Controller in entsprechende Richtung kippen.
 - Mauszeiger diagonal bewegen: Controller in entsprechende Richtung kippen und Controller drehen.
 - Element auswählen: Mauszeiger auf das Element bewegen und Controller drücken.
 - Scrollen: Controller drehen.

Statusanzeige

Ein Symbol oben links am Bildschirm zeigt folgende Status an:

Symbol	Bedeutung
Ø	Keine Verbindung möglich
65	Datenübertragung/Verbindung
9	Gesicherte Verbindung

Internetadresse eingeben

1. I_ Symbol auswählen.

2. Adresse eingeben und "OK" auswählen.



Lesezeichen/Favoriten

Lesezeichen hinzufügen

Es wird die aktuell angezeigte Seite als Lesezeichen gespeichert.

- Symbol auswählen.
- 2. "Zu Lesezeichen hinzufügen"




Lesezeichen auswählen

- 1. 🙀 Symbol auswählen.
- Gewünschtes Lesezeichen auswählen.

Lesezeichen löschen

- † Symbol auswählen.
- Lesezeichen markieren, das gelöscht werden soll.
- 3. "Optionen" aufrufen.

 "Lesezeichen löschen" oder "Alle Lesezeichen löschen"

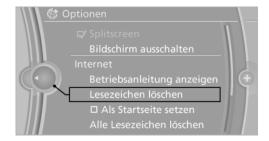

Lesezeichen als Startseite festlegen

- \$\frac{1}{2}\$ Symbol auswählen.
- 2. Gewünschtes Lesezeichen markieren.
- 3. "Optionen" aufrufen.
- 4. "Als Startseite setzen"

Einstellungen

Cookies unterdrücken

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Cookies unterdrücken"

Pop-ups unterdrücken

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Pop-ups unterdrücken"

Sicherheitswarnung unterdrücken

- 1. "Optionen" aufrufen.
- 2. "Warnungen unterdrücken"

BMW TeleServices*

BMW TeleServices aktivieren

Zur Nutzung der Dienste von BMW TeleServices müssen diese im Fahrzeug aktiviert sein. Meist wird das bereits von Ihrem BMW Service Partner vorgenommen.

"BMW TeleServices"

Hotline

Überblick

Für Informationen rund um das Fahrzeug die BMW Hotline kontaktieren.

Hotline anrufen

Ausstattung ohne BMW Assist oder BMW TeleServices

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Hotline"

Die Telefonnummer der Hotline wird angezeigt. Bei angemeldetem Handy* wird ggf. eine Verbindung zur Hotline aufgebaut.



Ausstattung mit BMW Assist oder BMW TeleServices

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Hotline"
- 3. "Dienst starten"

Teleservice Call*

Überblick

Information an den BMW Service Partner schicken, dass ein Servicetermin vereinbart werden soll. Die Teleservice Daten werden dabei übertragen. Der BMW Service Partner wird Kontakt aufnehmen.

Teleservice Call starten

1. "BMW Dienste"

- 2. "Teleservice Call"
- 3. Dienst starten




Automatischer Teleservice Call*

Die Teleservice Daten zum Servicebedarf des Fahrzeugs werden automatisch vor einer Fälligkeit an den BMW Service Partner übertragen. Dieser wird Kontakt aufnehmen und es kann ein Servicetermin vereinbart werden.


Überprüfen, wann der BMW Service Partner benachrichtigt wurde:

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Fahrzeugstatus"

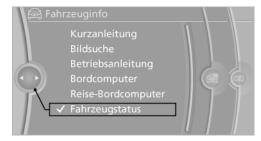

3. "Optionen"

4. "Letzter Teleservice Call"

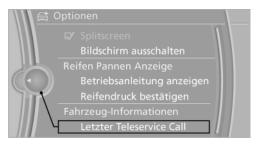

Service Partner*

Adresse und Kontaktdaten des BMW Service Partners.

BMW Service Partner anzeigen

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Ihr Service Partner"

Datenübertragung*

Status der Datenübertragung wird angezeigt.

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Datenübertragung"

Dienstestatus*

Verfügbare Dienste anzeigen

Anzeige aller im Fahrzeug verfügbaren Dienste.

- 1. "BMW Dienste"
- 2. "Dienstestatus"

3. "Verfügbare Dienste"



BMW Assist aktivieren

Werden bei einem gültigen Assist Vertrag die Dienste nicht angezeigt, müssen diese ggf. aktiviert werden.

"Assist aktivieren"

BMW Assist aktualisieren

Angebot von Assist kann geändert oder erweitert werden. In diesem Fall die Dienste aktualisieren.

"Assist aktualisieren"

BMW TeleServices aktivieren

Dienst von BMW TeleServices muss ggf. im Fahrzeug aktiviert werden.

"TeleServices aktivieren"

BMW TeleServices aktualisieren

Angebot von BMW TeleServices kann geändert oder erweitert werden. In diesem Fall die Dienste aktualisieren.

"TeleServices aktualisieren"

BMW TeleServices deaktivieren

Wenn die Dienste von BMW TeleServices deaktiviert sind, ist immer noch eine Sprachverbindung zum Mobilen Service möglich.

"TeleServices deaktivieren"

Erweiterte BMW Online Dienste

Allgemein

Die erweiterten BMW Online Dienste bieten die Möglichkeit, Informationen und Daten über BMW Online mit dem Fahrzeug auszutauschen.

Im Folgenden sind die Funktionen der erweiterten BMW Online Dienste aufgelistet.

Navigation

- Reisen importieren, siehe Seite 157
- Aktuelle Verkehrsregeln und Informationen zum Land anzeigen, siehe Seite 163

CD/Multimedia

 Album-Informationen aktualisieren, siehe Seite 183

Kontakte

- BMW Online Adressbuch anzeigen, siehe Seite 228
- ➤ Zusätzliche Informationen zu einem Kontakt anzeigen, siehe Seite 228

Personal Profile

 Benutzerprofil exportieren/importieren, siehe Seite 30

BMW Online und Internet

- BMW Online, siehe Seite 232
- Internet, siehe Seite 233





Damit Ihre Mobilität immer sichergestellt ist erfahren Sie im Folgenden Wichtiges zu den Themen Betriebsstoffe, Räder und Reifen, Wartung und Pannenhilfe.

Tanken

Tankverschluss

Öffnen

1. Tankklappe am hinteren Rand antippen.



Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen.



3. Tankverschluss in die Halterung an der Tankklappe stecken.



Schließen

Verschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum deutlich hörbaren Klick drehen.



Befestigungsband nicht quetschen

Das am Verschluss befestigte Band nicht quetschen, sonst kann der Verschluss nicht richtig geschlossen werden und Kraftstoffdämpfe können austreten.◀

Tankklappe manuell entriegeln

Z. B. bei elektrischem Defekt.



Grünen Knopf mit dem Tanksäulen-Symbol ziehen. Tankklappe wird entriegelt.

Beim Tanken beachten

Beim Tanken die Zapfpistole in das Einfüllrohr einhängen. Ein Anheben der Zapfpistole während des Tankens führt zu:

- vorzeitigem Abschalten
- einer reduzierten Rückführung der Kraftstoffdämpfe

Der Kraftstofftank ist voll, wenn die Zapfpistole erstmalig abschaltet.

Umgang mit Kraftstoffen
Die an Tankstellen ausliegenden Sicherheitsvorschriften beachten.◄

Kraftstofftank-Inhalt

Benzinmotor Kraftstofftank-Inhalt: ca. 82 Liter Dieselmotor Kraftstofftank-Inhalt: ca. 80 Liter



Rechtzeitig tanken

Bei einer Reichweite unter 50 km tanken, sonst sind Motorfunktionen nicht sichergestellt und es können Schäden auftreten. ◀

Kraftstoff

Kraftstoffqualität

Benzin

Nur bleifreies Benzin tanken Kein verbleites Benzin tanken, sonst kommt es zu dauerhaften Schäden am Katalysator.◀

Kein Ethanol tanken

Kein E85, d.h. Kraftstoff, der aus 85 % Ethanol besteht, oder Flex Fuel tanken, sonst entstehen Schäden an Motor und Kraftstoffversorgung.◀

Das Benzin sollte schwefelfrei oder möglichst schwefelarm sein.

Benzinqualität

Der Motor ist klopfgeregelt. Daher können unterschiedliche Benzinqualitäten getankt werden:

- Super Plus, 98 ROZ.
 Mit diesem Benzin werden die Nennwerte für Fahrleistungen erreicht.
- Superbenzin bleifrei, 95 ROZ.
 Auch unter den Bezeichnungen DIN EN 228 oder Eurosuper erhältlich
- Mindestqualität: Normalbenzin bleifrei, 91 ROZ.

Mindestqualität
Kein Benzin unterhalb der angegebenen Mindestqualität tanken, sonst können
Motorschäden entstehen.◄

Diesel

Falsches Betanken
Kein Rapsmethylester RME, Biodiesel oder Benzin tanken.

Nach Falschbetankung den Motor nicht starten, sonst besteht Gefahr der Motorschädigung. ◀ Der Einfüllstutzen ist für das Tanken an Dieselzapfsäulen ausgelegt.

Nach Falschbetankung mit dem BMW Service in Verbindung setzen.

Dieselqualität

Der Motor ist ausgelegt auf Diesel-Kraftstoff DIN EN 590.

Winterdiesel

Keine Dieselzusätze
Keine Zusätze, auch nicht Benzin, beimischen, sonst besteht Gefahr der Motorschädigung.

✓

Für die Betriebssicherheit des Dieselmotors während der kalten Jahreszeit, muss Winterdiesel verwendet werden.

Dieser wird in diesem Zeitraum an den Tankstellen vertrieben.

Die serienmäßige Kraftstofffilterheizung verhindert das Stocken des Kraftstoffs im Fahrbetrieb.

Räder und Reifen

Reifenfülldruck

Information zur Sicherheit

Die Reifenbeschaffenheit und der Reifenfülldruck beeinflussen:

- Lebensdauer der Reifen
- Fahrsicherheit
- Fahrkomfort

Druck prüfen

Reifenfülldruck regelmäßig prüfen Regelmäßig prüfen und ggf. korrigieren: mindestens zweimal monatlich und vor einer längeren Fahrt. Sonst kann es durch falschen Reifenfülldruck zu Fahrinstabilität oder Reifenschäden und somit zu Unfällen kommen.

Nach Korrektur des Reifenfülldrucks die Reifen Pannen Anzeige neu initialisieren.

Druckangaben



Druckangaben für freigegebene Reifengrößen befinden sich an der Türsäule der Fahrertür.

Ist der Geschwindigkeitsbuchstabe des Reifens nicht zu finden, gilt der Reifenfülldruck der entsprechenden Größe, z. B. 245/45 R 19.

Reifengrößen

Druckangaben gelten für die von BMW freigegebenen Reifengrößen und empfohlenen Reifenfabrikate. Mehr Informationen zu Räder und Reifen erhalten Sie beim BMW Service.

Reifenprofil

Sommerreifen


Reifenprofiltiefe von 3 mm nicht unterschreiten. Unter 3 mm Profiltiefe besteht hohe Aquaplaninggefahr.

Winterreifen

Reifenprofiltiefe von 4 mm nicht unterschreiten.

Unter 4 mm ist die Wintertauglichkeit eingeschränkt.

Mindestprofiltiefe

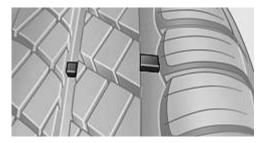

Verschleißanzeigen verteilen sich über den Reifenumfang und haben die gesetzliche Mindesthöhe von 1,6 mm.

Sie sind auf der Reifenseitenwand mit TWI, Tread Wear Indicator, gekennzeichnet.

Reifenschäden

Reifen öfter auf Beschädigungen, Fremdkörper und Abnutzung kontrollieren.

Hinweise auf Reifenschäden oder sonstigen Defekt am Fahrzeug:

- ungewohnte Vibrationen wahrend der Fahrt
- ungewohntes Fahrverhalten wie heftiges
 Ziehen nach links oder rechts

Bei Reifenschäden

Bei Hinweis auf Reifenschäden sofort Geschwindigkeit reduzieren und Räder sowie Reifen umgehend überprüfen lassen, sonst besteht erhöhte Unfallgefahr.

Vorsichtig zum nächsten BMW Service oder Reifenfachbetrieb fahren, der nach BMW Vorgaben arbeitet.

Fahrzeug ggf. dorthin schleppen lassen. ◀

Reparatur von Reifenschäden

BMW empfiehlt aus Sicherheitsgründen,
beschädigte Reifen nicht zu reparieren, sondern
austauschen zu lassen. Sonst können Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden.

Reifenalter

Empfehlung

Unabhängig vom Verschleiß Reifen spätestens nach 6 Jahren austauschen.

Herstellungsdatum

Auf der Reifenseitenwand:

DOT ... 3508: der Reifen wurde in der 35. Woche 2008 gefertigt.

Austausch von Rädern und Reifen

Montage

Hinweise zur Reifenmontage
Montage inkl. Auswuchten nur vom BMW
Service oder einem Reifenfachbetrieb durchführen lassen, der nach BMW Vorgaben arbeitet.

Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten besteht Gefahr von Folgeschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisiken. ◀

Rad-Reifenkombination

Die richtige Rad-Reifenkombination und Felgenausführungen für Ihr Fahrzeug können Sie bei Ihrem BMW Service erfragen.

Durch falsche Rad-Reifenkombinationen werden verschiedene Systeme in ihrer Funktion beeinträchtigt. z. B. ABS oder DSC.

Zur Erhaltung der guten Fahreigenschaften nur Reifen gleichen Fabrikats und gleicher Profilausführung verwenden.

Nach einem Reifenschaden die ursprüngliche Rad-Reifenkombination wiederherstellen.

Freigegebene Räder und Reifen
BMW empfiehlt, nur Räder und Reifen zu
verwenden, die BMW für den entsprechenden
Fahrzeugtyp freigegeben hat.

Es kann z. B. infolge von Toleranzen trotz gleicher Nenngröße zu Karosserieberührungen und damit zu schweren Unfällen kommen.

Bei nicht freigegebenen Rädern und Reifen kann BMW eine Eignung nicht beurteilen und daher für die Fahrsicherheit nicht einstehen.

✓

Empfohlene Reifenfabrikate



Je Reifengröße werden bestimmte Reifenfabrikate von BMW empfohlen. Diese sind an der deutlich sichtbaren BMW Kennzeichnung erkennbar.

Bei sachgerechter Nutzung genügen diese Reifen höchsten Standards bezüglich Sicherheit und Fahreigenschaften.

Runderneuerte Reifen

BMW empfiehlt, keine runderneuerten Reifen zu verwenden.

Runderneuerte Reifen

Durch möglicherweise unterschiedliche Reifenunterbauten mit fortgeschrittenem Alter, kann die Haltbarkeit eingeschränkt und somit die Fahrsicherheit beeinträchtigt sein. ◄

Winterreifen

BMW empfiehlt Winterreifen für den Betrieb auf winterlichen Fahrbahnen oder bei Temperaturen unter +7 °C.

Sogenannte Ganzjahresreifen mit M+S-Kennzeichnung haben zwar bessere Wintereigenschaften als Sommerreifen, erreichen aber in der Regel nicht die Leistungsfähigkeit von Winterreifen.

Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen

Ist die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs höher als die zulässige Geschwindigkeit für die Winterreifen, ein entsprechendes Hinweisschild im Blickfeld anbringen. Das Schild ist beim Reifenfachbetrieb oder beim BMW Service erhältlich.

Höchstgeschwindigkeit für Winterreifen Höchstgeschwindigkeit für jeweilige Winterreifen einhalten, sonst kann es zu Reifenschäden und somit zu Unfällen kommen.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Zur eigenen Sicherheit nur Bereifung mit Notlaufeigenschaften verwenden. Bei einer Panne steht kein Reserverad zur Verfügung. Ihr BMW Service berät Sie dazu gern.

Räderwechsel zwischen den Achsen

BMW empfiehlt, keinen Wechsel der vorderen Räder nach hinten oder umgekehrt.

Dadurch können die Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.

Lagerung

Abmontierte Räder oder Reifen kühl, trocken und möglichst dunkel lagern.

Reifen vor Öl, Fett und Kraftstoff schützen.

Den auf der Reifenseitenwand angegebenen maximalen Reifenfülldruck nicht überschreiten.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Kennzeichnung



RSC-Kennzeichnung auf der Reifenseitenwand Die Räder bestehen aus begrenzt selbsttragenden Reifen und besonderen Felgen.

Durch die Verstärkung der Seitenwand bleibt der Reifen bei Druckverlust noch eingeschränkt fahrbar.

Weiterfahrt mit beschädigtem Reifen, siehe Seite 89.

Wechsel von Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Zur eigenen Sicherheit nur Bereifung mit Notlaufeigenschaften verwenden. Bei einer Panne steht kein Reserverad zur Verfügung. Ihr BMW Service berät Sie dazu gern.

Schneeketten

Feingliedrige Schneeketten

Nur bestimmte feingliedrige Schneeketten sind von BMW getestet, als verkehrssicher eingestuft und empfohlen.

Diese erfahren Sie bei Ihrem BMW Service.

Verwendung

Verwendung nur paarweise auf den Hinterrädern mit Reifen der Größe:

- > 245/55 R 17
- 245/50 R 18
- 245/45 R 19

Hinweise des Kettenherstellers beachten.

Sicherstellen, dass die Schneeketten immer ausreichend gespannt sind. Bei Bedarf entsprechend den Angaben des Kettenherstellers nachspannen.

Mit Schneeketten die Reifen Pannen Anzeige nicht initialisieren, sonst kann es zu Fehlanzeigen kommen.

Beim Fahren mit Schneeketten ggf. Dynamische Traktions Control kurzzeitig aktivieren.

Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten

Mit Ketten 50 km/h nicht überschreiten.

Schneekettenerkennung

Prinzip

Bei Verwendung von Schneeketten sollte über iDrive eingestellt werden, dass Schneeketten tatsächlich angelegt sind.

Die Schneekettenerkennung unterstützt den Fahrer dabei und zeigt den erkannten Zustand automatisch am Control Display an.

Im Schneekettenbetrieb wird die Hinterradlenkung der Integral-Aktivlenkung* automatisch deaktiviert.

Ab der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten von 50 km/h wird die Hinterradlenkung wieder automatisch aktiviert.

Zustand aktivieren

- 1. "Einstellungen"
- 2. "Schneeketten"
- 3. "Schneeketten angelegt"

Automatische Erkennung

Bei korrekter Funktion:

Schneeketten sind angelegt. Die Einstellung ist nicht aktiviert ■ .

Nach kurzer Fahrt wird am Control Display eine Meldung angezeigt und der Zustand automatisch aktiviert.

Die automatische Aktivierung dann bestätigen.

Schneeketten sind nicht angelegt. Die Einstellung ist aktiviert .

Ab 50 km/h wird eine Warnleuchte und eine Meldung angezeigt. Zustand dann manuell deaktivieren.

Bei Funktionsstörung:

Schneeketten sind angelegt. Die Einstellung ist nicht aktiviert ■.

Am Control Display wird keine Meldung angezeigt.

Die Automatische Erkennung ist gestört. Den Zustand dann manuell aktivieren.

Hinterradlenkung deaktivieren/ aktivieren


Ist der Zustand aktiviert, dass mit Schneeketten gefahren wird, wird die Hinterradlenkung automatisch deaktiviert.

Ab 50 km/h wird die Hinterradlenkung trotz angelegter Schneeketten wieder aktiviert.

Mobilität

Motorraum

Wichtiges im Motorraum

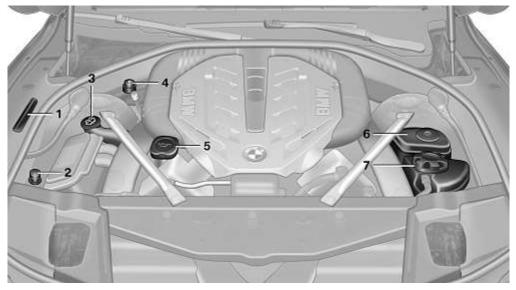

- 1 Identifikationsnummer*
- 2 Starthilfe, Minuspol
- 3 Behälter für Waschflüssigkeit
- 4 Starthilfe, Pluspol

- 5 Öleinfüllstutzen
- 6 Bremsflüssigkeitsbehälter
- 7 Kühlmittelbehälter

Motorhaube

Motorhaube öffnen

Arbeiten im Motorraum
Arbeiten am Fahrzeug nicht ohne einschlägige Kenntnisse durchführen.

Bei Unkenntnis zu beachtender Vorschriften Arbeiten am Fahrzeug nur vom Service durchführen lassen.

Sonst besteht bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten die Gefahr von Folgeschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisiken. ◀

1. Hebel ziehen.



Entriegelungshebel drücken und Motorhaube öffnen.



3. Auf hervorstehende Teile der Motorhaube achten.



A

Verletzungsgefahr bei offener Motorhaube

Bei geöffneter Motorhaube besteht durch hervorstehende Teile Verletzungsgefahr. ◀

Motorhaube schließen



Aus ca. 40 cm Höhe fallen lassen und nachdrücken um die Motorhaube wieder vollständig zu verriegeln.

Motorhaube muss auf beiden Seiten hörbar einrasten.



Offene Motorhaube während der Fahrt

Sollte sich während der Fahrt herausstellen, dass die Motorhaube nicht richtig verriegelt ist, sofort anhalten und korrekt schließen. ◄

Einklemmgefahr

Darauf achten, dass beim Schließen der Motorhaube der Schließbereich frei ist, sonst kann es zu Verletzungen kommen. ◄

Motoröl

Ölstandskontrolle

Prinzip

Der Ölstand wird elektronisch überwacht und am Control Display angezeigt.

Vorraussetzungen

- laufender und betriebswarmer Motor nach mind, 10 km Fahrt.
- ▶ Fahrzeug steht oder fährt auf ebener Straße.

Ölstand anzeigen

- 1. "Fahrzeuginfo"
- 2. "Fahrzeugstatus"
- 3. "Motorölstand"



Mögliche Meldungen

- "Motorölstand OK."
- "Zur Zeit keine Messung möglich."
 Dauer bei laufendem Motor: ca. 3 Minuten
 Dauer während der Fahrt: ca. 5 Minuten
- "Motorölstand unter Minimum. 1 Liter Öl nachfüllen"
 - Innerhalb der nächsten 200 km Öl nachfüllen.
- "Motorölstand zu hoch! Vom Service prüfen lassen"
 - Fahrzeug umgehend überprüfen lassen.

Zu viel Motoröl

Fahrzeug umgehend überprüfen lassen, sonst kann es durch zu viel eingefülltes Öl zu Motorschäden kommen. ◄

"Messung inaktiv. Beim nächsten Service prüfen."

Neu berechnete Restlaufstrecke bis zum nächsten Ölservice beachten. System möglichst bald überprüfen lassen.

Motoröl nachfüllen

Einfüllstutzen



Bei Anzeige in der Instrumentenkombination, innerhalb der nächsten 200 km1 Liter Öl nachfüllen.

Empfohlene Ölsorten, siehe Seite 251

Kinder schützen
Öle, Fette usw. für Kinder unzugänglich
aufbewahren und Warnhinweise auf Behältern
beachten, sonst können gesundheitliche Risiken entstehen.◄

Ölsorten

Freigegebene Ölsorten

Von BMW freigegebene Motoröle erfahren Sie bei Ihrem BMW Service.

Die Motorölqualität ist für die Lebensdauer des Motors entscheidend.

Keine Ölzusätze
Ölzusätze könnten unter Umständen zu
Motorschäden führen.

✓

Alternative Ölsorten

Sind freigegebene Öle nicht erhältlich, können kleinere Mengen folgender Öle eingefüllt werden:

Bevorzugt:	BMW Longlife-01
	Nur für Benzinmotoren: BMW Longlife-01 FE
	BMW Longlife-04
Alternativ:	BMW Longlife-98
	ACEA A3e

Kühlmittel

Allgemein

Verbrühungsgefahr bei heißem Motor Kühlsystem nicht bei heißem Motor öffnen, sonst kann es durch entweichendes Kühlmittel zu Verbrühungen kommen. ◄

Geeignete Zusätze

Nur geeignete Zusätze verwenden, sonst können Motorschäden entstehen. Die Zusätze sind gesundheitsschädlich. ◄

Kühlmittel besteht aus Wasser und Kühlmittelzusatz.

Nicht alle handelsüblichen Zusätze sind für Ihren BMW geeignet. Geeignete Zusätze kennt Ihr BMW Service.

Kühlmittelstand

Prüfen

1. Motor abkühlen lassen.

 Verschluss des Ausgleichsbehälters gegen den Uhrzeigersinn etwas aufdrehen, bis Überdruck entweichen kann, danach öffnen.



 Kühlmittelstand ist korrekt, wenn er sich zwischen der Min- und Max-Markierung im Einfüllstutzen befindet.



- Bei Bedarf langsam bis zum korrekten Füllstand auffüllen, nicht überfüllen.
- Verschluss bis zum hörbaren Klick zudrehen.
- 6. Ursache für Kühlmittelverlust möglichst bald beheben lassen.

Entsorgung



Bei der Entsorgung von Kühlmittel und Kühlmittelzusätzen die entsprechenden Umweltschutzbestimmungen beach-

ten.

Wartung

BMW Wartungssystem



Das System erhält die Verkehrsund Betriebssicherheit des BMW und berücksichtigt Aspekte wie den rechtzeitigen Fahrzeugcheck. Ziel ist die Optimierung von Wartungsmaßnahmen im

Hinblick auf günstige Unterhaltskosten.

Condition Based Service CBS

Sensoren und spezielle Algorithmen berücksichtigen die Einsatzbedingungen Ihres BMW. Condition Based Service ermittelt damit den Wartungsbedarf.

Das System ermöglicht somit den Wartungsumfang an das individuelle Nutzungsprofil anzupassen.

Am Control Display kann der detaillierte Servicebedarf, siehe Seite 77, angezeigt werden.

Servicedaten in der Fernbedienung

Informationen des Wartungsbedarfs werden kontinuierlich in der Fernbedienung gespeichert. Der Service liest diese Daten aus und schlägt einen optimierten Wartungsumfang vor.

Deshalb dem Serviceberater die Fernbedienung überreichen, mit der zuletzt gefahren wurde.

Standzeiten

Standzeiten mit abgeklemmter Batterie werden nicht berücksichtigt.

Aktualisierung der zeitabhängigen Wartungsumfänge wie Bremsflüssigkeit und gaf. Motoröl und Mikro-/Aktivkohlefilter vom Service durchführen lassen.

Serviceheft

BMW empfiehlt, Wartung und Reparatur beim BMW Service durchführen zu lassen. Wartungsarbeiten im Serviceheft bestätigen lassen. Die Eintragungen sind der Nachweis über eine regelmäßige Wartung.

Übersicht: Wartungsumfänge

Standardumfänge

Wartungsarbeiten

Check-Control-Meldungen prüfen

Kontroll- und Warnmeldungen prüfen

Motoröl

Wartungsarbeiten

Motoröl und Ölfilter wechseln

Parkbremse:

Einbremsen und auf Funktion prüfen

Klimaautomatik:

Gegen gesonderte Berechnung: Mikrofilter wechseln.

Bei jedem 2. Motorölwechsel:

Gegen gesonderte Berechnung: Zündkerzen erneuern

Bei Dieselmotor:

Bei jedem 3. Motorölwechsel

Gegen gesonderte Berechnung: Kraftstofffilter erneuern, bei schlechter Kraftstofffqualität Wechselintervall verkürzen.

Wartungsarbeiten

Bei jedem 3. Motorölwechsel

Ansauggeräuschdämpfer:

Gegen gesonderte Berechnung: Luftfiltereinsatz erneuern, bei größerem Staubanfall Wechselintervall verkürzen.

Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Bremse vorn

Wartungsarbeiten

Bremsbeläge wechseln, Bremsschächte reinigen

Bremsscheiben:

Oberfläche und Dicke kontrollieren.

Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig erneuern.

Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Bremse hinten

Wartungsarbeiten

Bremsbeläge wechseln, Bremsschächte reinigen

Bremsscheiben:

Oberfläche und Dicke kontrollieren.

Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig erneuern.

Parkbremse:

Zustand, Bremsbelagdicke und Funktion kontrollieren.

Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig erneuern.

Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Bremsflüssigkeit

Wartungsarbeiten

Bremsflüssigkeit wechseln

Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Fahrzeug-Check

Wartungsarbeiten

Diagnose-Kurztest

Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen

Instrumenten-/Schriftfeldbeleuchtung und Heizungsgebläse prüfen:

Lichtanlage prüfen

Sicherheitsgurte:

Zustand des Gurtbands, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre und Gurtschloss prüfen.

Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen

Karosserie:

Auf Korrosion prüfen, ausgenommen Hohlräume.

Reifen:

Profiltiefe, Laufbild, äußeren Zustand und Fülldruck prüfen, Fülldruck ggf. korrigieren.

Reifen Pannen Anzeige initialisieren

Batterie:

Batterie prüfen.

Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig nach laden.

Lenkungsölbehälter:

Ölstand prüfen.

Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig ergänzen.

Mobilität

Wartungsarbeiten

Kühlmittelstand und -konzentration prüfen. Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig nachfüllen.

Scheibenwaschanlage:

Flüssigkeitsstand prüfen, ggf ergänzen Gegen gesonderte Berechnung: bei Bedarf mit Zusatz von Frostschutz ergänzen.

Bremsleitungen und -anschlüsse:

Auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen.

Unterboden inkl. aller sichtbaren Teile:

Auf Schäden Korrosion, Dichtheit inkl. Dichtheit Stoßdämpfer und Montage Federn - ausgefedert prüfen.

Lenkungskomponenten:

Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prüfen

Auf Verkehrssicherheit prüfen, Probefahrt: Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Getriebe

Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Steckdose für On-Board-Diagnose OBD



Auf der Fahrerseite befindet sich eine OBD-Steckdose zur Prüfung von Komponenten, die für die Abgaszusammensetzung maßgeblich sind.

Abgaswerte



- > Die Warnleuchte blinkt:
 - Motorstörung, die zur Beschädigung des Katalysators führen kann. Fahrzeug umgehend überprüfen lassen.
- Die Warnleuchte leuchtet:
 Verschlechterung der Abgaswerte. Fahrzeug möglichst bald überprüfen lassen.

Recycling

BMW empfiehlt, das Fahrzeug an eine von der BMW Group benannte Rücknahmestelle zu geben. Für die Rücknahme gelten die jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.bmw.com oder beim BMW Service.

Auswechseln von Teilen

Bordwerkzeug



Das Bordwerkzeug befindet sich in einer Klappe in der Kofferraumklappe.

Zum Öffnen die Flügelschraube lösen.

Wechsel der Wischerblätter

Wischerblätter wechseln

- Zum Wechseln die Wischer in Abklappstellung, siehe Seite 64, bringen.
- Wischer abklappen.



3. Wischerblatt in waagrechte Position schwenken.

4. Wischerblatt seitlich abnehmen.



A

Wischer nicht ohne Wischerblätter anklappen

Wischer nicht anklappen, solange keine Wischerblätter montiert sind, sonst kann die Windschutzscheibe beschädigt werden. ◀

Lampen- und Leuchtenwechsel

Allgemein

Lampen und Leuchten tragen wesentlich zur Fahrsicherheit bei.

BMW empfiehlt, entsprechende Arbeiten von Ihrem BMW Service durchführen zu lassen, wenn Sie mit ihnen nicht vertraut oder sie hier nicht beschrieben sind.

Eine Ersatzlampenbox ist bei Ihrem BMW Service erhältlich.

Verbrennungsgefahr

Lampen nur im abgekühlten Zustand wechseln, sonst kann es zu Verbrennungen kommen. ◄

Arbeiten an der Lichtanlage
Bei allen Arbeiten an der Lichtanlage die
betreffenden Leuchten ausschalten, sonst kann
es zu Kurzschlüssen kommen.

Die ggf. beigefügten Hinweise des Lampenherstellers beachten, sonst können Verletzungen und Beschädigungen beim Lampenwechsel entstehen.◀

Mobilität

Lampen nicht anfassen

Glaskolben neuer Lampen nicht mit blo-Ben Händen anfassen, sonst brennen sich selbst geringe Verunreinigungen ein und die Lebensdauer der Lampe verringert sich.

Sauberes Tuch, Papierserviette o.Ä. benutzen oder die Lampe am Sockel anfassen. ◄

Leuchtdioden LEDs


Bedienteile, Anzeigeteile und andere Ausstattungen besitzen hinter einer Abdeckung Leuchtdioden als Lichtquelle.

Diese sind mit herkömmlichen Lasern verwandt und werden als Licht emittierende Diode Klasse 1 bezeichnet.

Abdeckungen nicht entfernen Abdeckungen nicht entfernen und nicht über mehrere Stunden direkt in den ungefilterten Strahl hineinsehen, sonst kann es zur Reizung der Netzhaut des Auges kommen. ◄

Frontleuchten, Lampenwechsel

Überblick

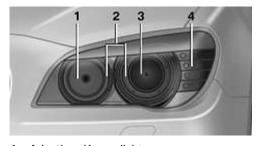

- Adaptives Kurvenlicht
- Stand-, Tagfahrlicht*
- Abblendlicht/Fernlicht
- Blinker

Xenon-Licht

Aufgrund der hohen Lebensdauer der Lampen ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls sehr gering. Häufiges Ein- und Ausschalten verkürzt die Lebensdauer.

Sollte eine Lampe ausfallen, kann mit Nebelscheinwerfern verhalten weitergefahren werden. Die landesspezifischen Gesetze beachten.



Keine Arbeiten/Lampenwechsel am Xenon-Licht durchführen

Arbeiten an der Xenon-Lichtanlage einschließlich des Lampenwechsels nur vom Service durchführen lassen.

Sonst besteht aufgrund der Hochspannung bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten Lebensgefahr.◀

Blinker, inkl. seitliche Blinker

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 256, beachten.

Die Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Bei einem Defekt bitte an den BMW Service oder eine Werkstatt wenden, die nach BMW Vorgaben mit entsprechend geschultem Personal arbeitet.

Adaptives Kurvenlicht


Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 256, beachten.

Das Bild zeigt die linke Motorraumseite. Lampe 55 Watt, H3


Klappe im Motorraum öffnen.



2. Abdeckung drehen, Pfeil, und abnehmen.

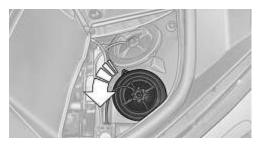

3. Haltebügel zusammendrücken und nach unten führen.

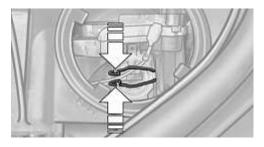

- 4. Haltebügel loslassen und nach oben klappen.
- 5. Lampe herausnehmen und wechseln.
- Zum Einsetzen der neuen Lampe und Anbringen der Abdeckung umgekehrt vorgehen.

Standlicht

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 256, beachten.

Das Bild zeigt die linke Motorraumseite. Lampe 35 Watt, H8

Klappe im Motorraum öffnen.



2. Abdeckung drehen, Pfeil, und abnehmen.



 Lampenhalter drehen, Pfeil.
 Auf der rechten Seite in die andere Richtung drehen.



- 4. Lampe herausnehmen und wechseln.
- Zum Einsetzen der neuen Lampe und Anbringen der Abdeckung umgekehrt vorgehen.

Nebelscheinwerfer


Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 256, beachten.

Lampe 35 Watt, H8

 Gitter an der Aussparung, Pfeil, herausklippsen.




Schraube mit einem Schraubenzieher lösen.

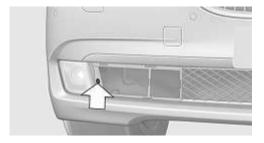

- 3. Leuchte nach vorne herausziehen.
- 4. Lampe herausnehmen und wechseln.
- Zum Einsetzen der neuen Lampe und Anbringen der Abdeckung umgekehrt vorgehen.

Heckleuchten, Lampenwechsel

Überblick

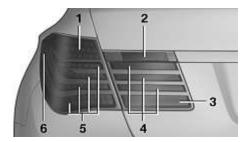

- 1 Blinker
- 2 Rückfahrscheinwerfer
- 3 Nebelschlussleuchte*
- 4 Schlussleuchte
- 5 Bremsleuchte
- 6 Rückstrahler*

Blinker, Brems-, Schluss- und Kennzeichenleuchten

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 256, beachten.


Diese Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt.

Bei einem Defekt an den BMW Service oder eine Werkstatt wenden, die nach BMW Vorgaben mit entsprechend geschultem Personal arbeitet.

Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer in der Heckklappe

Zugang zu den Leuchten

1. Die drei Schrauben mit dem Schraubenzieher aus dem Bordwerkzeug lösen.

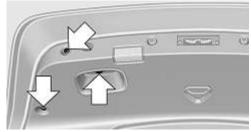

2. Die Abdeckung abklappen.




3. Entsprechende Lampe wechseln.



Nebelschlussleuchte


Lampe 21 Watt, H21W

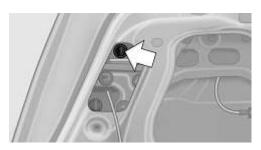

Lampe herausziehen und wechseln.

Rückfahrscheinwerfer

Lampe 16 Watt, W16W

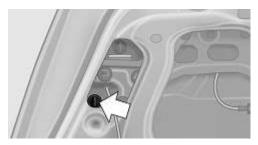

Lampe herausziehen und wechseln.

Radwechsel

Hinweise

Ihr BMW ist serienmäßig mit Bereifung mit Notlaufeigenschaften, siehe Seite 247, ausgestattet.


Ein sofortiger Radwechsel bei Reifefülldruckverlust im Pannenfall ist nicht erforderlich.

Bei Montage von neuen Reifen oder Umrüstung von Sommer- auf Winterreifen oder umgekehrt zur eigenen Sicherheit Bereifung mit Notlaufeigenschaften verwenden.

Bei einer Panne steht kein Reserverad zur Verfügung.

Passendes Werkzeug für den Radwechsel gibt es als Zubehör bei Ihrem BMW Service.

Wagenheberaufnahmen

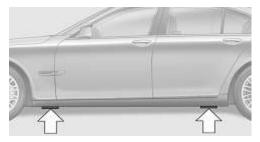


Die Aufnahmen für einen Wagenheber befinden sich an den dargestellten Positionen.

Radschraubensicherung*



Die Radschraubensicherung befindet sich im Bordwerkzeug.

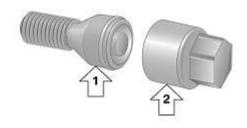

- Radschraube, Pfeil 1.
- Adapter, Pfeil 2.

Abnehmen

- 1. Adapter auf die Radschraube stecken.
- Radschraube abschrauben.

Nach dem Anschrauben den Adapter wieder abnehmen.

Fahrzeugbatterie

Wartung

Die Batterie ist wartungsfrei, d.h. die eingefüllte Säuremenge ist für die Lebensdauer der Batterie in der Regel ausreichend.

Bei Fragen zur Batterie berät Sie der BMW Service gern.

Batterie laden

Im Fahrzeug nur bei abgestelltem Motor über die Anschlüsse, siehe Seite 263, im Motorraum laden.

Stromunterbrechung

Nach einer vorübergehenden Stromunterbrechung müssen einige Ausstattungen neu initialisiert werden.

Individuelle Einstellungen müssen wieder aktualisiert werden:

- Sitz-, Spiegel- und Lenkrad-Memory: Positionen neu speichern, siehe Seite 51
- Uhrzeit: Aktualisieren, siehe Seite 75
- Datum: Aktualisieren, siehe Seite 75
- Radio Sender: Neu speichern, siehe Seite 168
- Navigationssystem: Abwarten der Funktionsfähigkeit der Navigation.

Altbatterie entsorgen




Altbatterien vom BMW Service entsorgen lassen oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Gefüllte Batterien aufrecht transportieren und lagern. Beim Transport gegen Umkippen sichern.

Durchgebrannte Sicherungen nicht flicken oder durch solche mit anderer Farbe oder Amperezahl ersetzen, sonst kann durch überbeanspruchte elektrische Leitungen ein Brand im Fahrzeug entstehen. ◀

Reservesicherungen, eine Kunststoffpinzette und Angaben zur Sicherungsbelegung befinden sich bei den Sicherungen im Gepäckraum.

Im Handschuhkasten

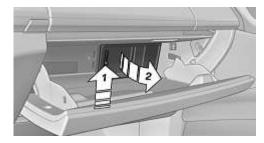

Griff nach oben schieben, Pfeil 1, und Klappe öffnen, Pfeil 2.

Im Gepäckraum



Abdeckung der rechten Seitenverkleidung aufklappen.

Angaben zur Sicherungsbelegung befinden sich auf einem separaten Faltblatt.

Sicherungen


Hinweise



| Sicherungen auswechseln

Hilfe im Pannenfall

Warnblinker

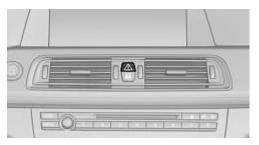

Die Taste für den Warnblinker befindet sich in der Mittelkonsole.

Notruf

Voraussetzungen

- Ausstattung mit Handy Vorbereitung Business.
 - Notruf auch möglich, wenn kein Handy am Fahrzeug angemeldet ist.
- Notrufsystem funktionsfähig.

Missbrauch des Notrufsystems ist strafbar.

Notrufnummer kann länderabhängig unterschiedlich sein. Trotzdem ist in den meisten GSM-Netzen ein Notruf mit der Taste möglich.

Notruf auslösen



- 1. Zum Öffnen Abdeckklappe antippen.
- SOS-Taste drücken, bis LED in der Taste leuchtet.

- LED leuchtet: Verbindung wird aufgebaut.
- LED blinkt, wenn Verbindung zur Notrufnummer aufgebaut wurde.
- Wenn es die Gegebenheiten zulassen, im Fahrzeug warten, bis Sprachverbindung aufgebaut ist.
- Wenn LED blinkt, aber die Notrufzentrale nicht über die Freisprecheinrichtung zu hören ist, kann z.B. die Freisprecheinrichtung außer Funktion sein. Sie können dann für die Notrufzentrale jedoch noch zu hören sein.
- Abbruch-Abfrage: Notruf lässt sich innerhalb von 5 Sekunden abbrechen.
- Unter bestimmten Voraussetzungen wird unmittelbar nach einem schweren Unfall ein Notruf automatisch ausgelöst. Automatischer Notruf wird nicht beeinträchtigt durch Drücken der Taste.

Notruf nicht sichergestellt

Der Notruf kann aus technischen Gründen
unter ungünstigsten Bedingungen nicht sichergestellt werden.

✓

BMW Assist

- Bei Fahrzeugen mit freigeschaltetem Assist wird eine Verbindung zur BMW Assist Notrufzentrale aufgebaut.
- Wenn aktuelle Fahrzeugposition bestimmbar, wird diese an Notrufzentrale übermittelt.

Notruf beenden



Taste am Lenkrad drücken.

Warndreieck*



Das Warndreieck befindet sich auf der Innenseite der Kofferraumklappe in dem Behälter. Zum Öffnen die Flügelschraube lösen.

Verbandtasche*



Die Verbandtasche befindet sich auf der Innenseite der Kofferraumklappe in dem Behälter. Die Haltbarkeit einiger Artikel ist begrenzt. Die Verfallsdaten des Inhalts regelmäßig prüfen und aaf. rechtzeitig ersetzen.

Mobiler Service

Der Mobile Service der BMW Group bietet rund um die Uhr Hilfe im Pannenfall, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Rufnummern der Einsatzleitzentrale des Mobilen Service Ihres Heimatlands: in der Broschüre Contact.

Pannenhilfe über BMW Assist

Über den Informationsdienst BMW Assist, siehe Seite 230, kann direkt Verbindung mit dem Mobilen Service hergestellt und somit eine Pannenhilfe, siehe Seite 231, angefordert werden

Starthilfe

Hinweise

Bei entladener Batterie kann ein Motor mit der Batterie eines anderen Fahrzeugs über zwei Starthilfekabel angelassen werden. Dazu nur Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen verwenden.

Um Personenschäden oder Schäden an beiden Fahrzeugen zu vermeiden, nicht von der folgenden Vorgehensweise abweichen.

Stromführende Teile nicht berühren Stromführende Teile bei laufendem Motor nicht berühren, sonst besteht Lebensgefahr. ◄

Vorbereitung

- 1. Prüfen, ob die Batterie des anderen Fahrzeugs 12 Volt Spannung und etwa die gleiche Kapazität in Ah aufweist. Angaben sind auf der Batterie.
- 2. Motor des Spenderfahrzeugs abstellen.
- 3. Verbraucher in beiden Fahrzeugen abschalten.



Karosseriekontakt der Fahrzeuge ver-

Es darf kein Karosseriekontakt zwischen den beiden Fahrzeugen bestehen, sonst besteht Kurzschlussgefahr.◀

Starthilfestützpunkte

Reihenfolge beim Anklemmen

Reihenfolge beim Anklemmen der Starthilfekabel einhalten, sonst besteht durch Funkenbildung Verletzungsgefahr. ◄



Der so genannte Starthilfe-Stützpunkt im Motorraum dient als Batterie-Pluspol.



Als Minuspol dient die Karosseriemasse oder eine spezielle Mutter.

Kabel anklemmen

- Die Abdeckkappe des BMW Starthilfe-Stützpunkts abziehen.
- Eine Polzange des Plus-Starthilfekabels am Pluspol der Batterie oder am entsprechenden Starthilfe-Stützpunkt des Spenderfahrzeugs anklemmen.
- Zweite Polzange am Pluspol der Batterie oder am entsprechenden Starthilfe-Stützpunkt des zu startenden Fahrzeugs anklemmen.
- Eine Polzange des Minus-Starthilfekabels am Minuspol der Batterie oder an der entsprechenden Motor- oder Karosseriemasse des Spenderfahrzeugs anklemmen.
- Zweite Polzange am Minuspol der Batterie oder an der entsprechenden Motor- oder Karosseriemasse des zu startenden Fahrzeugs anklemmen.

Motor starten

Zum Starten des Motors keine Starthilfesprays verwenden.

- Motor des Spenderfahrzeugs starten und mit erhöhter Leerlaufdrehzahl einige Minuten laufen lassen.
- 2. Motor des Spenderfahrzeugs starten und ca. 10 Minuten laufen lassen.
- Motor des anderen Fahrzeugs wie gewohnt starten.
 - Bei Misslingen einen erneuten Startversuch erst nach einigen Minuten wiederholen, um eine Stromaufnahme der entladenen Batterie zu ermöglichen.
- Beide Motoren einige Minuten laufen lassen.
- Starthilfekabel in umgekehrter Reihenfolge wieder abklemmen.

Ggf. die Batterie prüfen und nachladen lassen.

An- und Abschleppen

Schleppöse



Die schraubbare Schleppöse immer mitführen. Sie kann vorn oder hinten am BMW eingeschraubt werden. Sie befindet sich auf der Innenseite der Kofferraumklappe im Behälter.



Schleppöse, Hinweise zur Verwendung

 Nur die dem Fahrzeug beiliegende Schleppöse verwenden und diese bis zum Anschlag fest einschrauben.

- ▶ Die Schleppöse nur zum Schleppen auf einer Fahrbahn verwenden.
- Querbelastungen der Schleppöse vermeiden, z.B. Fahrzeug nicht an der Schleppöse anheben.

Sonst kann es zu Beschädigungen an der Schleppöse und am Fahrzeug kommen. ◄

Schraubgewinde



Auf das Pfeilsymbol auf der Abdeckung drücken, um diese herauszudrücken.

Abschleppen

Vor dem Abschleppen beachten

Leichtes Zugfahrzeug Das Zugfahrzeug darf nicht leichter als das abzuschleppende Fahrzeug sein, sonst wird das Fahrverhalten nicht mehr beherrschbar. ◄



Abschleppstange/Abschleppseil korrekt hefestigen

Abschleppstange oder Abschleppseil an der Schleppöse befestigen, sonst kann es bei Befestigung an anderen Fahrzeugteilen zu Beschädigungen kommen.∢

Getriebesperre manuell entriegeln Die Getriebesperre manuell entriegeln, auch wenn keine Störung am Getriebe vorliegt. Sonst besteht die Gefahr, dass die Getriebesperre während des Abschleppens automatisch eingelegt wird.◀

Beim Abschleppen beachten



Allgemeine Hinweise beachten

Hinweise zum Abschleppen beachten, sonst kann es zu Schäden am Fahrzeug oder zu Unfällen kommen.◀

- Darauf achten, dass die Zündung eingeschaltet ist sonst, könnten Abblendlicht, Heckleuchten, Blinker und Scheibenwischer nicht mehr zur Verfügung stehen.
- Das Fahrzeug nicht mit angehobener Hinterachse abschleppen, sonst kann die Lenkung einschlagen.
- Bei Stillstand des Motors fehlt die Servounterstützung. Dadurch wird ein erhöhter Kraftaufwand beim Bremsen und Lenken benötigt.
- Die Integral-Aktivlenkung ist nicht aktiv und größere Lenkradbewegungen sind nötig.
- Je nach Länderbestimmung die Warnblinkanlage einschalten.
- ▶ Bei Ausfall der elektrischen Anlage das abzuschleppende Fahrzeug kenntlich machen, z.B. durch Hinweisschild oder Warndreieck in der Heckscheibe.



Schleppgeschwindigkeit und -strecke beachten

Eine Schleppgeschwindigkeit von 70 km/h und eine Schleppstrecke von 150 km nicht überschreiten, sonst kann es zu Schäden am Automatic-Getriebe kommen. ◀

Schleppmethoden

Fahrzeug nicht anheben

Fahrzeug nicht an Schleppöse oder Karosserie- und Fahrwerksteilen anheben, sonst kann es zu Beschädigungen kommen.∢

Abschleppstange

Die Schleppösen beider Fahrzeuge sollten auf der aleichen Seite sein.

Lässt sich eine Schrägstellung der Stange nicht vermeiden, Folgendes beachten:

Freigängigkeit ist bei Kurvenfahrten eingeschränkt.

 Schrägstellung der Schleppstange erzeugt Seitenkraft.


Abschleppseil

Beim Anfahren des Zugfahrzeugs darauf achten, dass das Abschleppseil gespannt ist.

Zum Schleppen Nylonseile oder Nylonbänder verwenden, die allzu ruckartige Zugbelastungen vermeiden.

Abschleppseil korrekt befestigen
Abschleppseil ausschließlich an der
Schleppöse befestigen, sonst kann es bei Befestigung an anderen Fahrzeugteilen zu Beschädigungen kommen.

Abschleppwagen

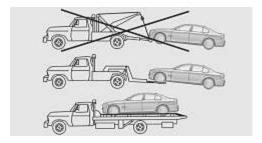

Den BMW durch einen Abschleppwagen mit so genannter Hubbrille oder auf einer Ladefläche transportieren lassen.

Fahrzeug nicht anheben
Fahrzeug nicht an Schleppöse oder Karosserie- und Fahrwerksteilen anheben, sonst kann es zu Beschädigungen kommen. ◄

Anschleppen

Wegen des Automatic-Getriebe ist ein Starten des Motors durch Anschleppen nicht möglich.

Die Ursache der Startschwierigkeiten beheben lassen.

Pflege

Fahrzeugwäsche

Hinweise

Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger Beim Gebrauch von Dampfstrahlern oder Hochdruckreinigern auf genügend Abstand und eine maximale Temperatur von 60 °C achten.

Zu geringer Abstand, zu hoher Druck oder zu hohe Temperatur verursachen Beschädigungen oder Vorschädigungen, die dann zu Langzeitschäden führen können.

Die Bedienungshinweise für den Hochdruckreiniger beachten.◀



Reinigung von Sensoren/Kameras mit Hochdruckreinigern

Mit Hochdruckreinigern nicht lang anhaltend und mit einem Abstand von mindestens 30 cm auf Sensoren und Kameras außen am Fahrzeug, wie z. B. Park Distance Control* sprühen. ◄

Besonders im Winter das Fahrzeug häufiger waschen.

Starke Verschmutzung und Tausalze können zu Schäden am Fahrzeug führen.

Waschen in automatischen Waschanlagen oder Waschstraßen

Ihr BMW kann von Anfang an in automatischen Waschanlagen gewaschen werden.

Textile Waschanlagen oder Anlagen mit weichen Bürsten bevorzugen um Lackschäden zu vermeiden.

Besonderheiten vor Einfahrt in Waschstraßen, siehe Seite 140.

Scheinwerfer

- Nicht trocken reiben und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Verunreinigungen, z. B. Insekten, mit Shampoo einweichen und mit Wasser abwaschen.

▶ Vereisungen mit Enteisungsspray auftauen, keine Eiskratzer verwenden.

Nach der Fahrzeugwäsche

Nach der Fahrzeugwäsche die Bremsen kurz trocken bremsen, sonst kann sich die Bremswirkung kurzzeitig verringern und die Bremsscheiben können korrodieren.

Fahrzeugpflege

Pflegemittel

BMW empfiehlt Reinigungs- und Pflegemittel von BMW zu verwenden, da diese getestet und freigegeben sind.



Pflege- und Reinigungsmittel Hinweise auf der Verpackung beachten.

Bei Innenreinigung Türen oder Fenster öffnen.

Nur Mittel verwenden, die zur Fahrzeugreinigung vorgesehen sind.

Reinigungsmittel können gefährliche oder gesundheitsschädliche Substanzen enthalten. ◄

Fahrzeuglackierung

Regelmäßige Pflege trägt zur Fahrsicherheit und Werterhaltung bei.

Umwelteinflüsse können auf die Fahrzeuglackierung einwirken. Die Häufigkeit und den Umfang der Fahrzeugpflege danach ausrichten.

Lederpflege

Das Leder öfter mit einem Tuch oder Staubsauaer entstauben.

Staub und Straßenschmutz scheuern sonst in Poren und Falten und führen zu starkem Abrieb sowie zu vorzeitiger Versprödung der Lederoberfläche.

Zweimal im Jahr das Leder mit Lederpflegemittel behandeln, da Schmutz und Fett langsam die Schutzschicht des Leders angreifen.

Polsterstoffpflege

Regelmäßig mit einem Staubsauger absaugen.

Bei stärkeren Verschmutzungen, z.B. Getränkeflecken, einen weichen Schwamm oder ein Mikrofasertuch mit geeigneten Innenreinigern verwenden.

Polster großflächig bis zu den Nähten reinigen. Starkes Reiben vermeiden.

A

Beschädigung durch Klettverschlüsse

Geöffnete Klettverschlüsse an Hosen oder anderen Kleidungsstücken können die Sitzbezüge schädigen. Darauf achten, dass die Klettverschlüsse geschlossen sind.

Pflege spezieller Teile

Leichtmetallräder

Besonders während der Wintermonate mit Felgenreiniger pflegen. Keine aggressiven, säurehaltigen, stark alkalischen und rauen Reinigungsmittel oder Dampfstrahler über 60 °Cverwenden, Hinweise des Herstellers beachten.

Chromartige Oberflächen*

Teile, wie z. B. Kühlergrill oder Türgriffe besonders bei Streusalzeinwirkung mit reichlich Wasser und evtl. Shampoozusatz sorgfältig reinigen.

Gummiteile

Außer mit Wasser nur mit Gummipflegemittel behandeln.

Für die Pflege von Gummidichtungen keine silikonhaltigen Pflegemittel verwenden, um Beschädigungen oder Geräusche zu vermeiden.

Edelholzteile*

Edelholzblenden und in Edelholz ausgeführte Teile ausschließlich mit feuchtem Lappen reinigen. Anschließend mit weichem Tuch trocknen.

Kunststoffteile

Dazu gehören:

Kunstlederoberflächen

- Dachhimmel
- Leuchtengläser
- Deckglas der Instrumentenkombination
- mattschwarz gespritzte Teile

Zur Reinigung ein Mikrofasertuch verwenden.

Das Tuch ggf. leicht mit Wasser anfeuchten und evtl. Kunststoffpflegemittel verwenden.

Dachhimmel nicht durchfeuchten.



Keine alkohol-/lösungsmittelhaltigen Reiniger

Keine alkoholhaltigen oder lösungsmittelhaltigen Reiniger wie Nitroverdünner, Kaltreiniger, Kraftstoff o. Ä. verwenden, sonst können die Oberflächen beschädigt werden. ◄

Sicherheitsgurte

Verschmutzte Gurtbänder behindern das Aufrollen und beeinträchtigen damit die Sicherheit.



Chemische Reinigung

Nicht chemisch reinigen, sonst kann das

Gewebe zerstört werden. ◄

Nur mit milder Seifenlauge in eingebautem Zustand säubern.

Sicherheitsgurte nur in trockenem Zustand aufrollen.

Bodenteppiche und Fußmatten*

Fußmatten können zur Reinigung des Innenraums herausgenommen werden.

Bei stärkerer Verschmutzung Bodenteppiche mit einem Mikrofasertuch und Wasser oder Textilreiniger säubern. Dabei in Fahrtrichtung vor und zurück reiben, sonst kann es zur Verfilzung des Teppichs kommen.

Wischerblätter

Mit Seifenwasser reinigen.

Wischerblätter zweimal jährlich vor und nach der kalten Jahreszeit durch neue ersetzen.

Besonders wichtig bei Fahrzeugen mit Regensensor.

Sensoren/Kameras

Zur Reinigung von Sensoren oder Kameras von z. B. Fernlichtassistent*, Aktive Geschwindigkeitsregelung* oder Night Vision* ein mit etwas Glasreiniger befeuchtetes Tuch verwenden.

Displays/Bildschirme

Zur Reinigung von z. B. Control Display oder Head-Up-Display* ein Mikrofasertuch verwenden.

Reinigung von Displays
Keine chemischen oder Haushalts-Reinigungsmittel verwenden.

Flüssigkeiten aller Art und Nässe vom Gerät fernhalten.

Oberflächen oder elektrische Bauteile könnten sonst angegriffen oder beschädigt werden.

Bei der Reinigung zu starken Druck vermeiden und keine kratzenden Materialien verwenden, sonst können Beschädigungen entstehen. ◄

Fahrzeugstilllegung

Ihr BMW Service berät, was zu beachten ist, wenn das Fahrzeug länger als drei Monate abgestellt werden soll.




Nachschlagen

Das Kapitel enthält die technischen Daten, die Kurzkommandos des Spracheingabesystems und das Stichwortverzeichnis, das Sie am schnellsten zu den gesuchten Informationen führt.

Technische Daten


Maße

Breite mit Spiegel, Höhe

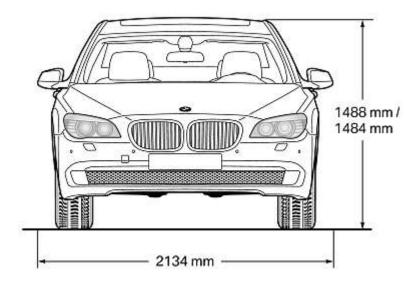


Wert nach / gilt für L-Modelle.

Breite ohne Spiegel

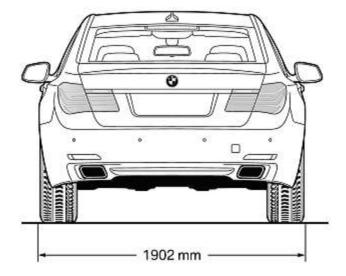

Länge, Radstand

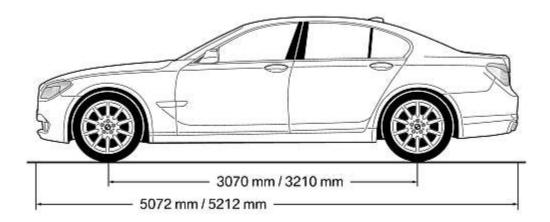

Wert nach / gilt für L-Modelle.

Kleinster Wendekreis

Ø: 12,2 m

L-Modelle Ø: 12,7 m

Gewichte

dewicitte		
740i/Li		
Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu 90 % betankt, ohne Sonderausstattung	kg	1935/1970
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2505/2525
Zulässige Achslast vorn	kg	1200/1210
Zulässige Achslast hinten	kg	1365/1375
Zulässige Dachlast	kg	100
Kofferraumvolumen	Liter	500
750i/Li		
Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu 90 % betankt, ohne Sonderausstattung	kg	2020/2055
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2575/2610
Zulässige Achslast vorn	kg	1270/1280
Zulässige Achslast hinten	kg	1365/1390
Zulässige Dachlast	kg	100
Kofferraumvolumen	Liter	500
730d		
Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu 90 % betankt, ohne Sonderausstattung	kg	1940
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2505
Zulässige Achslast vorn	kg	1210
Zulässige Achslast hinten	kg	1355
Zulässige Dachlast	kg	100

Liter

500

Kofferraumvolumen

Anhängerbetrieb

740i/Li

Anhängelasten nach EG-Betriebserlaubnis. Einzelheiten über mögliche Erhöhungen kennt Ihr BMW Service.

ohne Bremse	kg	750
mit Bremse bei Steigung bis 12 %	kg	2100
mit Bremse bei Steigung bis 8 %	kg	2100
Zulässige Deichselstützlast	kg	100
Zulässige Achslast hinten	kg	1505/1510
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2605/2625

750i/Li

Anhängelasten nach EG-Betriebserlaubnis. Einzelheiten über mögliche Erhöhungen kennt Ihr BMW Service.

ohne Bremse	kg	750
mit Bremse bei Steigung bis 12 %	kg	2100
mit Bremse bei Steigung bis 8 %	kg	2100
Zulässige Deichselstützlast	kg	100
Zulässige Achslast hinten	kg	1505/1525
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2675/2710

730d

Anhängelasten nach EG-Betriebserlaubnis. Einzelheiten über mögliche Erhöhungen kennt Ihr BMW Service.

ohne Bremse	kg	750
mit Bremse bei Steigung bis 12 %	kg	2100
mit Bremse bei Steigung bis 8 %	kg	2100
Zulässige Deichselstützlast	kg	100
Zulässige Achslast hinten	kg	1495
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2605

Füllmengen

	Liter	Bemerkung
Kraftstofftank	Benzinmotor: ca. 82 Dieselmotor: ca. 80	Kraftstoffqualität, siehe Seite 244
Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlage	ca. 5	

Kurzkommandos für Spracheingabe

Praktische Kurzkommandos

Betriebsanleitung Radio einschalten Radio einschalten Musiksammlung aufrufen Klang aufrufen Klang aufrufen Einstellungen aufrufen Profile aufrufen Bordcomputer aufrufen Kontakte aufrufen* BMW Dienste aufrufen* Padio einschaltungen Musiksammlungs Klangs Klangs Einstellungens Profiles Profiles Profiles Profiles Bordcomputers Kontaktes Telefonbuch anzeigen* Padio einschaltungens Musiksammlungs Klangs Klangs Klangs Finstellungens Profiles Profiles Profiles Profiles Bordcomputers Nontaktes Folefonbuchs Profiles	Funktion	Kommando
Musiksammlung aufrufen Musiksammlung Klang aufrufen >Klang Einstellungen aufrufen Profile aufrufen Bordcomputer aufrufen Kontakte aufrufen* Telefonbuch anzeigen* Musiksammlung Allen Senate Senat	Betriebsanleitung	»Betriebsanleitung«
Klang aufrufen Klang Klang	Radio einschalten	Radio ein
Einstellungen aufrufen Profile aufrufen Profile aufrufen Bordcomputer aufrufen Kontakte aufrufen* Telefonbuch anzeigen* SEinstellungen Profile Profi	Musiksammlung aufrufen	»Musiksammlung«
Profile aufrufen Bordcomputer aufrufen Bordcomputer Kontakte aufrufen* Telefonbuch anzeigen* Profile Bordcomputer Kontakte Telefonbuch Telefonbuch	Klang aufrufen	›Klang‹
Bordcomputer aufrufen Kontakte aufrufen* Telefonbuch anzeigen* Nordcomputer Kontakte Telefonbuch Telefonbuch	Einstellungen aufrufen	>Einstellungen
Kontakte aufrufen* Telefonbuch anzeigen* Telefonbuch Telefonbuch	Profile aufrufen	Profile
Telefonbuch anzeigen* >Telefonbuch	Bordcomputer aufrufen	»Bordcomputer«
	Kontakte aufrufen*	>Kontakte<
BMW Dienste aufrufen* >B M W Dienste	Telefonbuch anzeigen*	Telefonbuch (
	BMW Dienste aufrufen*	B M W Dienste
Heimatadresse aufrufen*	Heimatadresse aufrufen*	»Heimatadresse«
Zieleingabe aufrufen* >Zieleingabe	Zieleingabe aufrufen*	»Zieleingabe«

CD/Multimedia

CD/DVD-Laufwerk

Funktion	Kommando
CD wiedergeben	∍C D ein∢
CD auswählen	∍C D wählen⊲
CD und Titel wählen	CD Titel cz.B. CD 3 Titel 5
Titel wählen	C D Titel cz.B. Titel 5
CD und Multimedia Menü aufrufen	∍C D und Multimedia₄
CD und DVD	CD und DVD
CD und DVD Wechsler*	∍C D und D V D∢
CD und DVD Menü*	CD und DVD
Entertainment Details im Splitscreen anzeigen	>Entertainment Details<

Musiksammlung

Funktion	Kommando
Aktuelle Wiedergabe aufrufen	Aktuelle Wiedergabe
Musiksammlung aufrufen	»Musiksammlung«
Musiksammlung wiedergeben	Musiksammlung ein
Musik suchen, Menü aufrufen	»Musiksuche«
Meistgespielte Titel wiedergeben	∍Top Fünfzig«

Externe Geräte

Funktion	Kommando
Externe Geräte aufrufen	›Externe Geräte‹
AUX vorn	AUX vorn«

TV

Funktion	Kommando
TV aufrufen	>T V∢

Klang

Funktion	Kommando
Klang aufrufen	›Klang‹

Radio

FM

Funktion	Kommando
Radio aufrufen	›Radio‹
Radio einschalten	Radio ein
FM-Sender aufrufen	∍F M∢
FM-Sender wiedergeben	∍F M ein∢
Manuelle Suche aufrufen	Manuelle Suche

Funktion	Kommando
Frequenz aufrufen	»Frequenz Megahertz « z.B. 93.5 Megahertz oder Frequenz 93.5
Frequenzbereich wählen*	›Frequenz wählen‹
Sender aufrufen*	Sender wählen z.B. Sender TOP FM

AM

Funktion	Kommando
AM-Sender aufrufen	γA Mα
AM-Sender wiedergeben	A M ein
Manuelle Suche aufrufen	Manuelle Suche
Frequenz aufrufen	>Frequenz Kilohertz cz.B. Frequenz 753 oder 753 Kilohertz

DAB

Funktion	Kommando
Digitales Radio aufrufen	D A B
Digitales Radio einschalten	DABein

Gespeicherte Sender

Funktion	Kommando
Gespeicherte Sender aufrufen	»Gespeicherte Sender«
Gespeicherten Sender wählen	»Gespeicherten Sender wählen«
Gespeicherten Sender auswählen	Gespeicherter Sender < z.B. Gespeicherter Sender 2

Telefon

Funktion	Kommando
Telefon Menü aufrufen	∍Telefon«
Telefonbuch anzeigen	,Telefonbuch
Wahlwiederholung	»Wahlwiederholung«

Funktion	Kommando
Eingegangene Anrufe anzeigen	>Eingegangene Anrufe
Telefonnummer wählen	Nummer wählen«
Liste der Nachrichten	»Nachrichten«
Bluetooth-Geräte	>Bluetooth

Navigation

Allgemein

Funktion	Kommando
Navigation Menü	»Navigation«
Zieleingabe aufrufen	›Zieleingabe‹
Zielführung aufrufen	›Zielführung‹
Zielführung starten	›Zielführung starten‹
Zielführung beenden	³ Zielführung beenden ⁴
Heimatadresse aufrufen	›Heimatadresse‹
Routenkriterien aufrufen	›Routenkriterien‹
Routenverlauf aufrufen	>Routenverlauf<
Sprachhinweis einschalten	>Routenverlauf >Sprachhinweise einschalten
Sprachhinweis einschalten	>Sprachhinweise einschalten«
Sprachhinweis einschalten Sprachhinweis wiederholen	>Sprachhinweise einschalten >Sprachhinweis wiederholen
Sprachhinweis einschalten Sprachhinweis wiederholen Sprachhinweis ausschalten	>Sprachhinweise einschalten >Sprachhinweis wiederholen >Sprachhinweise ausschalten
Sprachhinweis einschalten Sprachhinweis wiederholen Sprachhinweis ausschalten Adressbuch anzeigen	>Sprachhinweise einschalten >Sprachhinweis wiederholen >Sprachhinweise ausschalten >Adressbuch

Karte

Funktion	Kommando
Karte anzeigen	>Karte
Karte nordweisend	Karte nordweisend
Karte fahrtweisend	Karte fahrtweisend

Funktion	Kommando
Karte perspektivisch	Perspektivische Karte
Karte Automatische Skalierung*	Karte Automatische Skalierung
MaßstabFuß*	Karte Maßstab Fuß«
MaßstabMeter*	»Karte Maßstab Meter z.B. Karte Maßstab 100 Meter
MaßstabKilometer*	»Karte Maßstab Kilometer ‹ z.B. Karte Maßstab 5 Kilometer
MaßstabMeilen*	»Karte Maßstab … Meilen« z.B. Karte Maßstab 5 Meilen
Maßstabyards*	›Karte Maßstab Yards‹ z.B. Karte Maßstab 100 Yards

Splitscreen Einstellungen

Funktion	Kommando
Splitscreen	Splitscreen einschalten
Splitscreen ausschalten	Splitscreen ausschalten
Splitscreen anpassen	Splitscreen Inhalt
Splitscreen Karte nordweisend	Splitscreen nordweisend
Splitscreen aktuelle Position	Splitscreen Position
Splitscreen fahrtweisend	›Splitscreen fahrtweisend‹
Splitscreen Perspektive	Splitscreen Perspektive
Splitscreen erweiterter Kreuzungszoom*	Splitscreen Kreuzungszoom
Splitscreen MaßstabFuß*	»Splitscreen Maßstab Fuß« z.B. Splitscreen Maßstab 100 Fuß
Splitscreen MaßstabMeter*	»Splitscreen Maßstab Meter z.B. Splitscreen Maßstab 100 Meter
Splitscreen MaßstabKilometer*	»Splitscreen Maßstab … Kilometer z. B. Splitscreen Maßstab 5 Kilometer
Splitscreen MaßstabMeilen*	»Splitscreen Maßstab Meilen z.B. Splitscreen Maßstab 5 Meilen
Splitscreen Maßstabyards*	»Splitscreen Maßstab yards« z.B. Splitscreen Maßstab 100 yards

Funktion	Kommando
Splitscreen Verkehrsinfos hervorheben	Splitscreen Verkehrsinfos hervorheben
Splitscreen Bordcomputer	Splitscreen Bordcomputer
Splitscreen Reise-Bordcomputer	Splitscreen Reisebordcomputer
Splitscreen automatisch skalieren	Splitscreen automatisch skalieren

Reiseplaner

Funktion	Kommando
Reiseeingabe	›Reiseeingabe‹
Reiseliste	›Reiseliste

Kontakte

Funktion	Kommando
Meine Kontakte	Meine Kontakte
Kontakte aufrufen	›Kontakte‹
Neuer Kontakt	Neuer Kontakt

BMW Dienste

Funktion	Kommando
BMW Dienste aufrufen	₃B M W Dienste⊲
BMW Online* / BMW Search* aufrufen	B M W Online
Internet aufrufen*	ılnternet.

Fahrzeuginfo

Betriebsanleitung

Funktion	Kommando
Betriebsanleitung aufrufen	Betriebsanleitung anzeigen
Kurzanleitung aufrufen	›Kurzanleitung‹

Funktion	Kommando
Stichwortsuche aufrufen	»Betriebsanleitung«
Suche über Bilder aufrufen	>Bildsuche

Bordcomputer

Funktion	Kommando
Bordcomputer aufrufen	»Bordcomputer«
Reise-Bordcomputer aufrufen	Reisebordcomputer

Fahrzeug

Funktion	Kommando
Fahrzeuginfo aufrufen	>Fahrzeuginfo
Fahrzeugstatus aufrufen	>Fahrzeugstatus
Fahrzeugerlebnis	Fahrzeugerlebnis«

Einstellungen

Fahrzeug

Funktion	Kommando
Hauptmenü aufrufen	∍Hauptmenü∢
Einstellungen aufrufen	>Einstellungen«
Optionen aufrufen	Optionen
Info Display der Instrumentenkombination	Info Display
Einstellungen Zentrales Display	»Zentraler Bildschirm«
Uhrzeit und Datum aufrufen	Uhrzeit und Datum
Sprache und Einheiten aufrufen	Sprache und Einheiten
Geschwindigkeitslimit aufrufen	>Limit<
Licht aufrufen	>Licht<
Türverriegelung aufrufen	,Türverriegelung«
Profile aufrufen	›Profile‹

Ausstattung

Funktion	Kommando
Klima aufrufen	>Klima<
Head-Up-Display aufrufen*	Head Up Display
Fond-Freigabe*	>Fond Freigabe

Alles von A bis Z

Stichwortverzeichnis

Α

Abblendautomatik, siehe Fernlichtassistent 83 Abblendende Spiegel 53 Abblendlicht 81 Abgestelltes Fahrzeug, Kondenswasser 140 Abkippen, Beifahrerspiegel 52 Abklappstellung, Scheibenwischer 64 Ablagefach zwischen den Sitzen 133 Ablagemöglichkeiten 131 Ablagen 131 Abmessungen 272 ABS, Anti-Blockier-System 93 Abschleppen 264 Abschleppwagen 266 Abstandswarnung, siehe PDC 107 Abstand wählen bei ACC 99 Abstellen des Motors 59 Abtauen der Scheiben 119 ACC, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go 98 Achslasten, Gewichte 274 Adaptiver Bremsassistent 93 Adaptives Bremslicht, siehe dvnamische Bremsleuchten 92 Adaptives Kurvenlicht 82 Adaptives Kurvenlicht, Lampenwechsel 257 Airbaas 86 Airbagschalter, siehe Schlüsselschalter für Beifahrerairbags 87 Aktive Geschwindiakeitsreaelung mit Stop & Go, ACC 98

Aktive Sitzbelüftung, hinten 48 Aktive Sitzbelüftung, vorn 45 Aktivierung, Airbags 87 Aktivkohlefilter 120 Aktivlenkung, integral 94 Aktivsitz, hinten 47 Aktivsitz, vorn 45 Aktualität der Betriebsanleitung 4 Aktuellen Standort speichern 152 Alarmanlage 38 Alarm, undewollt 39 Allgemeine Fahrhinweise 138 ALL-Programm, Klimaautomatik 120 Altbatterie entsorgen 261 Alternative Ölsorten 251 AM-/FM-Sender 168 Änderungen, technische, siehe eigene Sicherheit 4 Anfahrassistent 97 Anfahrhilfe, siehe DSC 93 Angurten, siehe Sicherheitsaurte 48 Anhängelasten 275 Anhängerbetrieb 142 Anhängerbetrieb, Daten 275 Anhängerkupplung 144 Anhänger-Stabilisierungskontrolle 143 Ankunftszeit 73 Anlassen des Motors 58 Anmelden, Handy 202 Ansage Navigation, siehe Sprachhinweise 160 Anschleppen 264 Anti-Blockier-System, **ABS 93** Antriebsschlupfregelung, siehe DSC 93 Anzeige in Frontscheibe 116

Anzeige, Instrumentenkombination 69 Anzeigen 10 Anzeigenbeleuchtung, siehe Instrumentenbeleuchtung 84 Anzünder 127 Anzünder, hinten 128 Anzünder, vorn 128 Aguaplaning 139 Arbeiten im Motorraum 249 Armlehne, siehe Mittelarmlehne 132 Ascher 127 Assist 230 **AUC Automatische Umluft** Control 119 Audiowiedergabe 174 Auf-/Abblenden, siehe Fernlichtassistent 83 Auffahrwarnung, iBrake 104 Ausfallmeldung, siehe Check-Control 78 Auskunftsdienst 230 Auspuffanlage 138 Außenluft, siehe AUC 119 Außenspiegel 52 Außentemperaturanzeige 69 Außentemperaturwarnung 69 Ausstattung, innen 126 Austausch von Räder/Reifen 246 Auswahlliste in Instrumentenkombination 71 Auswechseln von Teilen 256 Autobatterie 261 Automatic-Getriebe mit Steptronic 65 Automatic Hold 61 Automatische Fahrlichtsteuerung 82

Automatische Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go 98 Automatische Heckklappe 36 Automatisches Verriegeln 34 Automatische Umluft Control **AUC 119** AUTO-Programm, Intensität 119 AUTO-Programm, Klimaautomatik 119 Autowaschanlagen 267 Autowäsche 267 AUX-In 184

В

Balance 166 Bässe 166 Batterie, Fahrzeug 261 Batteriewechsel, Fernbedienung Fahrzeug 29 Batteriewechsel, Fernbedienung Fondentertainment 193 Batteriewechsel, Fernbedienung Standheizung/-Lüftung 125 Becherhalter, siehe Getränkehalter 133 Bedienhörer 212 Bedienprinzip iDrive 15 Befördern von Kindern 55 Begrüßungslicht 81 Beifahrerairbags, Deaktivierung/Aktivierung 87 Beifahrerairbags, Leuchte 88 Beifahrerairbags, Schlüsselschalter zur Deaktivieruna 87 Beifahrersitz einstellen 44 Beifahrerspiegel abkippen 52 Beladung 141 Beleuchtung 81 Beleuchtung über Fernbedienung 33 Belüftung 121 Benzin 244

Benzingualität 244 Bereifung mit Notlaufeigenschaften 247 Bereitschaftsdienst, siehe Mobiler Service 263 Berganfahrhilfe, siehe Anfahrassistent 97 Beschlag an Scheiben 119 Bildschirm, siehe Control Display 15 Biodiesel 244 Birnen wechseln, siehe Lampenwechsel 256 Blinker, Bedienung 62 Blinker, hinten, Lampenwechsel 259 Blinker, vorn, Lampenwechsel 257 Bluetooth-Verbindung aktivieren/deaktivieren 203 BMW Assist 230 BMW Homepage 4 BMW Internetseite 4 BMW Online 232 BMW TeleServices 230 BMW Wartungssystem 253 Bodenteppich, Pflege 268 Bordcomputer 72 Bordmonitor, siehe Control Display 15 Bordsteinautomatik 52 Bordwerkzeug 256 Breite mit Spiegel, Fahrzeua 272 Breite ohne Spiegel, Fahrzeug 273 Bremsassistent 93 Bremsassistent, adaptiv 93 Bremsbeläge einfahren 138 Bremsen, Hinweise 139 Bremsleuchten, dynamisch 92 Bremsleuchten, Lampenwechsel 259 Bremslicht, adaptives 92 Bremsscheiben einfahren 138

C

CBS Condition Based Service 253 **CD/DVD 173** CD/DVD Hinweise 178 CD/DVD-Wechsler 177 CDs speichern 179 Check-Control 78 Chromartige Teile, Pflege 268 Comfort Access, siehe Komfortzugang 37 COMFORT-Programm, Fahrdynamik 97 Computer siehe Bordcomputer 72 Condition Based Service CBS 253 Control Display 15 Control Display, Einstellunaen 75 Control Display, Pflege 269 Controller 15 Cupholder, Getränkehalter 133

D

DAB, Digitales Radio 170 Dachgepäckträger 141 Dachhimmel 14 Dachlast 274 Dämpfer Control, dynamisch 94 Daten, technische 272 Datum 70 Deaktivierung, Airbags 87 Defrost, siehe Scheiben abtauen 119 Deichselstützlast 275 Diebstahlsicherung, Radschrauben 260 Diebstahlsicherung, siehe Zentralverriegelung 31 Diebstahlwarnanlage, siehe Alarmanlage 38 Dieselkraftstoff 244

Dieselpartikelfilter 138 Digitales Radio, DAB 170 Digitaluhr 70 Displays, Pflege 269 Dosenhalter, siehe Getränkehalter 133 Dreh-Drück-Steller, siehe Controller 15 Drehzahlmesser 70 Dritte Bremsleuchte 259 Druck, Reifen 245 Druckwarnung, Reifen 88 DSC Dynamische Stabilitäts Control 93 **DTC Dynamische Traktions** Control 93 Durchfahren von Wasser 139 Durchschnittsgeschwindigkeit 73 Durchschnittsverbrauch 72 **DVD/CD 173** DVD/CD-Wechsler 177 DVD-Spieler im Fond 192, 196 DVD, Video 175 Dynamic Drive 94 Dynamische Bremsleuchten 92 Dynamische Dämpfer Control 94 Dynamische Stabilitäts Control DSC 93 Dynamische Traktions Control **DTC 93** Dynamische Zielführung 159

Ε

Edelholz, Pflege 268
Eigene Sicherheit 4
Ein-/Ausstiegshilfe, Lenkrad 54
Einfahren 138
Einfüllstutzen Motoröl 251
Einheiten, Maße 76
Einklemmschutz, Fenster 40
Einklemmschutz, Glasdach 42

Einlagerung, Fahrzeug 269 Einparkhilfe, siehe PDC 107 Einschaltzeiten, Standheizuna/-Lüftuna 124 Einstellungen am Control Display 75 Einstellungen DVD 176 Einstellungen, Sitze/Kopfstützen 43 Einstellungen speichern von Sitz, Spiegel, Lenkrad 51 Eiswarnung, siehe Außentemperaturwarnung 69 Elektrische Fensterheber 39 Elektrisches Glasdach 41 Elektronische Anzeigen, Instrumentenkombination 12 Elektronische Ölstandskontrolle 251 Elektronisches Stabilitäts Programm ESP, siehe DSC 93 Empfohlene Reifenfabrikate 246 Empfohlene Touren 157 Energie-Control 70 Entfernung zum Ziel 73 Entfrosten, siehe Scheiben abtauen 119 Entriegeln/Verriegeln mit Fernbedienung 32 Entriegeln/Verriegeln über Türschloss 33 Entriegeln/Verriegeln von in-Entriegelungswerkzeug 256 Entsorgung, Batterie Fahrzeug 261 Entsorgung, Kühlmittel 252 Equalizer 166 Erneuerung von Räder/Reifen 246 Ersatzfernbedienung 28 Ersatzschlüssel 28 Ersatzsicherung 261 Ersatz von Räder/Reifen 246 Erste Hilfe Set 263 Erweiterte BMW Online Dienste 0

ESP Elektronisches Stabilitäts Programm, siehe DSC 93 Etappenziele 156 Externe Geräte 184

F

Fader 166 Fahrdynamik Control 95 Fahrhinweise, Allgemein 138 Fahrhinweise, Einfahren 138 Fahrlichtsteuerung, automatische 82 Fahrspurlinien, Rückfahrkamera 110 Fahrstabilitätsregelsysteme 93 Fahrtipps 138 Fahrtrichtungsanzeiger, siehe Blinker 62 Fahrwerkseinstellungen 95 Fahrzeug-Batterie 261 Fahrzeug, einfahren 138 Fahrzeuggestellnummer, siehe Identifikationsnummer im Motorraum 249 Fahrzeuglackierung 267 Fahrzeugpflege 267 Fahrzeugstilllegung 269 Fahrzeugwäsche 267 Favoritentasten, iDrive 19 Fehlalarm, siehe ungewollten Alarm 39 Fehleranzeigen, siehe Check-Control 78 Fensterheber 39 Fernbedienung/Schlüssel 28 Fernbedienung Fond Entertainment 193 Fernbedienung, Störung 33 Fernbedienung, universell 126 Fernlicht 63 Fernlichtassistent 83 Fernsehen, TV 188 Feststellbremse, siehe Parkbremse 59

Flaschenhalter, siehe Getränkehalter 133 FM-/AM-Sender 168 Fondablage 133 Fond-Entertainment 192, 196 Fondklimaautomatik 122 Fondkühlbox 129 Fondsitze, einstellen 46 Fondsteckdosen 129 Freigegebene Motoröle 251 Fremdstart 263 Frontairbags 86 Frontleuchten 257 Frontscheibe, Klimakomfort 139 Frostschutz, Waschflüssigkeit 65 Fülldruck, Reifen 245 Fülldruckwarnung, Reifen 88 Funkschlüssel, siehe Fernbedienuna 28 Fußbremse 139 Fußmatten, Pflege 268

G

Gangwechsel, Automatic-Getriebe 66 Ganzjahresreifen, siehe Winterreifen 247 Gebläse, siehe Luftmenge 119 Gefälle 139 Gefrierschutz, Waschflüssigkeit 65 Gentlemanfunktion 44 Gepäckraum, Ablagen 133 Gepäckraumklappe 34 Gepäckträger, siehe Dachgepäckträger 141 Gesamtgewicht 274 Gesamtgewicht, zulässig 274 Geschleppt werden, siehe An-/Abschleppen 264 Geschwindigkeitsbegrenzung, Anzeige 79

Geschwindigkeitslimit, automatisch 79 Geschwindigkeitslimit einstellen 73 Geschwindigkeitsmesser 10 Geschwindigkeitsregelung 105 Geschwindigkeitsregelung, aktiv mit Stop & Go 98 Gespeicherte Sender 169 Geteilte Bildschirmansicht, Splitscreen 19 Getränkehalter 133 Getriebe, Automatic 65 Getriebesperre, entriegeln 67 Gewichte 274 Glasdach, elektrisch 41 Glätte, siehe Außentemperaturwarnung 69 Glühlampen wechseln, siehe Lampenwechsel 256 GPS-Navigation, siehe Navigationssystem 150 Graragentoröffner, siehe Integrierte Universal-Fernbedienung 126 Grundposition, Fondsitze 47 Guided Tours 157 Gummiteile, Pflege 268 Gurterinnerung 49 Gurte, Sicherheitsgurte 48

Н

Halter für Getränke 133 Handbremse, siehe Parkbremse 59 Handschuhkasten 131 Handsender, Wechsel-Code 127 Handy 202 Hausnummer eingeben, Navigation 151 Head-Up-Display 116 Head-Up-Display, Pflege 269 Heckklappe 34 Heckklappe, automatisch 36

Heckklappe über Fernbedienung 33 Heckleuchten 259 Heckscheibenheizung 120 Heimleuchten 81 Heimleuchten über Fernbedienung 33 Heiße Auspuffanlage 138 Heizen, siehe Standheizuna 123 Helligkeit, am Control Display 76 Hilfe beim Anfahren 97 Hindernismarkierung, Rückfahrkamera 111 Hinterradlenkung 94 Hintersitze einstellen 46 Hinweise 4 Höchstgeschwindigkeit, Anzeige 79 Höchstgeschwindigkeit, Winterreifen 247 Hochwasser 139 Höhe, Fahrzeug 272 Höhen 166 Höhe, Sitze 43 Holz, Pflege 268 Homepage 4 Hotelfunktion, Kofferraumklappe 37 Hotline 235 HUD, Head-Up-Display 116 Hupe 8

iBrake, Auffahrwarnung 104 Identifikationsnummer, siehe im Motorraum 249 iDrive 15 iDrive, Bedienprinzip 16 Individuelle Einstellungen, siehe Personal Profile 29 Individuelle Luftverteilung 118 Individuelles Fahrzeug 4 Info Display 69 Infos Navigationsdaten 163

Initialisieren, Integral-Aktivlenkung 94 Initialisieren, Reifen Pannen Anzeige RPA 88 Innenausstattung 126 Innenlicht 84 Innenlicht über Fernbedienung 33 Innenraumschutz 39 Innenspiegel 53 Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend 53 Instrumentenbeleuchtung 84 Instrumentenkombination 10, 69 Instrumentenkombination, elektronische Anzeigen 12 Integral-Aktivlenkung 94 Integrierter Schlüssel 28 Integrierte Universal-Fernbedienung 126 Intensität, AUTO-Programm 119 Interaktive Karte 155 Internet 233 Internetseite 4 Intervallanzeige, Servicebedarf 77 iPod/iPhone 185 ISOFIX Kindersitzbefestigung 56

J

Joystick, Automatic-Getriebe 66

K

Kaltstart, siehe Motorstart 59 Kamera, Rückfahrkamera 112 Kamera, Side View 113 Kameras, Pflege 269 Karte im Splitscreen 161 Kartenansicht 160 Karte, Zieleingabe 154 Katalysator, siehe Heiße Auspuffanlage 138 Kategoriedetails, Sonderziele 153 Kennzeichenleuchte, Lampenwechsel 259 Kennzeichnung, Bereifung mit Notlaufeigenschaften 247 Kennzeichnung BMW Reifen 246 Keyless-Go, siehe Komfortzugang 37 Key Memory, siehe Personal Profile 29 Kick-down, Automatic-Getriebe 66 Kilometerzähler 69 Kinderrückhaltesysteme 55 Kinder sicher befördern 55 Kindersicherung 57 Kindersitzbefestigung ISO-FIX 56 Kindersitze 55 Kindersitzklassen, ISOFIX 56 Kindersitzmontage 55 Klang 166 Kleiderhaken 133 kleinster Wendekreis 273 Klemme 0 58 Klemme 15 58 Klemme R 58 Klima 118 Klimaautomatik 118 Klima im Dachhimmel 123 Klimakomfortscheibe 139 Knopf, Start-/Stopp 58 Kofferraumklappe 34 Kofferraumklappe, automatisch 36 Kofferraumklappe, Hotelfunktion 37 Kofferraumklappe, manuelle Bedienung 35 Kofferraumklappe, Notentriegelung 37

Kofferraumklappe über Fern-

Kombiinstrument, elektroni-

bedienung 33

Kombiinstrument 10

sche Anzeigen 12

Kombischalter, siehe Blinker 62 Kombischalter, siehe Wischanlage 63 Komfortbedienung 34 Komfortöffnen 32 Komfortschließen 32 Komfortzugang 37 Kondenswasser unter Fahrzeug 140 Kontakte 227 Kontrollleuchten 10 Kontroll- und Warnmeldungen 10 Kopfairbags 86 Kopfhörer Fond Entertainment 194, 197 Kopfstützen 43 Kopfstützen, hinten 50 Kopfstützen, vorn 49 Korrosion an den Bremsscheiben 140 Kraftstoffanzeige 71 Kraftstoffqualität 244 Kraftstoff sparen 145 Kraftstoff, Tankinhalt 276 Kreuzung eingeben, Navigation 151 Kühlbox 129 Kühlen, maximales 119 Kühlflüssigkeit 252 Kühlfunktion 120 Kühlmittel 252 Kühlmitteltemperatur 70 Kühlsystem 252 Kunststoff, Pflege 268 Kurvenlicht 82 Kurzkommandos 277

L

Lackierung, Fahrzeug 267 Ladung 141 Lagerung, Reifen 247 Lampen und Leuchten 256 Lampenwechsel 256 Lampenwechsel, hinten 259 Lampenwechsel, vorn 257 Land auswählen, Navigation 150 Länge, Fahrzeug 273 Lautstärke einstellen 166 Leder, Pflege 267 LEDs Leuchtdioden 257 Leergewicht 274 Lehnenbreite 44 Lehnenkontur, siehe Lordosenstütze 44 Lehne, Sitze 43 Leichtmetallräder, Pflege 268 Lendenwirbelstütze 44 Lenkrad, einstellen 54 Lenkradheizung 54 Lenkrad, Memory 51 Lenkung, Integral-Aktivlenkung 94 Leuchtdioden LEDs 257 Leuchtenwechsel, hinten 259 Leuchtenwechsel, vorn 257 Licht 81 Lichthupe 63 Lichtschalter 81 Linksverkehr, Lichteinstellung 140 Lordosenstütze 44 Luftauslässe, siehe Belüftung 121 Luftausströmer, siehe Belüftung 121 Luftdruck, Reifen 245 Lüften, siehe Belüftung 121 Lüften, siehe Standlüftung 123 Luftmenge, Klimaautomatik 119 Luft trocknen, siehe Kühlfunktion 120 Luftumwälzung, siehe Umluftbetieb 119 Luftverteilung, manuell 118

M

Make-up-Spiegel 53 Manuellbetrieb, Getriebe 66

Manuelle Bedienung, Außenspiegel 52 Manuelle Bedienung, Getriebesperre 67 Manuelle Bedienung, Kofferraumklappe 35 Manuelle Bedienung, Parkbremse 60 Manuelle Bedienung, Park Distance Control PDC 108 Manuelle Bedienung, Rückfahrkamera 110 Manuelle Bedienung, Side View 113 Manuelle Bedienung, Tankklappe 242 Manuelle Bedienung, Türschloss 34 Manuelle Luftmenge 119 Manuelle Luftverteilung 118 Massagesitz, hinten 47 Massagesitz, vorn 45 Maße 272 Maßeinheiten 76 Maßstab ändern bei Navigation 161 Mautstrecken, Route 158 Maximales Kühlen 119 Meldung einer Reifenpanne 89 Meldungsliste Verkehrsinformationen 161 Memory, Sitz, Spiegel, Lenkrad 51 Menü in der Instrumentenkombination 71 Menüs bedienen, iDrive 15 Menüs, siehe iDrive Bedienprinzip 16 Mikrofilter 120 Mindestprofil, Reifen 245 Mittelarmlehne 132 Mittelkonsole 13 Mittlere Bremsleuche, Bremsleuchte, mittlere 259 Mobiler Service 263 Mobilfunk im Fahrzeug 139 Mobiltelefon 202

Momentanverbrauch 70 Monitor, siehe Control Display 15 Montage von Kinderrückhaltesystemen 55 Motor abstellen 59 Motorhaube 249 Motorkühlmittel 252 Motoröl 251 Motoröleinfüllstutzen 251 Motoröl nachfüllen 251 Motorölsorten, alternativ 251 Motorölsorten, freigegeben 251 Motoröltemperatur 70 Motorölzusätze 251 Motorraum 249 Motorstart 58 Motorstart bei Störung 29 Motorstart, Hilfe 263 Motorstopp 59 Motortemperatur 70 MP3-Spieler 184 Multifunktionslenkrad, Tasten 8 Multimedia 173 Musiksammlung 179 Musik speichern 179

Ν

Musiksuche 181

Nach Fahrzeugwäsche 267 Nachtsichtgerät, siehe Night Vision 113 Nackenstützen, hinten, siehe Kopfstützen 50 Nackenstützen, vorn, siehe Kopfstützen 49 Navigation 150 Navigationsdaten 163 Nebelscheinwerfer 84 Nebelscheinwerfer, Lampenwechsel 258 Nebelschlussleuchte, Lampenwechsel 259 Nebelschlussleuchten 84 Neigungsalarmgeber 39

Neigung, Sitze 43 Neue Räder und Reifen 246 Night Vision mit Personenerkennung 113 NORMAL-Programm, Fahrdynamik 96 Notdienst, siehe Mobiler Service 263 Notentriegelung, Getriebesperre 67 Notentriegelung, Kofferraumklappe 37 Notentriegelung, Parkbremse 60 Notentriegelung, Tankklappe 242 Notentriegelung, Türschloss 34 Noterkennung, Fernbedienung 29 Notlaufeigenschaften, Bereifuna 247 Notruf 262 Notstartfunktion, Motorstart 29 Nylonseil zum An-/Abschleppen 266

0

OBD On-Board Diagnose 255 Oberschenkelauflage 43 Objekterkennung, siehe Night Vision 113 Öffnen/Schließen mit Fernbedienung 32 Öffnen/Schließen über Türschloss 33 Öffnen/Schließen von innen 34 Oktanzahl, siehe Benzingualität 244 Öl 251 Öleinfüllstutzen 251 Öl nachfüllen 251 Ölsorten, alternativ 251 Ölsorten, freigegeben 251

Ölstandskontrolle 251
Ölwechselintervall, Servicebedarf 77
Ölzusätze 251
On-Board Diagnose
OBD 255
Online, BMW 232
Ort eingeben, Navigation 150
Ösen zum Ladegut sichern 141
Öse zum Abschleppen, siehe

Pannendienst, Mobiler Ser-

Schleppöse 264

P

vice 263 Pannenhilfe 231 Panne, Radwechsel 260 Panne, Reifen 260 Panne, Reifen Pannen Anzeige RPA 88 Parkbremse 59 Park Distance Control PDC 107 Parken mit Auto Hold 61 Parklicht 82 Partikelfilter 138 PDC Park Distance Control 107 Pendeln des Anhängers, siehe Anhänger-Stabilisierungskontrolle 143 Personal Profile 29 Personenerkennung, siehe Night Vision 113 Pflaster, siehe Verbandtasche 263 Pflege, Fahrzeug 267 Pflegemittel 267 Platz für Kinder 55 Polsterpflege 268 Position speichern 152 Postleitzahl eingeben, Navigation 150 Profil, Reifen 245

Q

Quittierungssignale 33

R

Räder, Alles zu Räder und Reifen 245 Räder, Reifen Pannen Anzeige **RPA 88** Rädertausch 246 Radio 168 Radiobereitschaft 58 Radschraubensicherung 260 Radstand, Fahrzeug 273 Radwechsel 260 Random 174 Rapsmethylester RME 244 Raucher-Paket 127 **RDS 169** Rechtsverkehr, Lichteinstellung 140 Recycling 255 Regelsysteme, Fahrstabilität 93 Regensensor 64 Regionalprogramme 169 Reichweite 71 Reifen, Alles zu Räder und Reifen 245 Reifenalter 246 Reifendrucküberwachung, siehe RPA 88 Reifenfülldruck 245 Reifen mit Notlaufeigenschaften, Reifenerneuerung 247 Reifen mit Notlaufeigenschaften, Reifenpanne 89 Reifen, Panne 260 Reifen Pannen Anzeige Reifenpanne, Warnleuchte 89 Reifenprofil 245 Reifenschäden 245 Reifentausch 246 Reifenwechsel 260 Reiniaunasflüssiakeit 65 Reise-Bordcomputer 74

Reise importieren 157 Reiseplaner 156 Reserveschlüssel 28 Reservesicherung 261 Reservewarnung, siehe Reichweite 71 Restwärme, Klimaautomatik 120 Restweg 71 Richtiger Platz für Kinder 55 RME Rapsmethylester 244 Rollos, Sonnenschutz 41 Route anzeigen 159 Routenabschnitt umfahren 159 Routenkriterien, Route 158 Routenverlauf 159 ROZ Benzingualität 244 RPA Reifen Pannen Anzeige 88 RSC Runflat System Component, siehe Bereifung mit Notlaufeigenschaften 247 Rückfahrkamera 109 Rückfahrscheinwerfer, Lampenwechsel 259 Rückhaltesysteme für Kinder 55 Rücklicht 259 Rücksitze 46 Rückspiegel 52 Runderneuerte Reifen 246 Rund um den Dachhimmel 14 Rund um die Mittelkonsole 13 Rund ums Lenkrad 8 Run Flat Reifen 247 Rußpartikelfilter 138

S

Schäden, Reifen 245 Schalter für Fahrdynamik 95 Schalter, siehe Cockpit 8 Schaltung, Automatic-Getriebe 65 Scheibenreinigungsanlage 63

Scheibenwaschdüsen 64 Scheibenwischer 63 Scheibenwischer, Abklappstellung 64 Scheibenwischer, Pflege 268 Scheinwerfer 257 Scheinwerfer, Pflege 267 Scheinwerferreinigungsanlage 63 Schiebe-Hebedach 41 Schleppen, siehe An-/Abschleppen 264 Schleppöse 264 Schließen/Öffnen mit Fernbedienung 32 Schließen/Öffnen über Türschloss 33 Schließen/Öffnen von innen 34 Schloss, Tür 33 Schlüssel/Fernbedienung 28 Schlüsselschalter für Beifahrerairbags 87 Schlussleuchten 259 Schlussleuchten, Lampenwechsel 259 Schluss- und Bremsleuchten 259 Schneeketten 247 Schraubenschlüssel 256 Schraubenzieher 256 Schraubgewinde für Schleppöse 265 Schulterstütze 44 Schutzfunktion, Fenster 40 Schutzfunktion, Glasdach 42 Schweres Ladegut, Ladung verstauen 141 Seil zum An-/Abschleppen 266 Seitenairbags 86 Sender speichern 168 Sensoren, Pflege 269 Servicebedarf, Anzeige 77 Servicebedarf, CBS Condition Based Service 253

Scheibenreinigungsbehälter,

Inhalt 276

Service, Mobil 263 Service Partner 236 Sicher bremsen 139 Sicherheitsaurte 48 Sicherheitsgurte, Pflege 268 Sicherheitsschalter, Fenster 40 Sicherheitssysteme, Airbags 86 Sicher sitzen 43 Sicherung 261 Sicherung, Radschrauben 260 Sicherung, Türen und Fenster 57 Side View 112 Signale beim Entriegeln 33 Signalhorn, Hupe 8 Sitzbelüftung, hinten 48 Sitzbelüftung, vorn 45 Sitze 43 Sitzheizung, hinten 47 Sitzheizung, vorn 45 Sitz-, Spiegel- und Lenkrad-Memory 51 Skisack 129 Snap-in-Adapter, Handy 211 Soft Close Automatic, Kofferraumklappe 35 Soft Close Automatik, Türen 34 Sommerreifen, Profil 245 Sonderziele, Navigation 153 Sonnenschutzrollos 41 Spannbänder, Ladung sichern 141 Speed Limit Info, Bordcomputer 73 Speed Limit Information 79 Sperre, Fensterheber 40 Spiegel 52 Spiegel, Memory 51 Splitscreen 19 Splitscreen Karteneinstellungen 161 SPORT+ - Programm, Fahrdynamik 96

SPORT - Programm, Fahrdynamik 96 Sportprogramm, Getriebe 66 Sprache, am Control Display 76 Spracheingabe, Handy 209 Spracheingabe, Kurzkommandos 277 Spracheingabesystem 21 Sprachhinweise, Navigation 160 Spurbegrenzung, Warnung 89 Spurverlassenswarnung 89 Spurwechselwarnung 91 Stabilitätsregelsysteme 93 Standlicht 81 Standlicht, Lampenwechsel 258 Standlüftung/-heizung 123 Stange zum An-/Abschleppen 265 Start-/Stopp-Knopf 58 Starten, siehe Motorstart 58 Startfunktion bei Störung 29 Starthilfe 263 Statusinformationen, iDrive 18 Steckdose 128 Steckdose, On-Board Diagnose OBD 255 Steptronic, Automatic-Getriebe 65 Stilllegung, Fahrzeug 269 Störungsanzeigen, siehe Check-Control 78 Straße eingeben, Navigation 151 Strecken meiden 158 Strecken umfahren 158 Stromunterbrechung 261 Stützpunkt, Starthilfe 263

T

Symbole 4

Tachometer 10 Tageskilometerzähler 69

Tagfahrlicht 82 Tankanzeige 71 Tankempfehlung 160 Tanken 242 Tankklappe 242 Tankverschluss 242 Tasten am Lenkrad 8 Tausch von Räder/Reifen 246 Technische Änderungen, siehe eigene Sicherheit 4 Technische Daten 272 Teile und Zubehör 5 Teilewechsel 256 Telefon 202 Telefon im Fond 212 TeleServices 230 Temperaturanzeige, Außentemperatur 69 Temperatur, Klimaautomatik 119 Temperatur, Motoröl 70 Tempomat, siehe Geschwindigkeitsregelung 105 Teppich, Pflege 268 Tippblinken 62 Touristenfunktion, siehe Rechts-/Linksverkehr 140 TP. Verkehrsfunk 171 TRACTION-Programm, Fahrdynamik 96 Traktionskontrolle 93 Treibstoffqualität 244 Türen, Soft Close Automatik 34 Türschloss 33 Türschlüssel, siehe Fernbedienung 28 TV 188

U

Überbrücken, siehe Starthilfe 263 Überbrückung 263 Überhitzung des Motors, siehe Kühlmitteltemperatur 70 Überwintern, Pflege 269 Uhr 70 Umleitung auswählen 163
Umluftbetrieb 119
Ungewollter Alarm 39
Universelle Fernbedienung 126
Unlock-Taste, AutomaticGetriebe 66
USB-Audio-Schnittstelle 185
USB-Schnittstelle 131



Variable Dämpfer Control, siehe Dynamische Dämpfer Control 94 Variable Lenkung, Integral-Aktivlenkung 94 Veränderungen, technische, siehe eigene Sicherheit 4 Verbandtasche 263 Verbrauch, siehe Durchschnittsverbrauch 72 Verchromte Teile, Pflege 268 Verkehrsbehinderung umfahren 163 Verkehrsfunk 171 Verkehrsinfokarte 162 Verkehrsinfo, Navigation 161 Verriegeln/Entriegeln mit Fernbedienung 32 Verriegeln/Entriegeln über Türschloss 33 Verriegeln/Entriegeln von innen 34 Verriegeln, automatisch 34 Verriegeln über Kofferraumklappe 35 Verriegelung, zentral 31 Version Navigationsdaten 163 Verwendete Symbole 4 Verzurrösen, Ladung sichern 141 Videowiedergabe 175 Vordersitze einstellen 43 Vor Einfahrt in die Waschstraße 140

Vorgeschriebene Ölsorten 251

W

Wagenheber 260 Wagenheberaufnahmen 260 Wagenschlüssel, siehe Fernbedienung 28 Wagen zum An-/Abschleppen 266 Wählhebel, Automatic-Getriebe 66 Wankstabilisierung, siehe Dynamic Drive 94 Wärmekamera, siehe Night Vision 113 Warnblinker 262 Warndreieck 263 Warnleuchten 10 Warnmeldungen, siehe Check-Control 78 Wartung 253 Wartungsbedarf 253 Wartung, Servicebedarf 77 Wartungssystem BMW 253 Waschanlage 140 Waschdüsen, Scheiben 64 Wäsche, Fahrzeug 267 Waschflüssigkeit 65 Waschstraße 140 Wasser auf Straßen 139 Wechsel-Code-Handsender 127 Wechsel von Teilen 256 Wegstreckenzähler, siehe Tageskilometerzähler 69 Wendekreis 273 Wendekreislinien, Rückfahrkamera 110 Werkzeua 256 Wichtiges im Motorraum 249 Wiederverwertung 255 Winterdiesel 244 Winterreifen, Profil 245 Winterreifen, richtige Reifen 247

Wischanlage 63

Wischerblätter, Pflege 268 Wischerblätter wechseln 256 Wischwasser 65 Wordmatch-Prinzip, Navigation 20



Xenon-Licht, Lampenwechsel 257



Zentraler Bildschirm, siehe Control Display 15 Zentralschlüssel, siehe Fernbedienung 28 Zentralverriegelung 31 Zieleingabe, Navigation 150 Zielentfernung 73 Zielführung 158 Zubehör und Teile 5 Zufällige Reihenfolge 174 Zulässige Achslast 274 Zulässiges Gesamtgewicht im Anhängerbetrieb 275 Zündschlüssel, siehe Fernbedienuna 28 Zündung aus 58 Zündung ein 58 Zurrmittel, Ladung sichern 141 Zusätze, Öl 251



Freude am Fahren

www.bmw.com